Пистолет за пръскане с въздушна четка EW-550A





Pro-Tech shop

Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

➢ При всяко разглобяване на компоненти пистолетът трябва да бъде безусловно изключен от въздуха.

➢ По време на работа избягвайте пряк контакт със струята на спрея.


➢ Не насочвайте потока на течността към очите си и към други хора.

➢ Оборудването трябва да се поддържа в добро състояние (чисто, сухо, без остатъци от боя и лак).

➢ Не използвайте протекли или повредени съоръжения.

➢ Проверете дали маркучът за подаване на въздух е монтиран правилно.

➢ Не извършвайте самостоятелно никакви настройки.

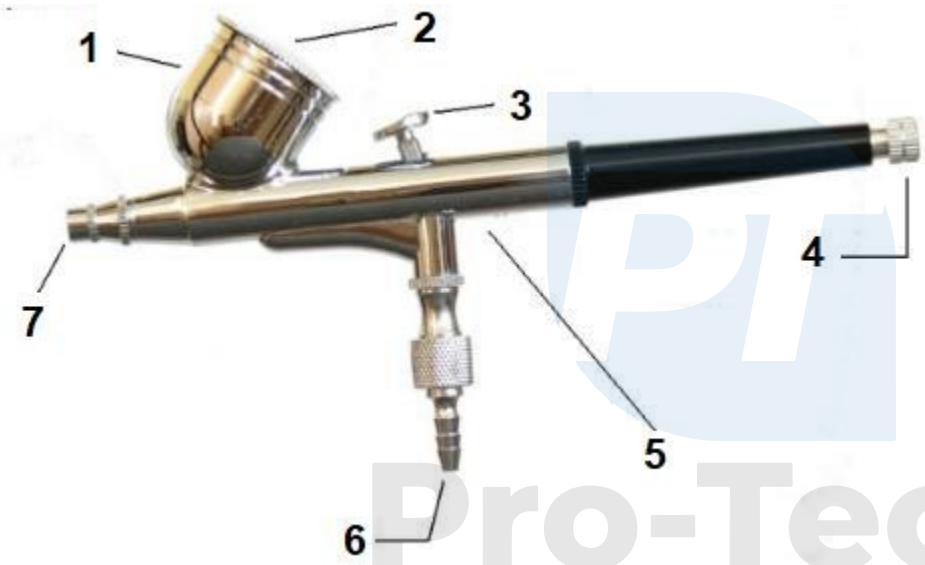

1. Контейнер за боя

2. Капачка на резервоара

3. Trigger

4. Регулиране на количеството цвят

5. Body

6. Връзка с 6 мм маркуч за въздух

7. Jet

Общи правила:

Препоръчителното налягане за правилна работа на пистолета е 1,8 - 2,2 бара, като компресорът трябва да има производителност от около 10 л/мин.

Дюзите на пистолета за пръскане могат да се отвиват и затягат само с включения в комплекта ключ (много внимателно).

Инструкции за употреба:

1. Подгответе обекта, който искате да боядисате. Покрийте всички области, които не трябва да се боядисват. Повърхностите трябва да са без прах, ръжда и други замърсявания.

2. Напълнете контейнера.

3. Дръжте пистолета за пръскане леко в дланта на ръката си.

4. Натискането на спусъка отваря чиста въздушна струя. Не трябва да се забравя, че въздухът, подаван към пистолета за пръскане, не трябва да съдържа никакви примеси като вода или масло. За тази цел може да се използва уред за подготовка на сгъстен въздух.

5. За да започнете да боядисвате, натиснете спусъка и го преместете назад, като оставите боята да изтече от контейнера през дюзата на пистолета.

6. Настройката на формата на потока зависи от разстоянието до боядисания елемент и от преместването на основния спусък.

7. Регулирането на пистолета за пръскане се извършва чрез отстраняване на задната част на корпуса, като се отвива ограничителят на иглата и се премества, като се премества елементът назад, за да се увеличи изходният отвор на дюзата, и напред, за да се намали изходният отвор.

Поддръжка след употреба:


1. Изпразнете контейнера и го изплакнете веднъж или два пъти с разтворител.


2. Напълнете съда с разтворител и след това извършете действията, както при боядисването.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ	ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Изтичане на течност от дюзата и лошо покритие.	Изкривена или счупена игла, вътрешна повреда на повърхността на дюзата.	Поправете или заменете повредената част.
	Няма контакт между дюзата и иглата.	Отвийте винта на иглата, поставете иглата на дюзата и след това затегнете винта.
Течността не се разпръсква или се разпръсква Неправилно.	Запушена дюза.	Промийте вътрешната повърхност на дюзата с разтворител.
	Неправилно затягане на винта на иглата.	Затегнете винта на иглата.

Pro-Tech shop

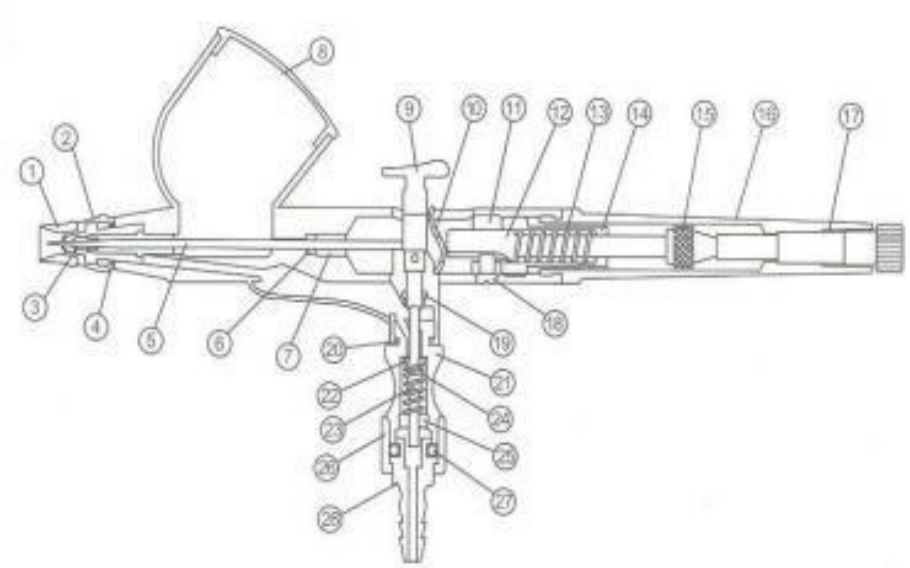

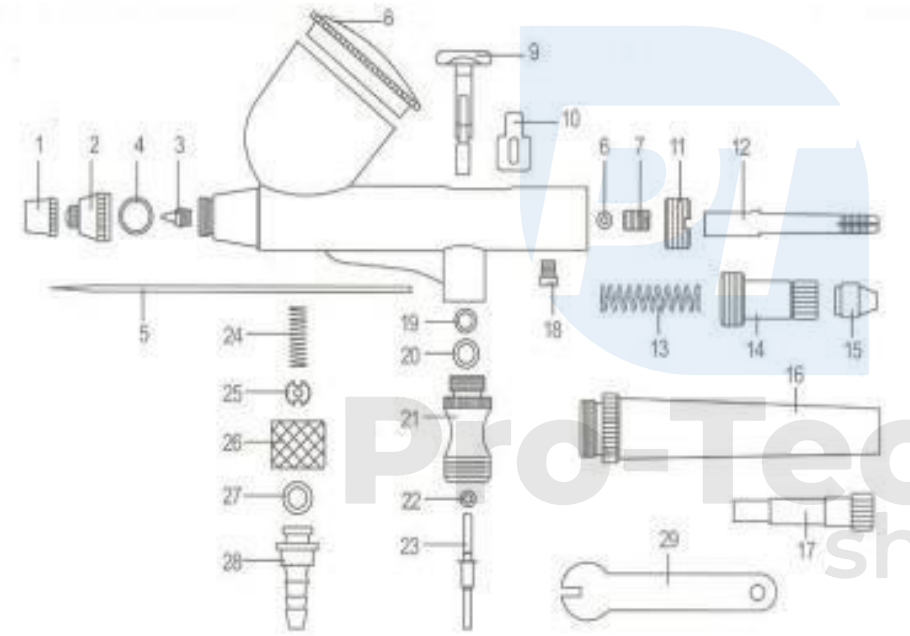

1. Капак на иглата
2. Въздушна камера
3. Jet
4. О-пръстен
5. Игла
6. О-пръстен
7. Винт
8. Контейнер за боя
9. Основен бутон
10. Ръководство за основните бутони
11. Майка
12. Ръководство за игла
13. Иглична пружина
14. Иглен капак на пружината
15. Пристигане на иглата
16. Заден капак на иглата
17. Регулиране на количеството цвят
18. Винт за затягане на иглата
19. О-пръстен
20. О-пръстен
21. Въздушен клапан
22. О-пръстен
23. Иглен клапан
24. Пружина на иглата на клапана
25. Майка
26. Свързваща гайка
27. О-пръстен
28. Свържете
29. Ключ

Pro-Tech shop