Лебедка 12V 1820kg



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

CE

Уважаеми потребители!

Станахте собственик на лебедка Mar-Pol. Тази лебедка се характеризира с максимална безопасност и лесно управление. Тя е надеждно и високоефективно устройство с бърз монтаж и готовност за употреба.

Въпреки че е лесен за употреба, работата с него трябва да бъде съобразена с изискванията, съдържащи се в това ръководство, и с правилата за безопасност, действащи на територията, на която се използва.

Моля, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате устройството! Не разглобявайте устройството. Разглобяването може да доведе до повреда на устройството, както и да изложи оператора на опасност.

Спазването на следните препоръки ще позволи безопасно и дългосрочно използване на нашето оборудване.

СЛЕД КАТО ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО, ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛЕБЕДКАТА.

След като лебедката е монтирана, направете няколко упражнения, за да се научите да работите с оборудването, преди да се наложи да го използвате.

Не си помагайте, докато теглете автомобила (с помощта на задвижващата система). Комбинацията от работа с лебедката и задвижването на автомобила може да доведе до претоварване на лебедката и въжето.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ПРАЗНА ЗОНА ОКОЛО ВЪЖЕТО. Не позволявайте на хора да се намират в близост до лебедката, докато тя се използва. ВИНАГИ СТОЙТЕ НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ ВЪЖЕТО, КУКАТА И ЛЕБЕДКАТА. V
В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА НА КОЙТО И ДА Е ЕЛЕМЕНТ Е ДОБРЕ ДА СТЕ ИЗВЪН ОБСЕГА МУ. ИЗВЪРШВАЙТЕ ЧЕСТИ ПРОВЕРКИ НА ВЪЖЕТО, КУКАТА И САМАТА ЛЕБЕДКА.

Ако докосвате въжето, носете дебели кожени ръкавици. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ВЪЖЕТО ДА СЕ ИЗПЛЪЗНЕ В РЪЦЕТЕ ВИ, ДОРИ АКО НОСИТЕ РЪКАВИЦИ.

НЕ ХВАЩАЙТЕ КУКАТА С ПРЪСТ, ТЪЙ КАТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИТЕ ИЛИ ДА ЗАГУБИТЕ ПРЪСТ, АКО ТОЙ СЕ ЗАКЛЕЩИ В КУКАТА. НИКОГА НЕ ДРЪЖТЕ И НЕ НАПРАВЛЯВАЙТЕ ВЪЖЕТО С РЪЦЕ - ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАХВАТ ЗА ВЪЖЕ.


Никога не хващайте куката директно за въжето, тъй като това може да доведе до разрушаване на въжето. Препоръчва се
свързване на лентата с око със съответната здравина, към което можете да прикрепите куката.

Монтаж на лебедка

По време на сглобяването се уверете, че сте използвали подложките под основата.

Монтирайте лебедката към носещия елемент на превозното средство, за да се уверите, че действащите върху нея сили няма да доведат до нейното откъсване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете особено внимателни при свързването на батерията! Батерията може да произвежда запалими газове! Искрите, генерирани при свързването, могат да предизвикат тяхното запалване!

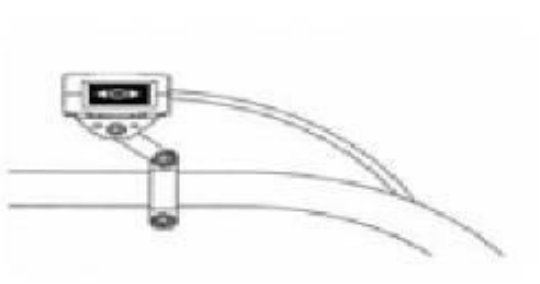


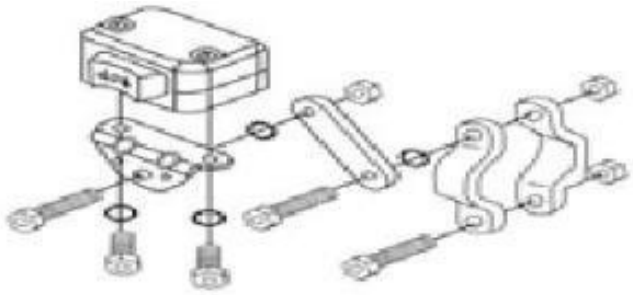


Схема на свързване

ВАЖНО: Уверете се, че е инсталиран предпазител. Неинсталирането на предпазител може да доведе до ситуации, които са опасни за живота и здравето. Вашата лебедка също така няма да бъде защитена от претоварване или изгаряне.

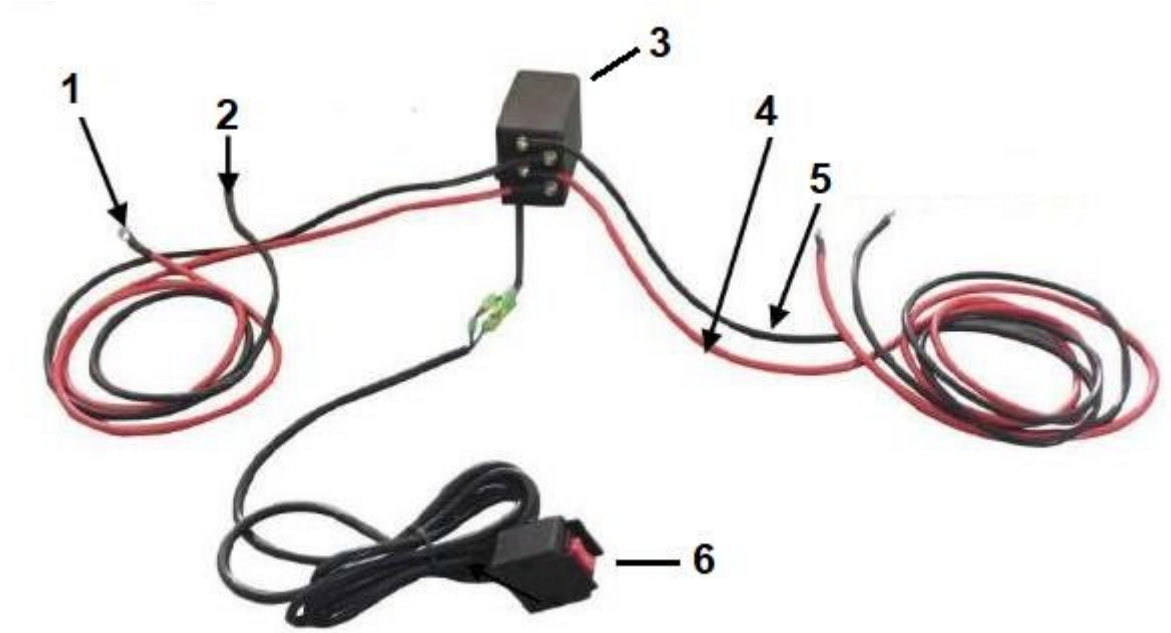

1. Свържете към макарата " +"

2. Свържете към макарата " - "

3. Контролна кутия

4. Червено към плюс на батерията

5. Черно към минус батерията

6. Кабелно дистанционно управление

Работа на лебедката

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Неспазването на предупрежденията по-долу и намесата в конструкцията на оборудването освобождават производителя от отговорност за вреди, причинени на хора от неговата работа,
животните и имуществото, или на самото оборудване, и отменя гаранционните права.

a) Потребителят не може да надвишава максималните параметри, за които е произведено устройството.

b) Преди да включите устройството, се уверете, че захранващият кабел и другите елементи на устройството са в добро състояние.

c) Винаги навивайте въжето от долната страна на барабана на лебедката.

d) Не натоварвайте оборудването с товари, близки до максималното натоварване, за продължителни периоди от време.

e) Не оставяйте лебедката включена, ако двигателят е спрял поради претоварване. Ако двигателят спре, незабавно изключете захранването.

f) Двигателят на автомобила трябва да бъде включен, докато лебедката работи, за да се намали консумацията на ток от акумулатора и да се увеличи силата и скоростта на лебедката.

g) При натоварвания, по-големи от 2/3 от максималното натоварване, се препоръчва да се използва ролка за освобождаване на въжето. Това намалява ефективното натоварване на лебедката и опъването на въжето с приблизително 50 %.

h) Извършвайте чести проверки на въжето и лебедката, изтърканото въже с изпъкнали влакна трябва незабавно да се замени с въже със същите параметри с данните в таблицата. На адрес
Когато докосвате въжето, носете дебели кожени ръкавици и не позволявайте на въжето да се плъзга по ръцете ви.

i) Редовно проверявайте закрепването на лебедката, за да се уверите, че всички болтове са добре затегнати.

j) Не използвайте лебедката, ако на барабана са останали по-малко от 5 навивки въже, тъй като въженото приспособление може да не издържи на натоварването.

k) Никога не закачайте куката към въжето, тъй като това разрушава въжето. Използвайте специален ремък, като е препоръчително ремъкът да се свърже с примка с достатъчна здравина, към която да се прикрепи куката.

l) Поставете тежко одеяло или яке върху въжето около куката. В случай на повреда на въжето материалът действа като амортисьор, като потиска импулса от удара на въжето. Повдигнете капака на автомобила за допълнителна защита.

m) Използвайте лебедката само когато имате свободна видимост в цялото зрително поле от куката до автомобила.

n) Аксесоарите, като катарами, ролки, ремъци, трябва да бъдат внимателно подбрани за натоварването на опън на съответната лебедка и да се проверяват редовно. Дори

незначителни повреди могат да намалят тяхната здравина.

о) Никога не затягайте прекалено лоста за освобождаване на въжето, докато въжето е опънато.

р) Не използвайте макарата под вода. Никога не позволявайте лебедката да бъде залята с вода.

q) Не позволявайте на въжето да трепери.

ВНИМАНИЕ!: Никога не докосвайте въжето с голи ръце, използвайте дебели кожени ръкавици. Използвайте ръкохватка за опъване на въжето. Не позволявайте на въжето да се опъне върху ръцете ви.

Размотаване на въжето


1. Отпускане на съединителя

За да освободите въжето, издърпайте теглича и след това го завъртете така, че да не се върне в положението си.


Заключването на съединителя се извършва в обратен ред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако съединителят е разхлабен, никога не освобождавайте лебедката! Това ще повреди задвижващите зъбни колела.

ВАЖНО: След като заключите съединителя, издърпайте въжето, докато чуете характерно "щракване". Това ще помогне за поддържане на зъбните колела в добро състояние и ще предотврати дрънкането.

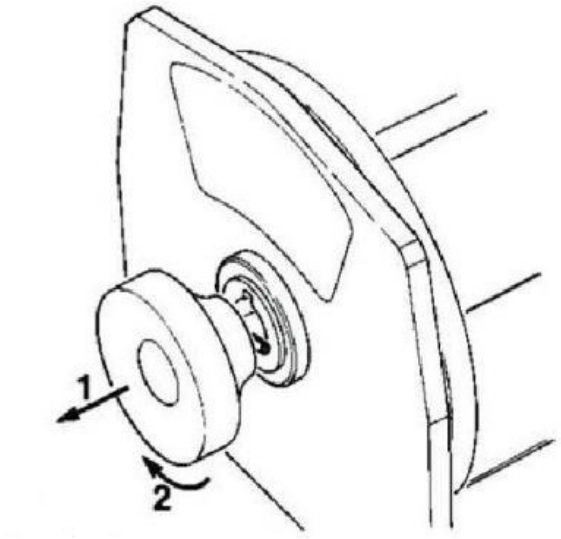


Разхлабен съединител

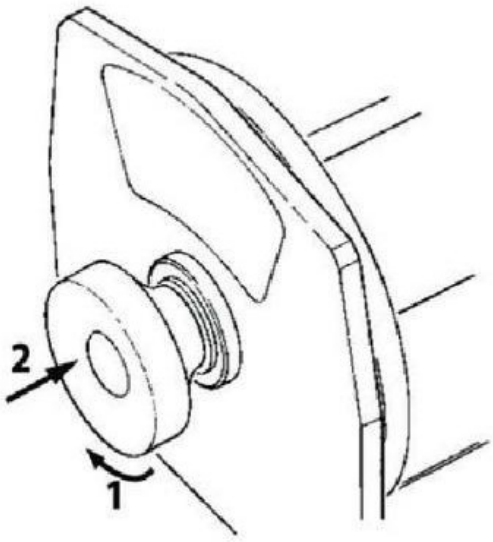


Запушен съединител

2. Никога не използвайте ръцете си, за да размотавате въжето! Това

води до опасност. За тази цел се използва ръкохватка.

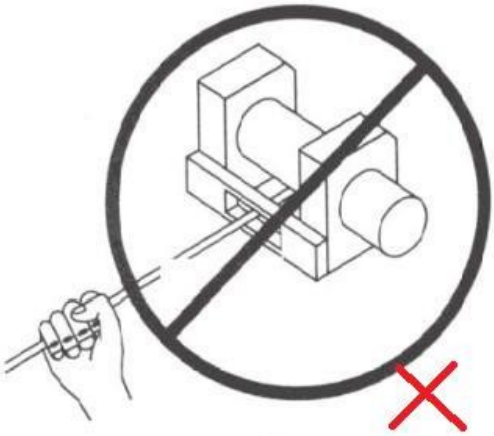


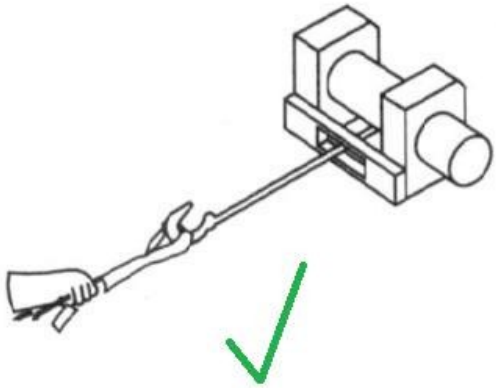

3. Фиксиране на въжето

a) Не избирайте дървета за закрепване, тъй като те могат да бъдат повредени и да не издържат на натоварването, което може да доведе до преобръщане на дървото върху теглещото превозно средство. Ако е необходимо, използвайте широк колан. Също така се уверете, че избраното дърво може да издържи поне два пъти по-голям товар от приложения.

b) Никога не хващайте куката директно за въжето, защото може да се повреди.

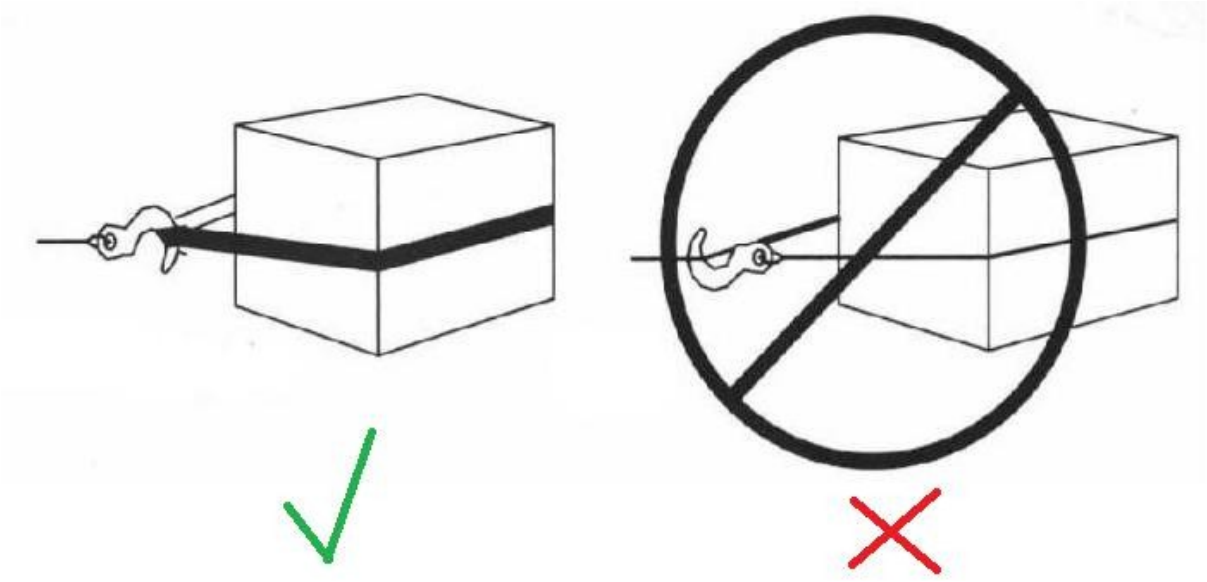

4. Работа с лебедката


Натиснете бутона на дистанционното управление, за да стартирате лебедката.

В зависимост от посоката на стрелките на дистанционното управление лебедката ще започне да навива или развива въжето.


ВАЖНО: Уверете се, че съединителят е напълно блокиран, преди да натиснете бутона (страница 4).

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме ви да се упражнявате да работите с лебедката, преди да се наложи да я използвате.

ОПАСНОСТ: Препоръчително е да се хвърли одеяло или друг материал върху въжето на лебедката, докато тя работи. Ако въжето се скъса, това ще помогне да се намали силата, натрупана във въжето.

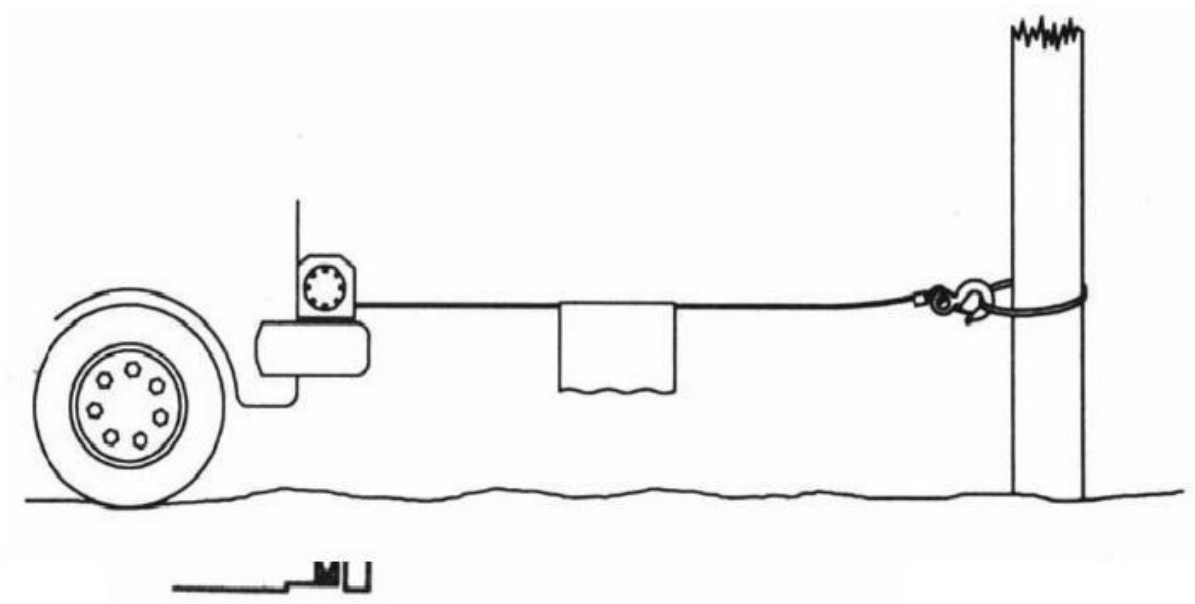

Опитайте се да работите под висок ъгъл на въжето при теглене на автомобила.

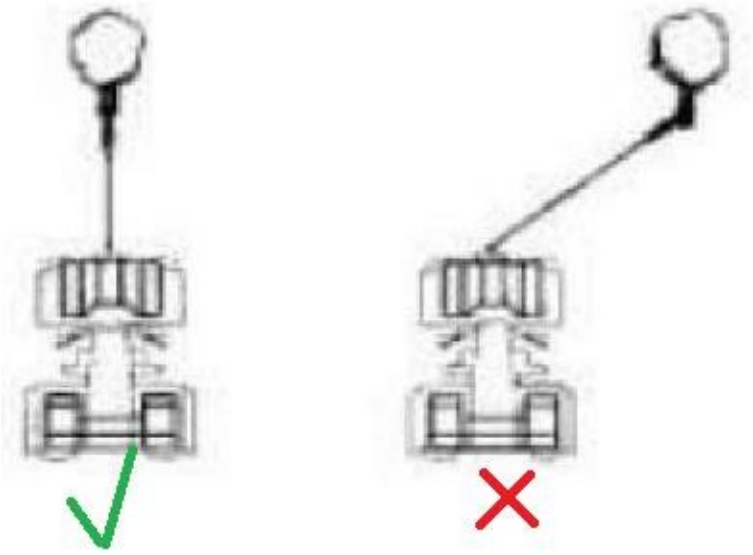


Имайте предвид, че въжето трябва да се навива на барабана право, за да не се заплете, защото това може да го повреди.

ОПАСНОСТ: Не доближавайте ръцете си или други части на тялото си до барабана на лебедката, когато работите с нея! Съществува огромен риск от придърпване на ръцете.

5. Работа с ролка (допълнителен аксесоар)

Монтирането на ролка ще увеличи силата на лебедката, но ще намали скоростта на навиване. Тя трябва да се монтира съгласно фигурата по-долу.

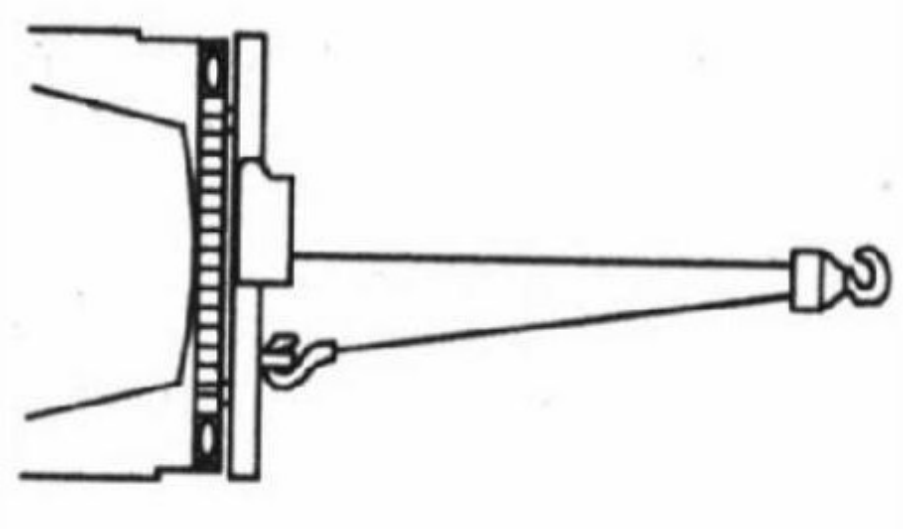


6. Дизайн на лебедката

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Спецификация: **M80801,**
M80800

Максимално натоварване на опън:	4000 lbs/едно въже (1814 kg)
Двигател:с постоянни магнити, 0,8 kW/1,1 к.с. 12V	
Предавателно отношение:	128:1
Тип на скоростната кутия:	3-степенна планетарна
Съединител:	задействан от кула
	,4мм / 15 м (стомана) 6
	мм / 13 м (синтетика)
Барабан (диаметър x ширина): 1,77"	диаметър x 3,19" (45 мм диаметър x 81 мм)
Общи размери:	13,6" x 4,6" x 4,8" (345 mm x 118 mm x 121 mm)
Тегло:	нето/бруто: 25 кг/27 кг

SCHEDULE

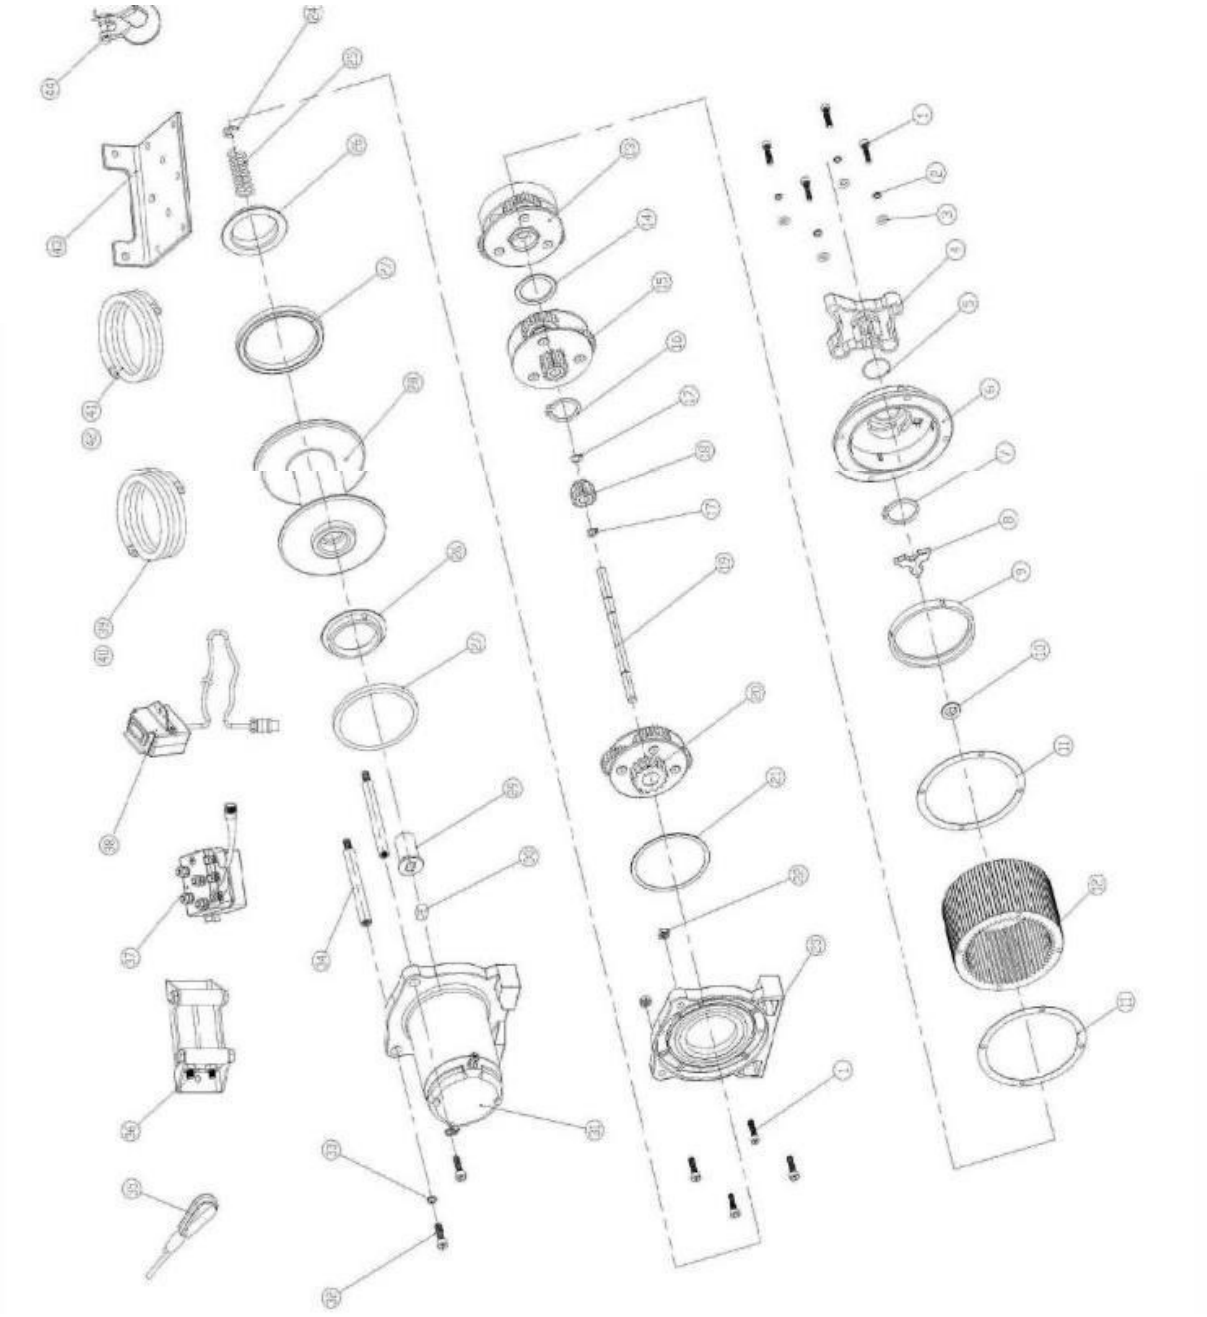

Гаранционни условия

В съответствие със Закон № 136/2002 Coll., закупеният от вас продукт е гарантиран за период от 24 месеца от датата на продажба. В случай на закупуване на стоки, използвани за търговски или бизнес цели, гаранционният срок е 12 месеца. Гаранцията се предоставя само ако продуктите се използват в съответствие с инструкциите за експлоатация и начина на употреба.

Всички части, които са подложени на естествено износване, претоварване, използване на продукта за цели, различни от тези, за които е предназначен, и дефекти при транспортиране, са изключени от гаранцията,
или неправилна (непрофесионална) работа. Считаме, че неправилното боравене е пример за неспазване на инструкциите за експлоатация и общозадължителните разпоредби за работа с продукта. По същия начин се оценява и опит за непрофесионален ремонт извън препоръчаната поддръжка.

Гаранцията се отнася изключително за дефекти, причинени от дефекти в материалите, производствения монтаж или технологията на обработка.

Правото на позоваване на гаранцията се погасява:

1) продуктът не е бил използван в съответствие с инструкциите за експлоатация.

2) в конструкцията на машината е извършена каквато и да е намеса без предварителното писмено съгласие на KAXL s.r.o.

3) продуктът е бил използван при други условия или за цели, различни от тези, за които е предназначен

4) част от продукта е заменена с неоригинална част.

5) повредата на продукта или прекомерното му износване са причинени от неподходяща поддръжка.

6) повреди, причинени от външни механични, термични или химични въздействия.

7) дефектите са причинени от неправилно съхранение или боравене с продукта.

8) продуктът е бил използван (за типа на продукта) в агресивна среда, напр. прашна, влажна

9) продуктът е бил използван при превишаване на допустимото натоварване

Гаранцията не покрива елементи, за които може да се очаква, че ще се износят поради нормалното си функциониране (напр. износване на въглерода, запалителната свещ и др.)

Използвайте само препоръчани аксесоари и оригинални резервни части за работа с продуктите.

Рекламации трябва да се предявят веднага след откриване на дефекта при търговеца, който ви е продал продукта, и да се попита за възможностите за ремонт в оторизиран сервиз. Ако вашият
претендираният дефект се покрива от гаранцията, ще ви бъде издадена фактура за работата и разходите, свързани с проверката и монтажа и демонтажа на компонентите.

При предявяване на рекламации представете правилно попълнена гаранционна карта или друго доказателство за покупка, съдържащо датата на продажба.

Предайте продукта за ремонт в чист вид, добре почистен, без прах и замърсявания. Изпратете оригиналните аксесоари заедно с продукта за точна диагностика на повредата.

При изпращане с транспортна услуга излейте неизползваното гориво и масло от продукта. Опаковайте продукта правилно, за предпочитане в оригиналната опаковка, за да не го повредите. Повредите, причинени от неподходяща опаковка, не могат да се приемат като гаранционен дефект!

В двигателите използвайте само горива и масла с подходяща класификация или горива и масла, препоръчани от марковия търговец. Повредите, причинени от използването на неподходящи горива и масла, не се покриват от гаранцията.