Pro-Tech TOOLS

Универсална стойка за двигател 350kg, 450kg, 560kg







Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за преди първата употреба.

Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за безопасната употреба и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Първото стартиране на това устройство е законна стъпка по смисъла на тези инструкции, при която потребителят доброволно и без принуда потвърждава, че е прочел внимателно тези инструкции, разбрал е тяхното значение и е разбрал всички последици от тях.

Уважаеми клиенти!

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт, и ви желаем да сте доволни от употребата му. Това оборудване се характеризира с максимална безопасност и лесно управление. То е надеждно и високоефективно устройство с бърза готовност за употреба. Въпреки че работата с него е проста, то трябва да се експлоатира в съответствие с изискванията, съдържащи се в това ръководство, и с правилата за безопасност, действащи на територията, където се използва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТРЯБВА ДА СПАЗВАТЕ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ.

Не превишавайте максималното натоварване. (900 kg)

Постройте стелажа върху твърда, стабилна повърхност, която може да издържи на натоварването.

Не премествайте стойката върху неравни подове, защото това може да доведе до повреда на

някои части. Уверете се, че товарът е закрепен в центъра на монтажната плоча.

Никога не работете при работещ двигател.

Не спускайте товара рязко, тъй като това може да доведе до повреда.

Всички закрепвания трябва да се проверят преди употреба. Използвайте само оригинални части.

КОНТРОЛ

● Преди всяка употреба трябва да се извършва проверка на оборудването.

● Забранено е използването на повредени стойки.

● Ако стелажът е натоварен с неправилен товар, незабавно трябва да се извика квалифицирано лице.

● Препоръчително е да се извършва годишна проверка на багажника и повредените части да се заменят с части, препоръчани от производителя.

СГЛОБЯВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на монтажа на устройството болтовете и гайките трябва да се затягат ръчно. След като устройството бъде сглобено, болтовете и гайките трябва да бъдат напълно затегнати.

1. Закрепете две 3" въртящи се колела (№ 25) и едно 3,5" въртящо се колело (№ 14) към рамката на основата (№ 17) с винтове.
(#15) и шайби (#22).

2. Монтирайте краката (#20) към основната рамка (#17), като използвате заключващите щифтове (#18) и щифтовете (#19).

3. Закрепете основната стойка (№ 8) към напречната греда между отворените канали, като използвате болтове (№ 13), гайки (№ 4) и шайби (№ 4).


4. Прикрепете горните части на опорите (№ 12) към основния стълб с болтове (№ 13), гайки (№ 11) и шайби (№ 10), след което прикрепете краищата на опорите към основата с болтове (№ 13), гайки (№ 4) и шайби (№ 3).

5. Монтирайте монтажната плоча на двигателя (№ 5) в тръбата в горната част на основната стойка. Завъртете, докато плочата се застопори на място.

6. Издърпайте плаката (№ 6) през отвора в тръбата на шарнирната плоча в горната част на основната стойка.

7. Закрепете застопоряващите елементи (№ 1) към шарнирната плоча (№ 2), като използвате болтове (№ 13), гайки (№ 4) и шайби (№ 3).

8. За да повдигнете хоризонталните опори, извадете щифтовете на стабилизатора, разположени до централните колела. Поставете опорите в изправено положение и поставете отново стабилизиращите щифтове.

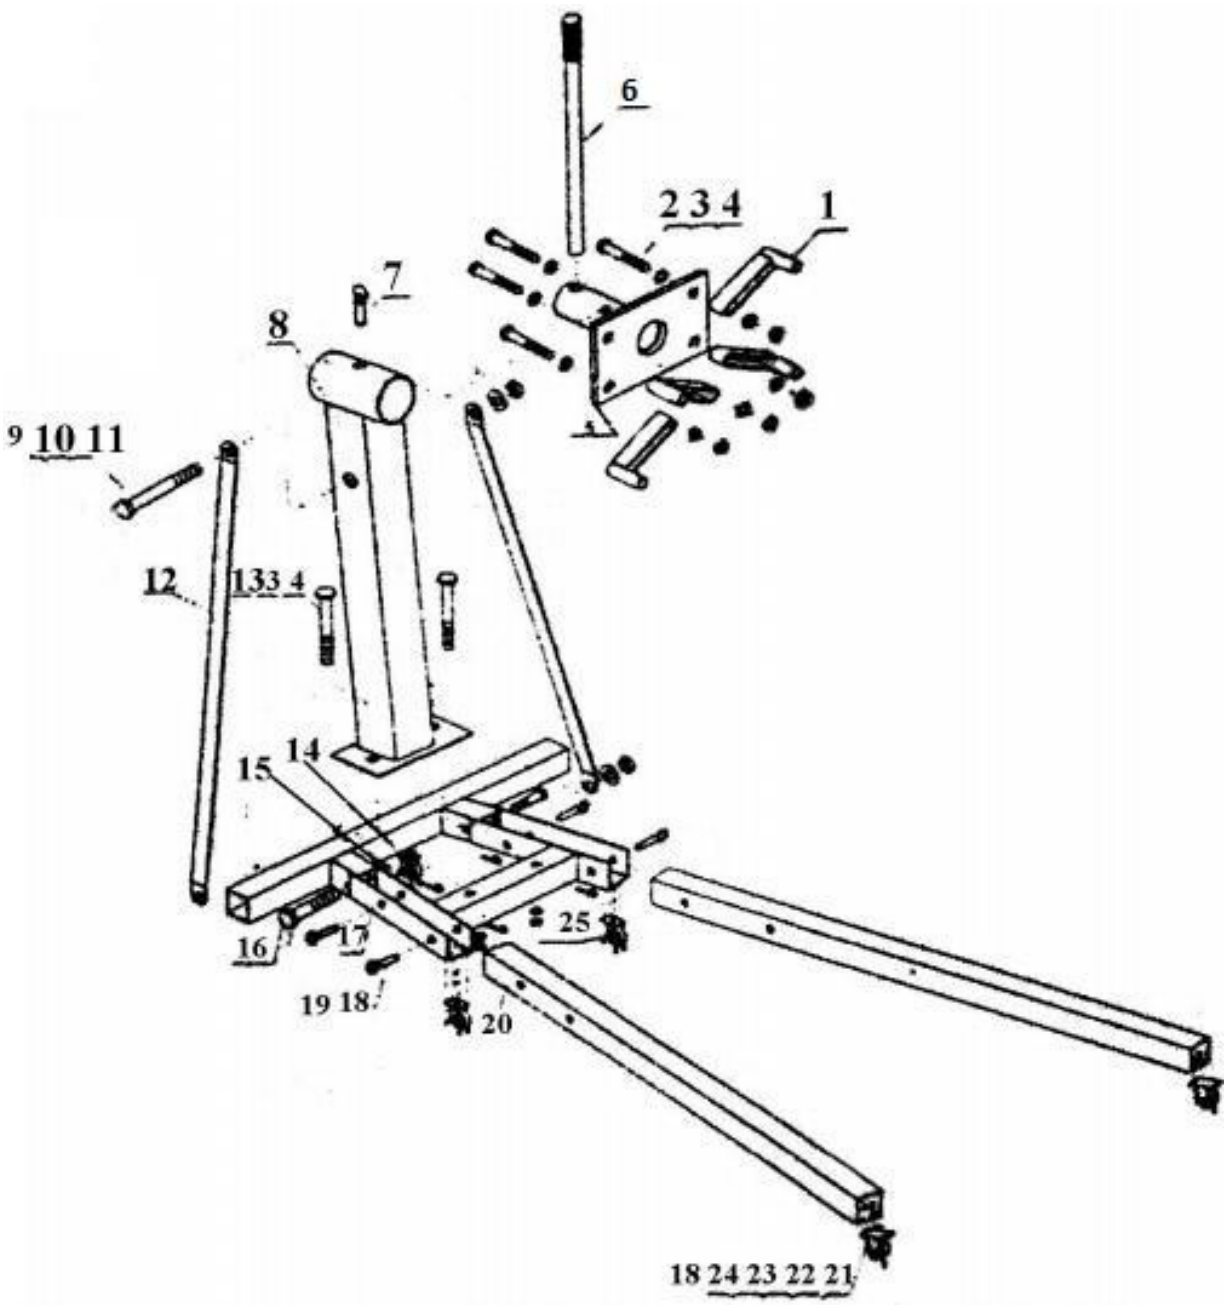

Технически параметри

Модел	**HM1701**	**HM1702**	**HM1703**
Капацитет на носене	350 кг	450 кг	560 кг
Тегло	18 кг	21 кг	27 кг