Pro-Tech TOOLS

Повдигач на двигателя и скоростната кутия 500 kg



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за преди първата употреба. Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за безопасна употреба и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!

Първото стартиране на това устройство е законна стъпка по смисъла на тези инструкции, при която потребителят доброволно и без принуда потвърждава, че е прочел внимателно тези инструкции, разбрал е тяхното значение и е разбрал всички последици от тях.

Хидравличният работен крик за трансмисии е много полезно устройство за демонтиране и сглобяване на трансмисии на автомобили, както и на компоненти на окачването, амортисьори, шумозаглушители, шумозаглушители на двигатели и др.

Наименование

Подемникът е предназначен за повдигане и не може да се използва за други цели. Преди да започнете да го използвате, разберете теглото на товара, който ще се повдига, то не трябва да надвишава максималната товароподемност на подемника. Подемникът трябва да бъде поставен в центъра на тежестта на обекта, който ще се повдига, и да бъде поставен върху твърда и равна повърхност. Обезопасете повдигнатия товар срещу преместване, напр. задействайте ръчната спирачка в автомобила и подпрете колелата.

Правила за безопасност

- Преди да използвате подемника, проверете дали той е годен за обслужване. Поправете или заменете повредените части. Уверете се, че използвате само оригинални части или техни точни еквиваленти.

- Поставете повдигача върху равна и твърда повърхност, за предпочитане бетонна.

- Поддържайте работното място чисто и се уверете, че е добре осветено.

- Преди употреба се уверете, че теглото и размерите на скоростната кутия не надвишават товароподемността на подемника.

- Преди употреба се уверете, че височината на повдигача е настроена на правилното ниво.

- Никой не трябва да се намира на площадката, освен лицето, което управлява подемника.

- Преди да преместите или транспортирате повдигача със или без товар, се уверете, че седлото е напълно спуснато, чисто, сухо и без следи от масло.

- че почвата е стабилна. Освен това носете нехлъзгащи се обувки.

- Забранено е носенето на вратовръзки, часовници, пръстени и други бижута при работа с подемника.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРЕДИ ДА ПОВДИГНЕТЕ ТОВАРА, СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ТОЙ Е РАЗПОЛОЖЕН ПРАВО И ЦЕНТРИРАНО ВЪРХУ СЕДЛОТО И Е ДОБРЕ ЗАКРЕПЕН.**

- Скоростта на спускане на товара варира в зависимост от неговото тегло и размери.

- Ако по време на работа чуете "странни" звуци, незабавно спрете да използвате подемника.

- НЕ използвайте подемника, ако някоя част е повредена.

- НЕ използвайте подемника, ако товарът е по-тежък от товароносимостта на подемника.

- НЕ вдигайте и не спускайте повдигащото седло, докато повдигачът е поставен под трансмисията.

- НЕ работете с подемника със или без товар и с повдигнато седло.

- НЕ позволявайте жакът да бъде изложен на дъжд или влага.

- НЕ използвайте подемника, ако сте уморени, под въздействието на наркотици, алкохол или други вещества.

- НЕ използвайте подемника като инструмент за повдигане и поддържане на или като инструмент за поддържане на товари.

- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ крика за други цели, освен за разглобяване, транспортиране или монтиране на трансмисията.

- НЕ модифицирайте по никакъв начин гнездото. Всяка модификация на подемника, направена от потребителя, води до прекратяване на гаранцията!

- НЕ регулирайте предпазния клапан.

- НЕ премахвайте никакви стикери от гнездото. Ако етикетите са нечетливи, заменете ги с нови.

Инсталация

Разопаковайте продукта и проверете дали е окомплектован. Ако частите са повредени или липсват, свържете се с доставчика.

1. Монтирайте колелата.
2. Закрепете краката към основата на повдигача и проверете дали позицията на повдигача е стабилна и равна, след което затегнете болтовете на краката на повдигача.
3. Поставете седлото върху стойката.

Инструкции за експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ТЕГЛОТО И РАЗМЕРИТЕ НА ТОВАРА НЕ НАДВИШАВАТ ТОВАРОПОДЕМНОСТТА НА ПОДЕМНИКА.

1. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПОВДИГАЧА ПОД ТОВАРА

- че автомобилът, от който ще се демонтира скоростната кутия, е правилно позициониран, повдигнат и закрепен.
- под или около автомобила няма хора.
- Уверете се, че седлото е в най-ниското . С помощта на дръжката преместете повдигача и го поставете централно под скоростната кутия.
- Повдигнете седалката, като натиснете педала.
- Когато седлото се намира точно под скоростната кутия, подравнете го така, че центърът на тежестта на скоростната кутия и седлото да са на една линия.

2. НАМАЛЯВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО

- Забележка: Преди повдигане, спускане и транспортиране се уверете, че товарът е стабилен, центриран върху седлото и закрепен към него.
- Бавно завъртете вентила обратно на часовниковата стрелка и спуснете леко седлото до минималната височина, преди да го транспортирате.

- ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на спускане се контролира от предпазен клапан - колкото по-бързо се отвинти клапанът, по-бързо се спуска подемникът.

3. ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ

- Преди да транспортирате товара, се уверете, че седлото е напълно спуснато и товарът е закрепен.
- Транспортирайте товара върху равна и твърда повърхност, за предпочитане бетонна.
- Наблюдавайте внимателно товара по време на транспортиране.
- Когато вдигате товара, се че никой не се приближава до подемника.

4. СГЛОБЯВАНЕ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ


За да се транспортира товарът, той трябва да се постави обратно под превозното средство и да се повдигне, като се извършат горните стъпки в обратна посока.

Поддръжка

- Когато повдигачът не се използва, седлото трябва да е в най-ниското .
- Почистете гнездото, отстранете всички петна от грес. Смажете всички движещи се части с масло.
- Цилиндърът е запечатан и няма достъп до него. За ремонт или подмяна на цилиндъра се обърнете към сервизния отдел.
- Преди всяка употреба проверявайте подемника за повредени части.
- Периодично проверявайте буталото и буталния прът на помпата за ръжда.

- Почистете външните части с чиста кърпа, навлажнена с масло.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Джакпотът не се вдига	1. Липса на хидравлично масло, повреден смукателен или нагнетателен клапан. 2. Дренажният клапан е отворен.	1. Услуги за контакт. 2. Затворете дренажния клапан.
Подемникът се повдига само до половината	Твърде малко или твърде много хидравлично масло.	Проверете маслото. Свържете се със сервиза.
Повдигнатият товар не се задържа	Повредени клапани корпус.	Услуги за контакт.
Подемникът се вдига лошо	Повреден корпус на буталния щифт / бутален прът /.	Услуги за контакт.

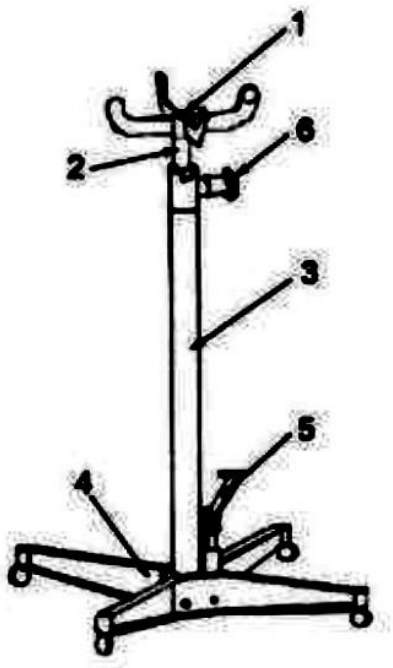

1. **Седло**
2. **Бутало**
3. **Хидравличен цилиндър**
4. **Стойка с колела**
5. **Педал на помпата**
6. **Дренажен клапан**

Технически данни:

Капацитет на натоварване: 500 кг
Минимална височина: 1050 мм Максимална височина: 1820 мм Височина на повдигане: 770 мм
Преместване с четири метални колела Тегло: 30 kg