
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ

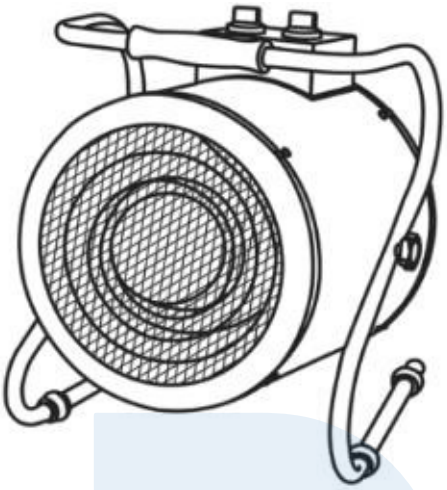

Инструкции за употреба

Pro-Tech shop

Прочетете тези инструкции, преди да използвате нагревателя. Запазете инструкциите, след като ги прочетете.

ВНИМАНИЕ

1.1 Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, само ако те са под надзор или са инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират
опасностите, които могат да възникнат при работа с оборудването. Деца на възраст под 8 години не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

1.2 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите прегряване, не покривайте нагревателя.

1.3 Деца на възраст под 3 години не трябва да се допускат до уреда, освен ако не са под постоянен надзор.

1.4 Деца на възраст над 3 години и под 8 години могат да включват и изключват уреда само при условие, че той е поставен или монтиран в нормално положение и че са под надзора на възрастен и са били информирани за инструкциите относно безопасното използване на уреда и опасностите. На деца на възраст между 3 и 8 години не се разрешава да свързват, регулират, почистват или поддържат уреда.

1.5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Някои части на този продукт могат да бъдат много горещи и да причинят изгаряния. Специално внимание трябва да се обръща, когато има деца.

2. Начало

2.1 В зависимост от вида на захранващия кабел вентилаторният нагревател може да се използва само в домове, складове и работилници, строителни обекти и оранжерии. Уредът има вграден термостат и термичен предпазител, които се използват за управление на нагревателните елементи. Термостатът разпознава температурата на въздуха и контролира температурата на околната среда. Моторът на вентилатора не се контролира от термостата и работи дори когато термостатът прекъсва нагряването на нагревателя. Термичният предпазител изключва нагревателя, за да осигури безопасност в случай на прегряване.

2.2 При първото стартиране на отоплителния уред може да забележите, че излиза малко количество дим. Това е напълно нормално и димът ще изчезне след кратко време. Нагревателният елемент е изработен от неръждаема стомана, която е покрита със защитно масло по време на производствения процес. Димът се дължи на остатъци от масло.

3. Технически данни

Модел	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Напрежение	220-240V	380-400V	380-400V
Захранване	2500W	5000W	9000W
Режим на електрически нагревател:	30/1500W/3000W	42/2500/5000W	52/4500/9000W
Модел	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Напрежение	220-240V	380-400V	380-400V
Захранване	2500W	5000W	9000W

3.1 Капакът е изработен от стоманена ламарина и е покрит с огнеупорен прах.

3.2 Доставя се със захранващ кабел с щепсел.

4. Описание на контролния панел



4.1 Ляв въртящ се диск: избор на степента на нагряване

4.2 Десен въртящ се диск: настройка на термостата

5. Специални инструкции за безопасност

5.1 При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително:

5.1.1 Нагревателят не е предназначен за използване на открито, на места с висока влажност, в банята или при други влажни условия.

5.1.2 Моля, обърнете внимание, че нагревателят може да бъде много горещ и затова трябва да се поставя на безопасно разстояние от горими предмети, като мебели, завеси и др.

5.1.3 Не покривайте нагревателя.

5.1.4 Нагревателят не може да се поставя директно под контакта.

5.1.5 Не свързвайте нагревателя с помощта на часовник за автоматично превключване или други устройства, които могат автоматично да включат устройството.

5.1.6 Отоплителят не може да се поставя в помещения, в които се използват или съхраняват запалими течности или газове.

5.1.7 Когато използвате удължители, удължителят трябва да е възможно най-къс и да е напълно развит.

5.1.8 Не включвайте други устройства към същия електрически контакт като нагревателя.

5.1.9 Не използвайте нагревателя в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.

5.1.10 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от неговия оторизиран сервизен център или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

5.1.11 Забранено е да оставяте устройството включено без надзор. Уверете се, че деца и домашни любимци не се доближават до устройството;

5.1.12 Не поставяйте устройството в движещи се превозни средства или на места, където то може лесно да се преобърне.

5.1.13 Ако устройството не се използва дълго време, изключете го от електрическата мрежа. Никога не трябва да оставяте устройството включено за много дълго време. Не дърпайте захранващия кабел, когато изваждате щепсела от контакта.

5.1.14 Дръжте уреда далеч от завеси или места, където притокът на въздух може лесно да бъде блокиран.

5.1.15 За да избегнете токов удар, никога не работете с устройството и щепсела с мокри ръце и никога не го използвайте, когато захранващият кабел е мокър.

5.1.16 Електрооборудването не трябва да се изхвърля като несортиран битов отпадък. Електрическо оборудване
оборудването трябва да се съхранява на определени места. Моля, свържете се с местните власти за допълнителна информация. Изхвърлянето на електрически уреди в депа за отпадъци може да доведе до попадане на опасни вещества в подпочвените води и впоследствие в хранителната верига, което може да представлява риск за здравето.

5.1.17 Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалена физическа, сетивни или умствени увреждания или липса на опит и знания, освен ако не са под надзора на възрастен и не са инструктирани за използването на оборудването от лице, отговорно за тяхната безопасност.

5.1.18 На децата не е разрешено да използват устройството за игра.

6. Услуга

6.1 Разположете нагревателя така, че да е върху стабилна повърхност и на безопасно разстояние от влажна среда и горими предмети.

6.2 Свържете нагревателя към електрическата мрежа.

6.3 Настройте въртящия се превключвател на термостата на максимална стойност и оставете уреда да работи на пълна мощност за известно време.

6.4 Вентилаторът на отоплението ще започне да работи, когато превключвателят е поставен на една от настройките за мощност на вентилатора.

6.5 Когато стайната температура достигне желаното ниво, устройството ще се изключи, но вентилаторът ще продължи да се върти. Когато температурата се понижи, ще се активира отоплителят. Нагревателят се включва и изключва автоматично, като поддържа постоянна стайна температура.

6.6 Преди да изключите уреда, завъртете превключвателя на термостата на минимално положение (MIN) и настройте селектора на вентилатора на позиция за пълна мощност. Изчакайте известно време уредът да се охлади, след което го изключете и извадете щепсела от контакта.

7. Почистване и поддръжка

7.1 Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа и изчакайте да изстине.
Капакът може лесно да се замърси, затова не забравяйте да го почиствате редовно с мека гъба.
След като почистите компонентите на уреда, ги избършете със суха кърпа. Внимавайте да не позволите на водата да попадне в уреда.
Не пръскайте вода към устройството. Не използвайте разтворители, като например бензин, за почистване на оборудването.

7.2 Почистете кабела и щепсела, подсушете ги и след това ги увийте в найлонова торбичка.

7.3 Изчакайте устройството да изстине, преди да го приберете. След това покрийте устройството с найлонов плик, поставете го в картонена кутия и го съхранявайте на сухо и проветриво място.

8. Отстраняване на неизправности:

Много от често срещаните проблеми могат да бъдат отстранени сами, като по този начин се спестяват разходите за евентуална сервизна намеса. Преди да се обърнете към сервизен център, използвайте съветите по-долу, за да проверите дали не можете да отстраните проблема сами.

Проблемът	**Възможна причина**	**Решение**
Уредът не работи, дори когато щепселът е включен в контакта и термостатът е в действие.	Щепселът е поставен твърде слабо в контакта или кабелът е свързан неправилно.	Издърпайте щепсела и проверете връзката между щепсела и контакта. Свържете го отново.
	Няма напрежение в гнездото	Поставете щепсела в друг контакт.
Нагревателят свети	Входното напрежение е твърде високо или ниско	Включете уреда в контакт с напрежение, съвместимо с това на уреда. Тази информация може да бъде намерена на типовата табелка на уреда.
	Блокиран вентилационен отвор	Дръжте устройството далеч от завеси, найлонови торбички, хартия и други предмети, които лесно могат да блокират вентилационния отвор на устройството.
Уредът не загрява. Само вентилаторът се върти	Въртящият се превключвател не е завъртян в положение за отопление	Завъртете превключвателя в положение за отопление
	Дефектен термостат	Завъртете превключвателя термостат и проверете дали чувате характерния звук на отваряне/затваряне. Ако не, това означава, че термостатът не е повреден и ще се активира след охлаждане.
	Дефектен предпазител	Изключете уреда и проверете дали вентилационните му отвори не са блокирани. **Изключете** уреда **от контакта за поне 10 минути, за да** се нулира системата за безопасност, преди да го стартирате отново.

Противоестествен звук	Устройството не е във вертикално положение (наклонено е)	Поставете устройството върху равна повърхност



Опазване на околната среда

Отпадъците от електрическото оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Електрически
оборудването трябва да се предаде в пункт за рециклиране. За допълнителна информация, моля, свържете се с местните власти

Pro-Tech shop