Pro-Tech TOOLS

Пневматичен повдигач на възглавници





Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Описание на продукта

Пневматичният подемник е предназначен за работа, при която се изисква повдигане на . Той не може да се използва като постоянно поставен опорен елемент. С този подемник е забранено да се повдигат или стабилизират жилищни постройки или ремаркета. Строго забранено е да се повдигат опасни или крехки вещества. Използването на подемника за повдигане на товари, различни от леки автомобили, не съответства на предназначението му.

Общи правила за безопасност
Обяснение на пиктограмите



Забранено е да се работи под повдигнати товари! Винаги закрепвайте автомобила с опори!



Забранено е да се повдигат превозни средства с хора или в тях.



Автомобилът може да се повдига само върху равна повърхност. Забранено е да се вдига върху наклони и неравности! Забранено е да се използват подложки или адаптери, които не са доставени с повдигача.



Забранено е поставянето на товара извън гумената зона на гнездото на повдигача!



Натоварването може да се прилага само към центъра на крика в точката на гуменото седло.



Защита

Спазвайте основните правила за безопасност при работа:

● Инструментът не трябва да се използва от лица, които са под въздействието на алкохол, или силни упойващи вещества.

● Инструментите не трябва да се използват от лица с намалени психомоторни умения, освен ако те не са под надзора на обучено лице и не са запознати с работата с инструмента.

● На децата не се разрешава да играят с инструментите дори под надзора на .

● Инструментът може да се използва само от възрастни и лица, които са прочели ръководството за .

● Прочетете и запазете ръководството за експлоатация, преди да започнете работа.

● Никога не превишавайте максималното натоварване на подемника.

● Забранено е да се повдигат хора или животни с подемник.

● Забранено е да се вдигат предмети, автомобили с хора или животни.

● Подемникът е предназначен само за повдигане, забранено е използването му за други цели.

● Необходимо е да използвате допълнителни инструменти за закрепване (напр. опори), за да подпрете повдигнатото превозно средство, преди да започнете работа по него.

● В случай на повдигане на превозни средства е необходимо да блокирате или блокирате колелата и да задействате предпазната/паркинг спирачка.

● Не оставяйте повдигнатите товари без надзор.

● Забранено е допускането на непълнолетни лица и лица, които не са обучени за работа с оборудването, в близост до подемника, който се използва или съхранява.

● Не носете свободни дрехи и бижута. Дългите коси трябва да бъдат прибрани.

● Носете лични предпазни средства, като ръкавици и работни обувки с подсилени капачки на пръстите.

● Уверете се, че подът ще издържи повдигания товар, преди да започнете да повдигате.

● Подемникът трябва да бъде поставен върху плоска, , твърда и стабилна повърхност.

● Джакпотът трябва да се постави под повдигания автомобил, така че товарът да се подпира в центъра на седалката на джакпота.

● Настройването на предпазния клапан е абсолютно забранено.

● Съхранявайте оборудването на безопасно разстояние от източници на топлина и огън, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на оборудването или да наруши неговата функционалност.

● Преди да вдигнете какъвто и да е товар, е необходимо да се уверите, че подемникът не се движи след вдигането на товара.

● Преди да повдигнете какъвто и да е товар, е необходимо да се уверите, че подемникът не е повреден по никакъв начин. Ако подемникът се нуждае от ремонт, за тази цел трябва да се обърнете към оторизиран сервизен център.

● Не позволявайте меховете да влизат в контакт с различни масла, особено с топло моторно масло и химикали, това може да повреди повдигача и да ускори разрушаването на гумените елементи.

● Когато повдигате автомобили, изберете опорната точка, препоръчана в ръководството на собственика за съответния автомобил.

● Когато повдигате, дръжте ръцете си на безопасно разстояние от меха на подемника.

● Забранено е използването на остри предмети при използване на пневматичен подемник, тъй като те могат да повредят меховете на подемника.

● Веднага след като напълните жака с въздух, затворете входния клапан.

Дизайн

1. Дръжка на жака
2. Входящ клапан
3. Предпазен клапан
4. Дренажен клапан
5. Маркуч за въздух
6. Повдигащ силфон (възглавница)
7. Колела
8. Защитна гума
9. Крачета за вертикално позициониране на повдигача




Работно място

Подемникът е проектиран за работа в гаражни условия върху равна и стабилна повърхност. Забранено е използването на подемника по време на атмосферни валежи в условия на ограничена видимост или на морски съдове и при ветровити условия. Работните зони трябва да са подредени и добре осветени, това са основите на безопасната работа.

Инсталация

Издърпайте маркуча за въздух през дръжката, закрепете дръжката с болт към основата на пневматичния крик. След това издърпайте маркуча през другата част на дръжката с контролния панел. Завъртете дръжките , монтирайки маркуча на гърба на панела за управление на пневматичния крик.

Свързване на пневматични инструменти със сгъстен въздух

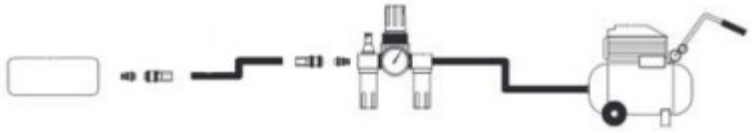

Преди да свържете сгъстения въздух към уреда, се уверете, че той е с правилното работно налягане и осигурява необходимия въздушен поток. Пневматичен
инструментите трябва да се подават през система за отмиване и да се смазват с пневматично масло, което увеличава експлоатационния живот и осигурява правилната функционалност на инструмента. Смазката трябва да бъде настроена на минимум, само направляващите втулки се нуждаят от смазване.

Услуга

1. Преди да започнете да вдигате, уверете се, че лицето, което работи с подемника, има подемника и вдигания в полезрението си, когато вдига товара.

2. Затворете дренажния клапан на жака.

3. Поставете подемника под товара, който трябва да се повдигне, на място, предназначено за използване на подемници (напр. при автомобили), така че товарът да лежи централно върху седалката на подемника.

4. Затворете входния клапан. След това свържете маркуча за сгъстен въздух към бързата връзка на входния клапан.

5. Постепенно отвийте входящия клапан, докато се достигне желаната височина.

6. Когато се достигне желаната височина, затворете входния клапан.

7. За да намалите натоварването, изпуснете въздуха от силфона с помощта на обезвъздушителния клапан. Необходимо е да помните, че трябва спускате товара бавно. Внезапното спускане на товара може да повреди повдигача или товара.

Важно

Преди да започнете да спускате, се уверете, че спусканият товар няма да причини повреда или нараняване. Не отваряйте освобождаващия клапан повече от необходимото за бавно спускане на товара. Внезапното отваряне на клапана може да доведе до падане на товара. Прекаленото отвиване на вентила може да причини повреда.

Джакпотът е заклещен под автомобила

В случай че натоварен с превозно средство повдигач се блокира, трябва да се използва втори повдигач, за да се свали товарът от блокирания повдигач и да се отстрани. Подемникът трябва да се изпрати в сервиза за проверка. Никога не дърпайте и не потупвайте джоба, за да го освободите. Блокираният подемник може да се освободи по всяко време, никога не поставяйте крайниците си под автомобила!

Поддръжка, съхранение, транспорт

Пневматичните подемници не се нуждаят от специална поддръжка, поддържайте подемника чист. Избягвайте контакт на мъха с масло или гориво. Контактът на меха с химикали ще доведе до преждевременно износване.

Подемникът трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца, и на място, където температурата и влажността са за предпочитане постоянни и ниски. По време на съхранението оставяйте повдигача наполовина изпънат, за да предотвратите избутването на пневматичния силфон.

Експлоатационният живот на пневматичния повдигач е 5 години. В края на този период подемникът трябва да се предаде в пункт за рециклиране. Износването на гумените елементи намалява безопасността на работата!

По време на транспортирането подемникът трябва да бъде внимателно закрепен в транспортното отделение, така че да не се преобърне или удари в нещо. Не забравяйте да опаковате инструкцията за експлоатация заедно с подемника.

Гаранцията покрива производствени дефекти. Повредите, причинени от претоварване, износване или небрежност, не се покриват от гаранцията.

Технически данни :

Модел	**YA5T**	**YA3T**
Капацитет на носене	6 t	3,5 t
Макс. Височина	40 см	40 см
Работно налягане	5 - 10 бара	5 - 10 бара
Тегло	20 кг	16,5 кг