

Преносима японска скара Hibachi 14"

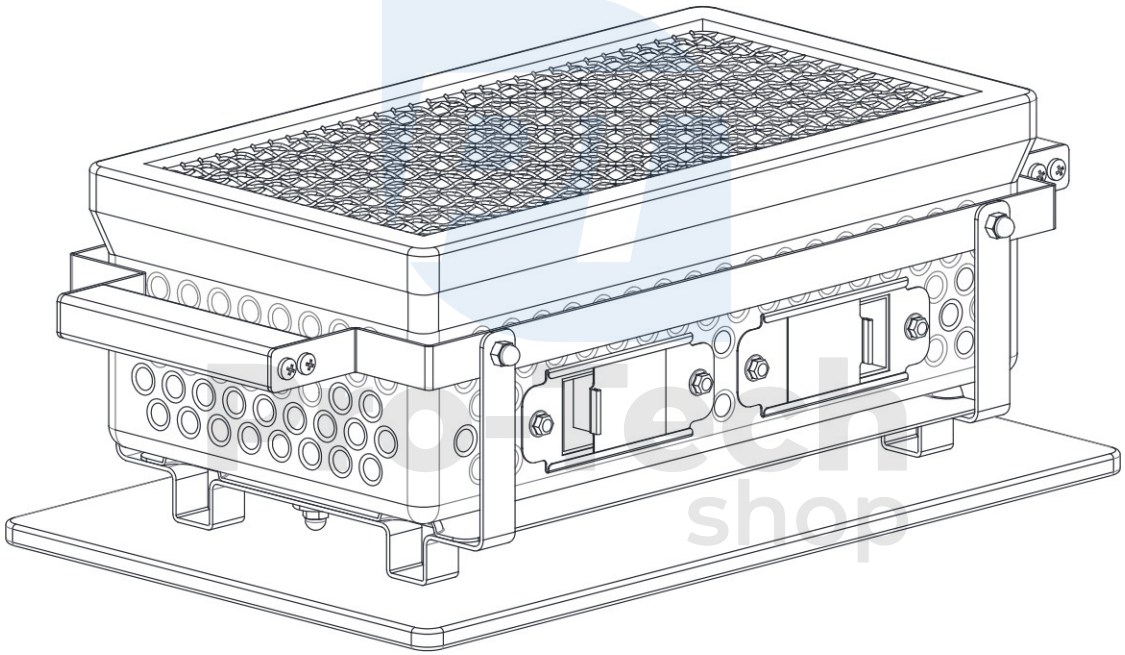

Инструкции за употреба

	Преглед на частите
1	Мрежа
2	Решетка за дървени въглища
3	Керамична основа
4	Врата за пепел
5	Рамка
6	Бамбукова топлинна подложка

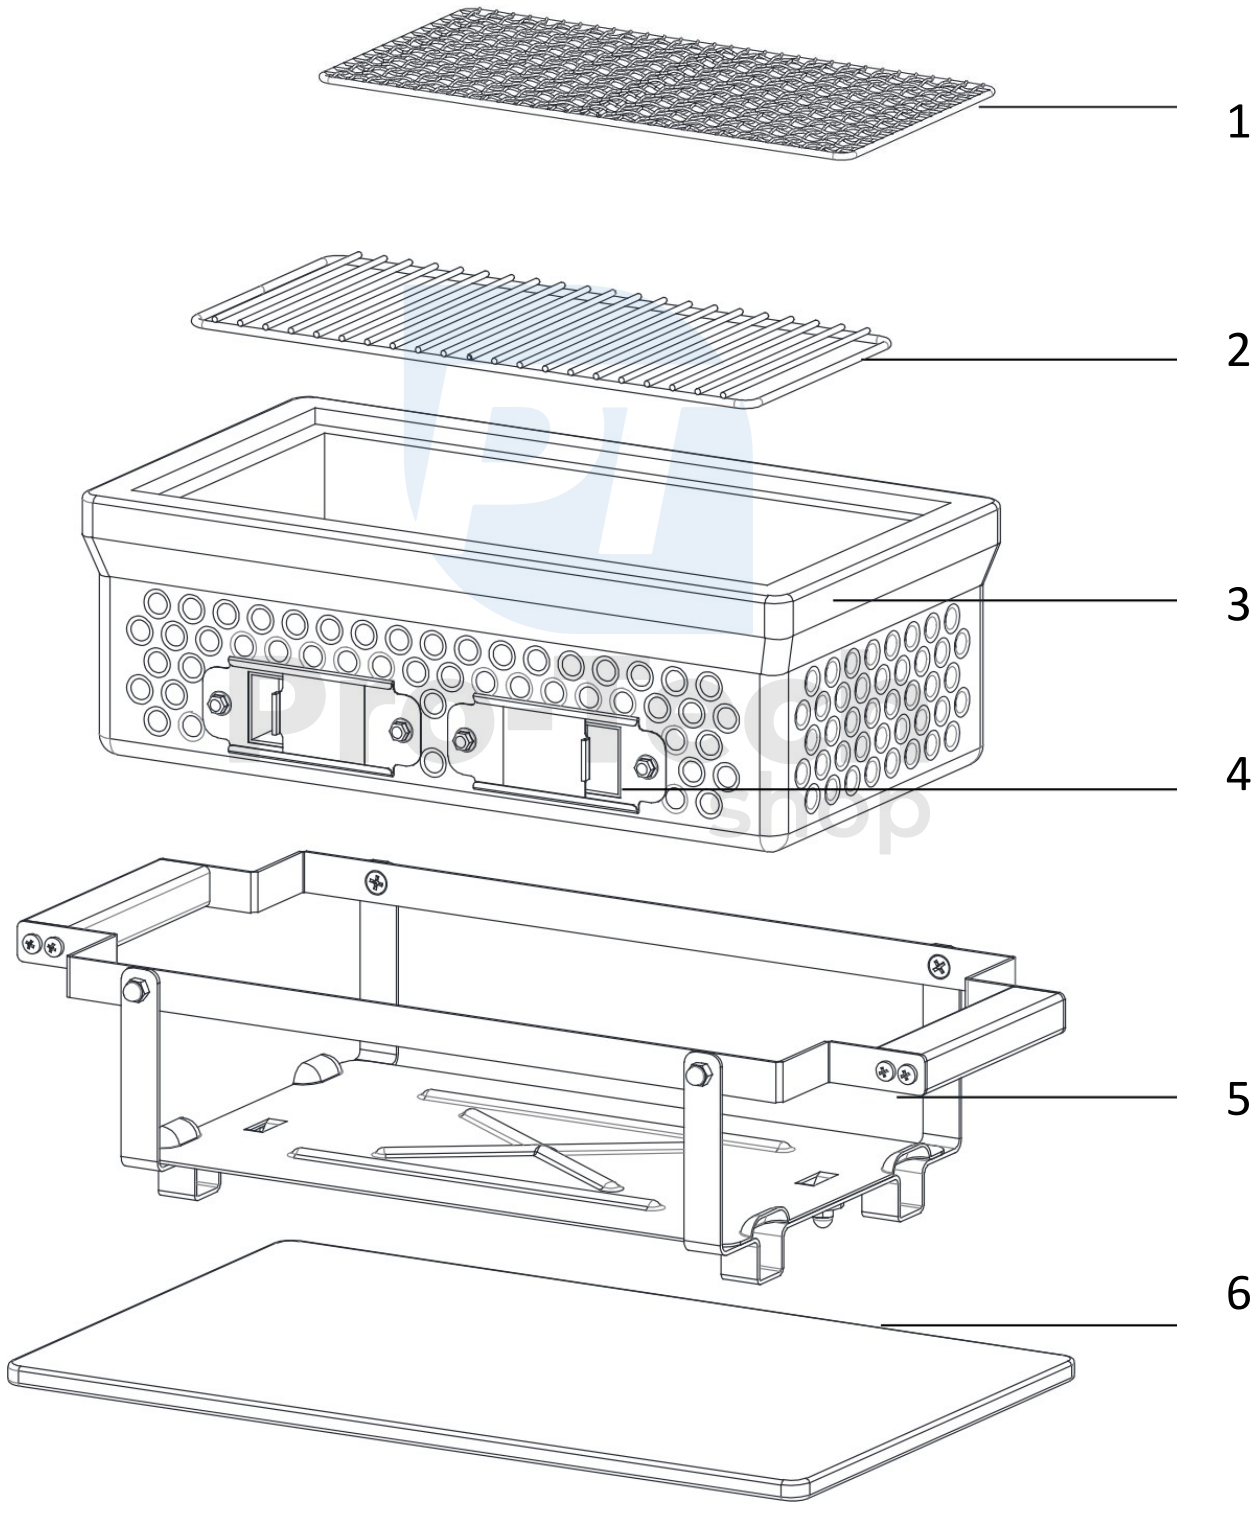

Инструкции за грижа и безопасна употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВНИМАНИЕ!

• Този продукт е предназначен САМО за ИЗВЪНРЕДНА УПОТРЕБА. НЕ използвайте .

• Когато използвате грила, ВСИЧКИ деца и домашни любимци трябва да са на безопасно разстояние от него.

• НИКОГА не оставяйте горящ огън без надзор.

• Опасност от отравяне с въглероден оксид - НИКОГА не запалвайте този продукт, не го оставяйте да тлее се охлажда в затворени пространства.

• НЕ използвайте този продукт в палатка, каравана, автомобил, мазе, таван или лодка.

• НЕ използвайте под тенти, чадъри или беседки.

• ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР - По време на работа може да изпаднат .

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕ използвайте бензин, течност за запалване, алкохол или други подобни химикали за запалване. Използвайте само запалителни средства, отговарящи на изискванията на EN1860-3.

• Препоръчваме ви да използвате бучки дървени въглища в грила си. Той гори по-дълго и отделя по-малко пепел, която може да ограничи въздушния поток.

• ВАЖНО: Когато отваряте капака при високи температури, е важно да го повдигнете само леко, за да позволите на въздуха да навлезе бавно и безопасно, като по този начин предотвратите обратен поток на въздух или възпламеняване, което причини нараняване.

• Винаги спазвайте ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА на страница 4 от това .

• НЕ използвайте грила върху тераси или други горими повърхности, като суха трева, дървени стърготини, листа декоративна кора.

• грилът е поставен на разстояние най-малко 2 метра от горими предмети.

• НЕ използвайте този грил като фурна.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт се нагрява силно, НЕ го премествайте по време на работа.

• Винаги използвайте топлоустойчиви ръкавици, когато работите с гореща керамика или повърхности за готвене.

• Оставете устройството да изстине напълно, преди да го преместите или съхранявате.

• Винаги проверявайте устройството за повреди преди употреба и го подменяйте, ако е необходимо.

Създаване на огън

- За да запалите огън, навийте вестник с няколко кубчета твърда подпалка върху плочата с дървени въглища в основата на скарата. След това поставете 2 или 3 шепи бучки дървени въглища върху вестника.

- НЕ използвайте бензин, течност за запалване, алкохол други подобни химикали за запалване или презапалване.
- Отворете долния отвор и запалете новата хартия със запалка или запалки.
- НЕ прекалявайте с горивото - ако огънят е прекалено силен, това може да повреди грила.
- Оставете, докато цялото гориво не бъде изразходвано и изгасено.

FIRE


- За да изгасите уреда - спрете да добавяте гориво и затворете всички вентилационни отвори и капака, за да позволите на огъня угасне по естествен път.
- НЕ използвайте вода за гасене на дървените въглища, тъй като това може да повреди керамичната скара.

СЪХРАНЕНИЕ


- Когато грилът не се използва и се съхранява навън, покрийте го с подходящ капак, когато изстине напълно.
- Грилът НЕ може да се ; използвайте мек почистващ препарат с топла вода.
- Препоръчва се грилът да се съхранява под капак в гаража или навеса през зимата, за да бъде напълно защитен.






ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И ГРИЖИ


- Уверете се, че грилът е поставен върху постоянна, равна, топлоустойчива, незапалима повърхност, направена от негорими предмети.
- че скарата се намира на поне 2 метра над вас и на поне 2 метра от други околни предмети.
- Максимално количество на парчета: 0,5 кг.
- НЕ използвайте бензин, течност за запалване, алкохол други подобни химикали за запалване или повторно запалване.
- След като запалите огъня, оставете долния вентилационен отвор и капака отворени за около 10 , за да се образува малко легло от горещи въглени.
- Оставете дървените въглища да се нагреят и да се поддържат горещи поне 30 , преди да започнете да готвите за първи път.
- НЕ гответе, докато горивото не се покрие с пепел.
- Препоръчително е да не добавяте и да не обръщате въглищата след запалването. Това позволява на да горят по-равномерно и ефективно.
- След запалване носете само термоустойчиви ръкавици, когато работите с гореща керамика или повърхности за готвене.

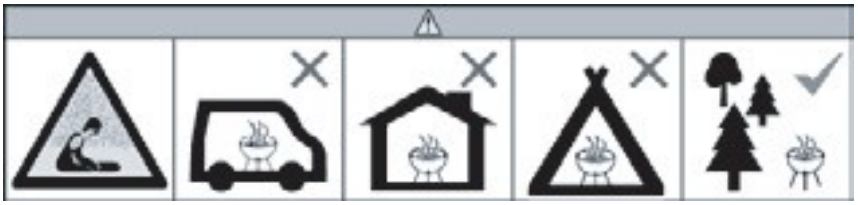

Pro-Tech shop

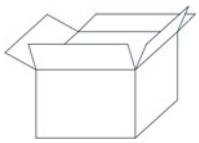


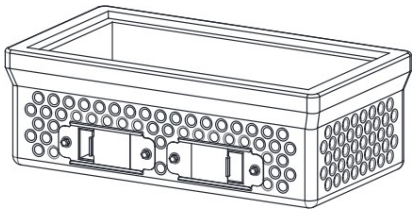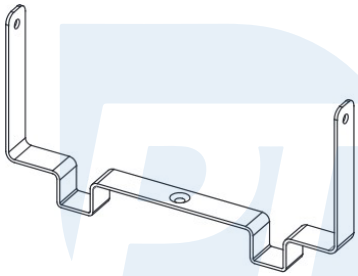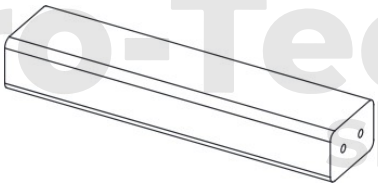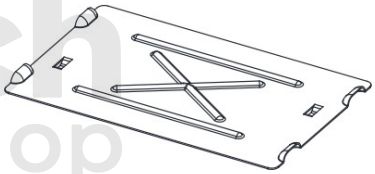		
x1	x1	x1
		
x1	x2	x2
		
x1	x2	x1

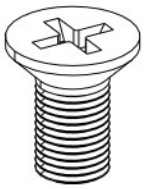
			
M6 x6	M6x12 x6	ST3.8x14 x8	ГУМЕНА ПОДЛОЖКА x8

Pro-Tech shop

1.

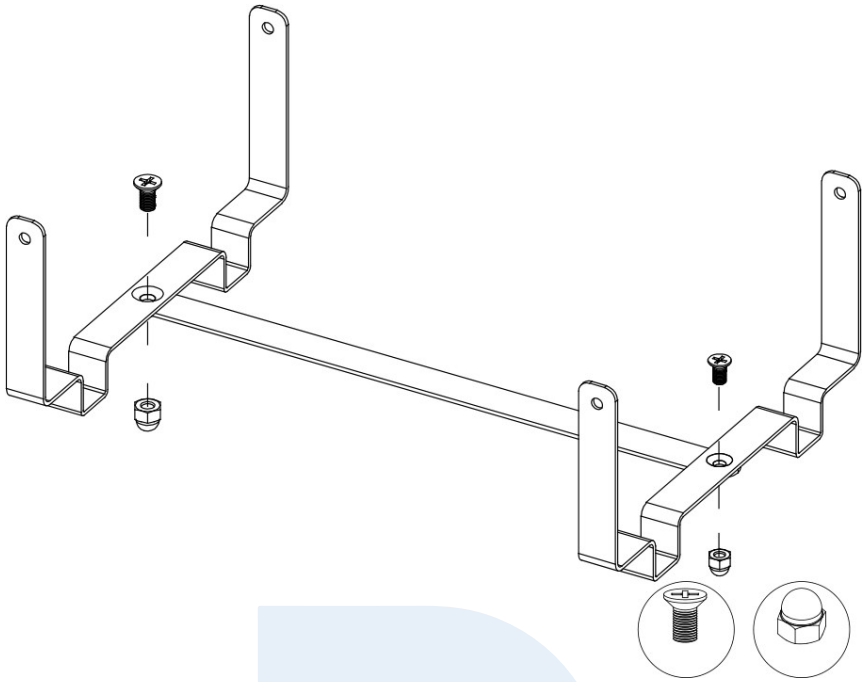


2.

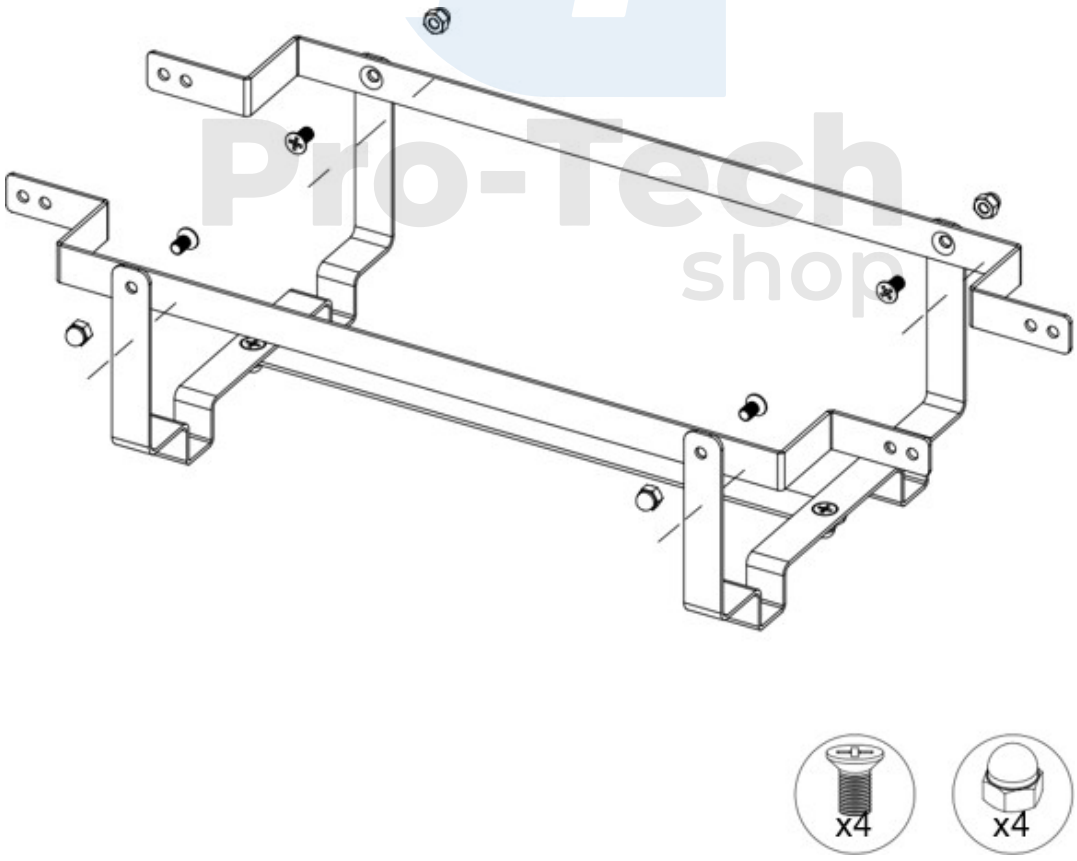


Pro-Tech shop

3.

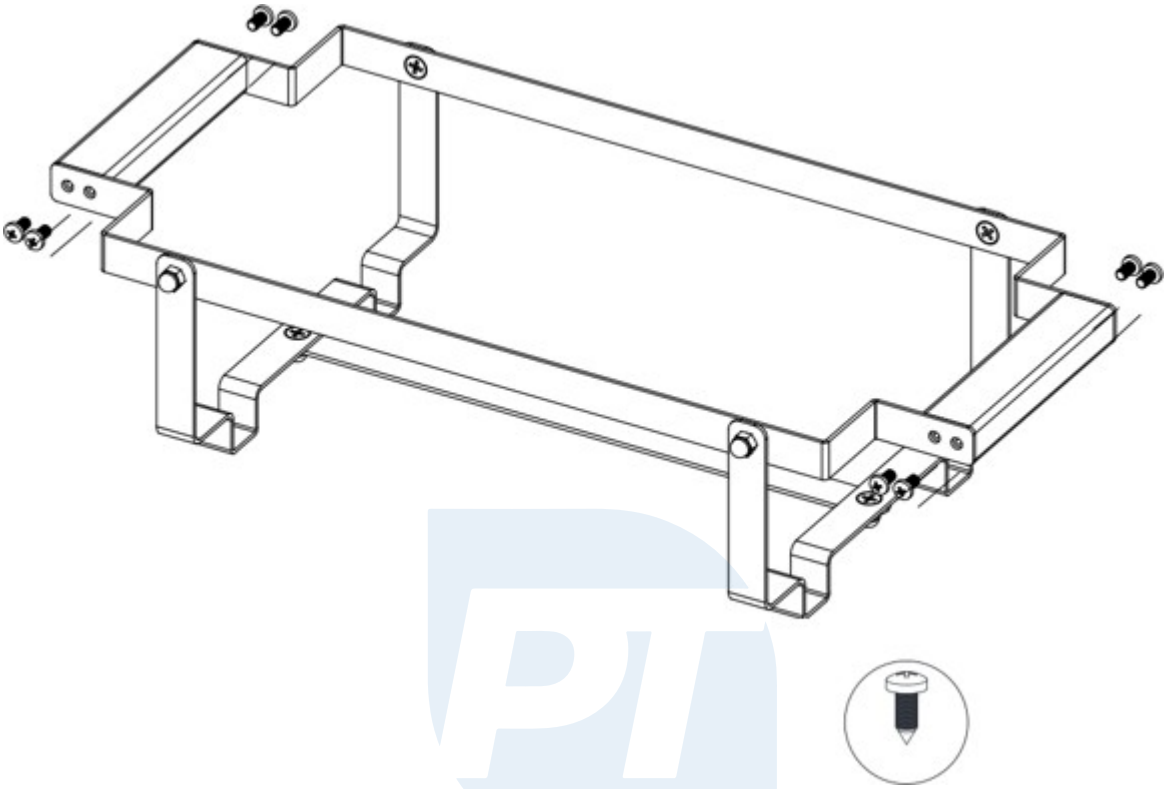


4.

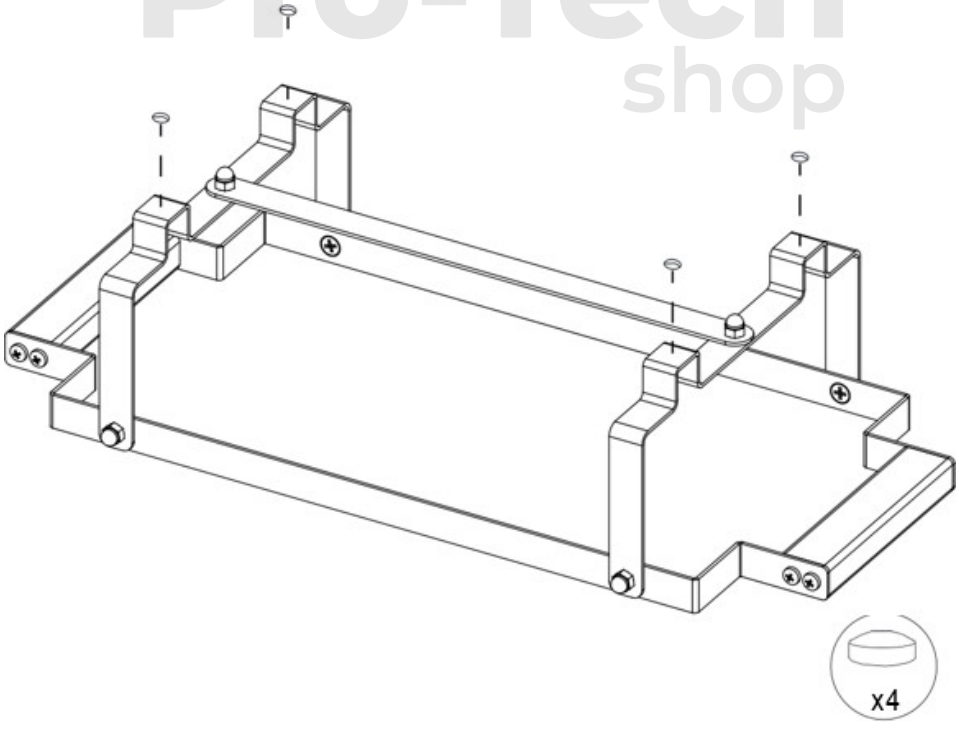


Pro-Tech shop


5.

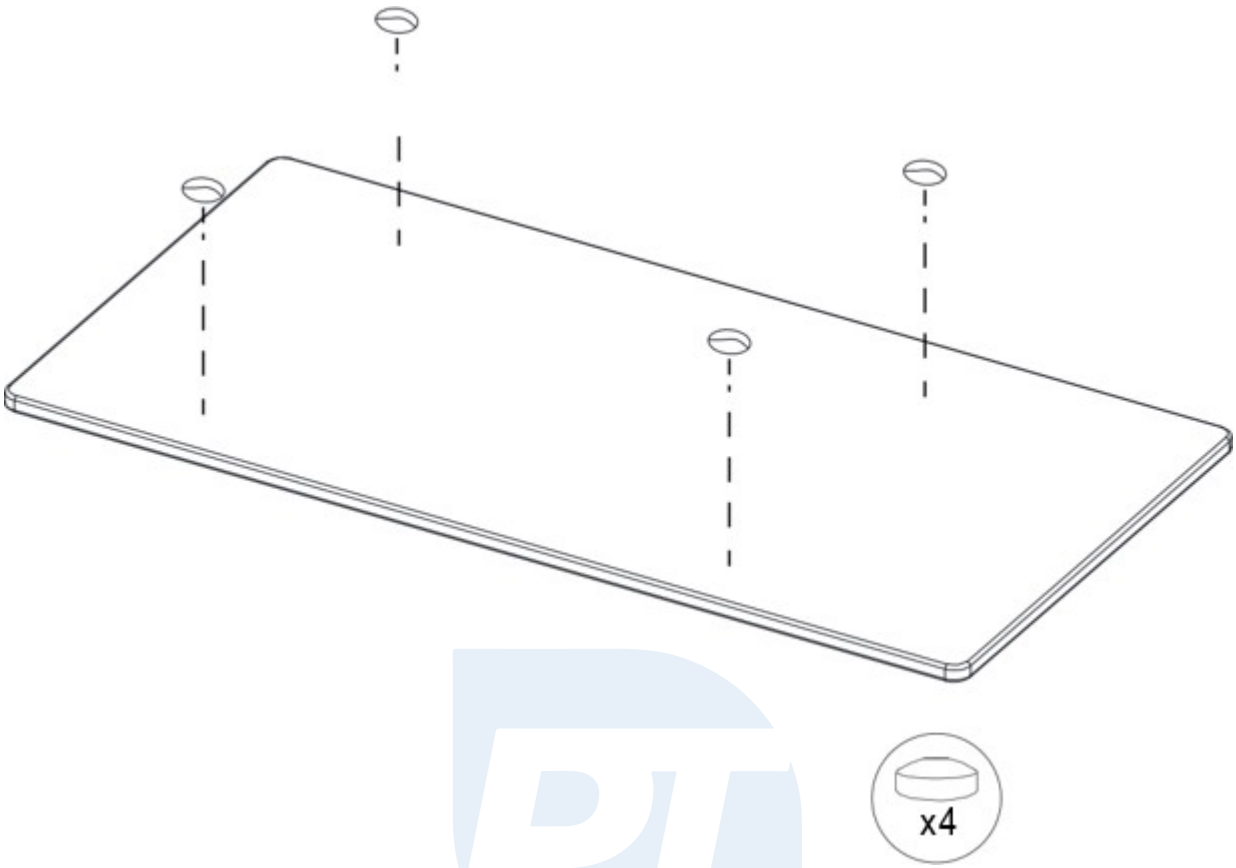


6.

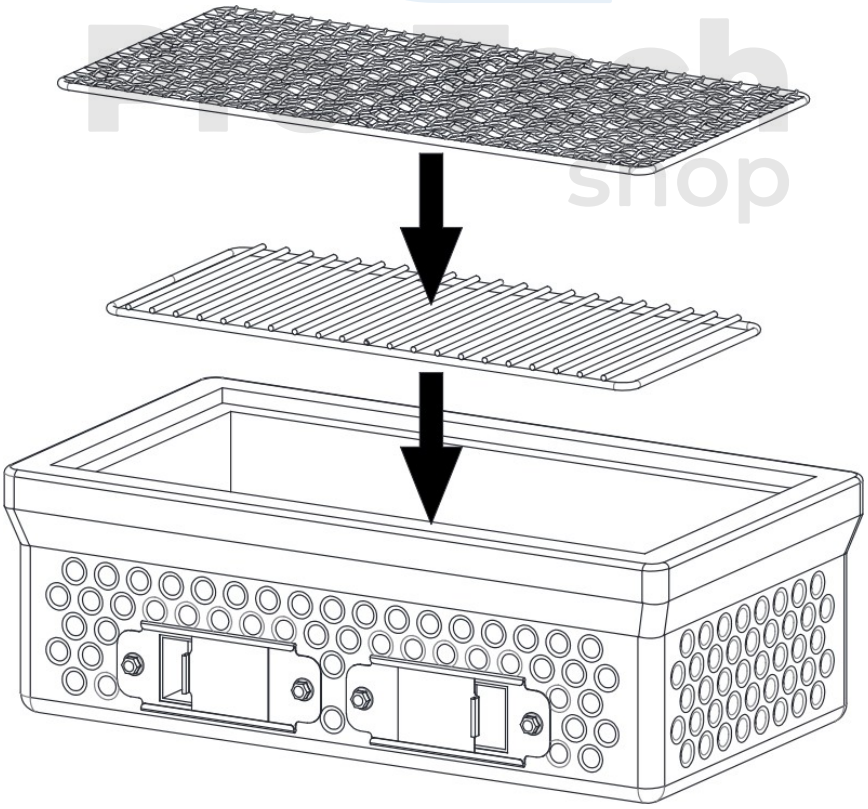

7.

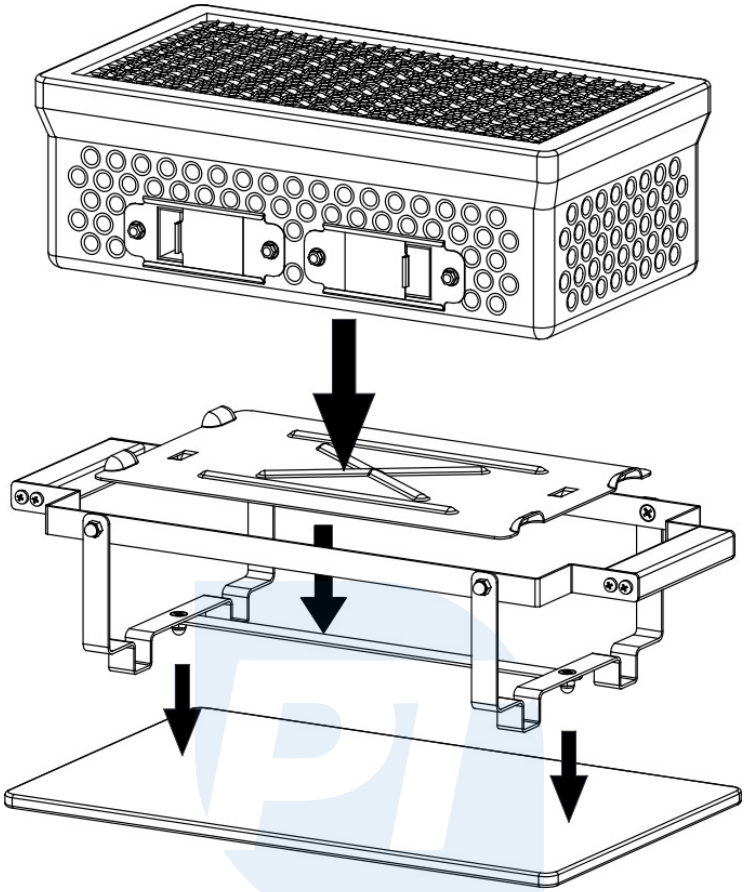

8.

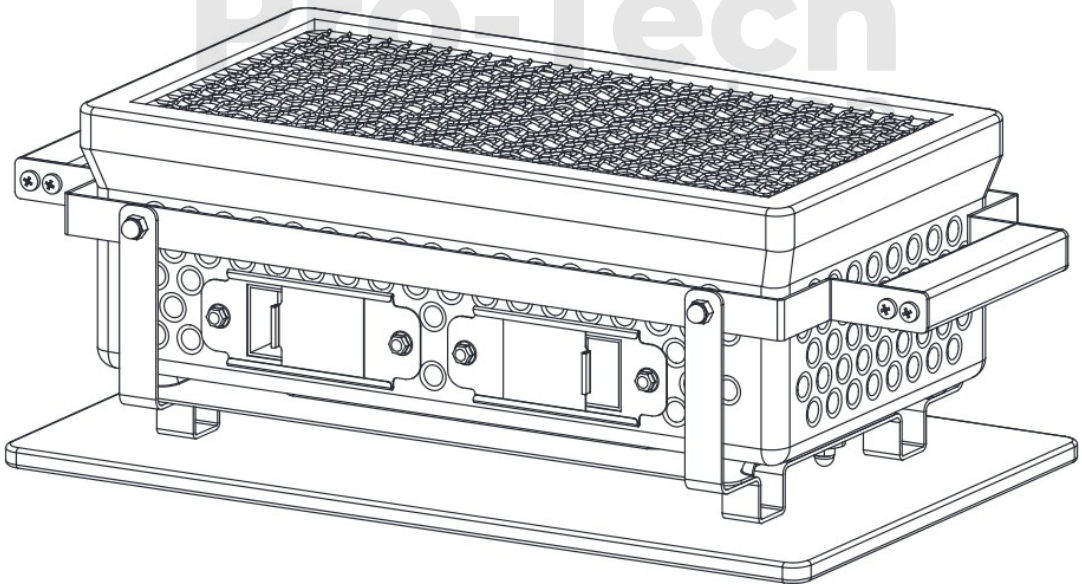

Pro-Tech