

Pro-Tech CHEF

Преносим японски грил Hibachi 23"

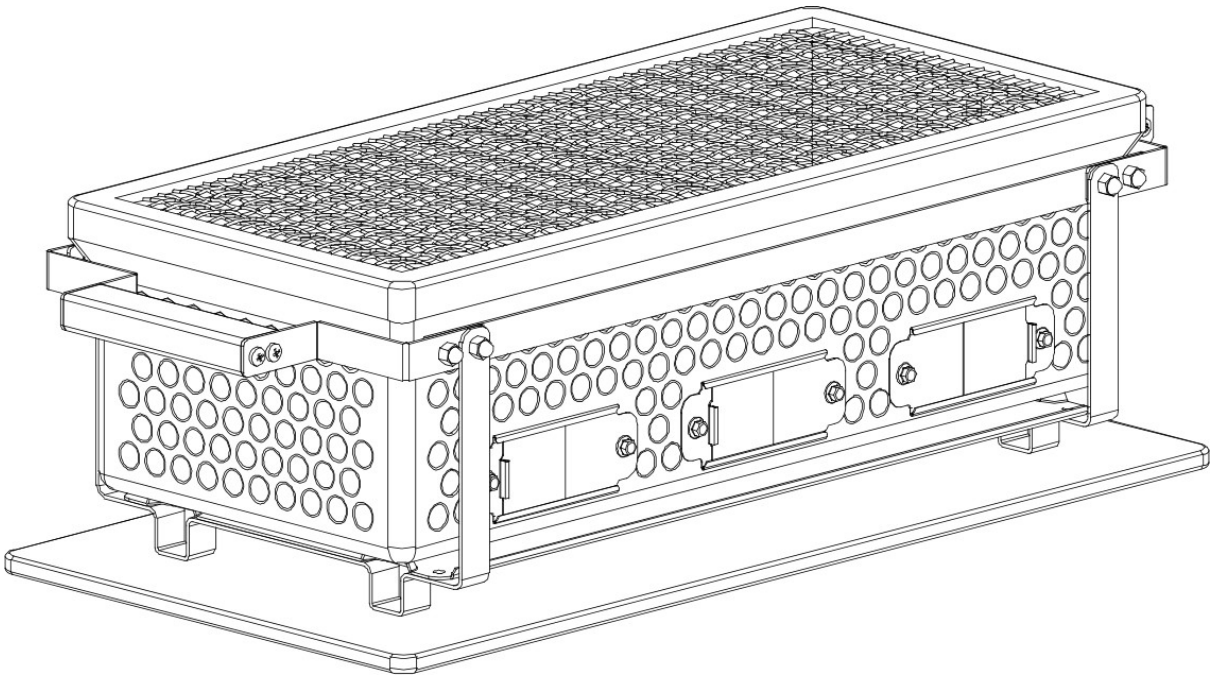

Инструкции за употреба

	Преглед на частите
1	Мрежа
2	Решетки за дървени въглища
3	Керамична основа
4	Врата за пепел
5	Рамка
6	Бамбукова топлинна подложка

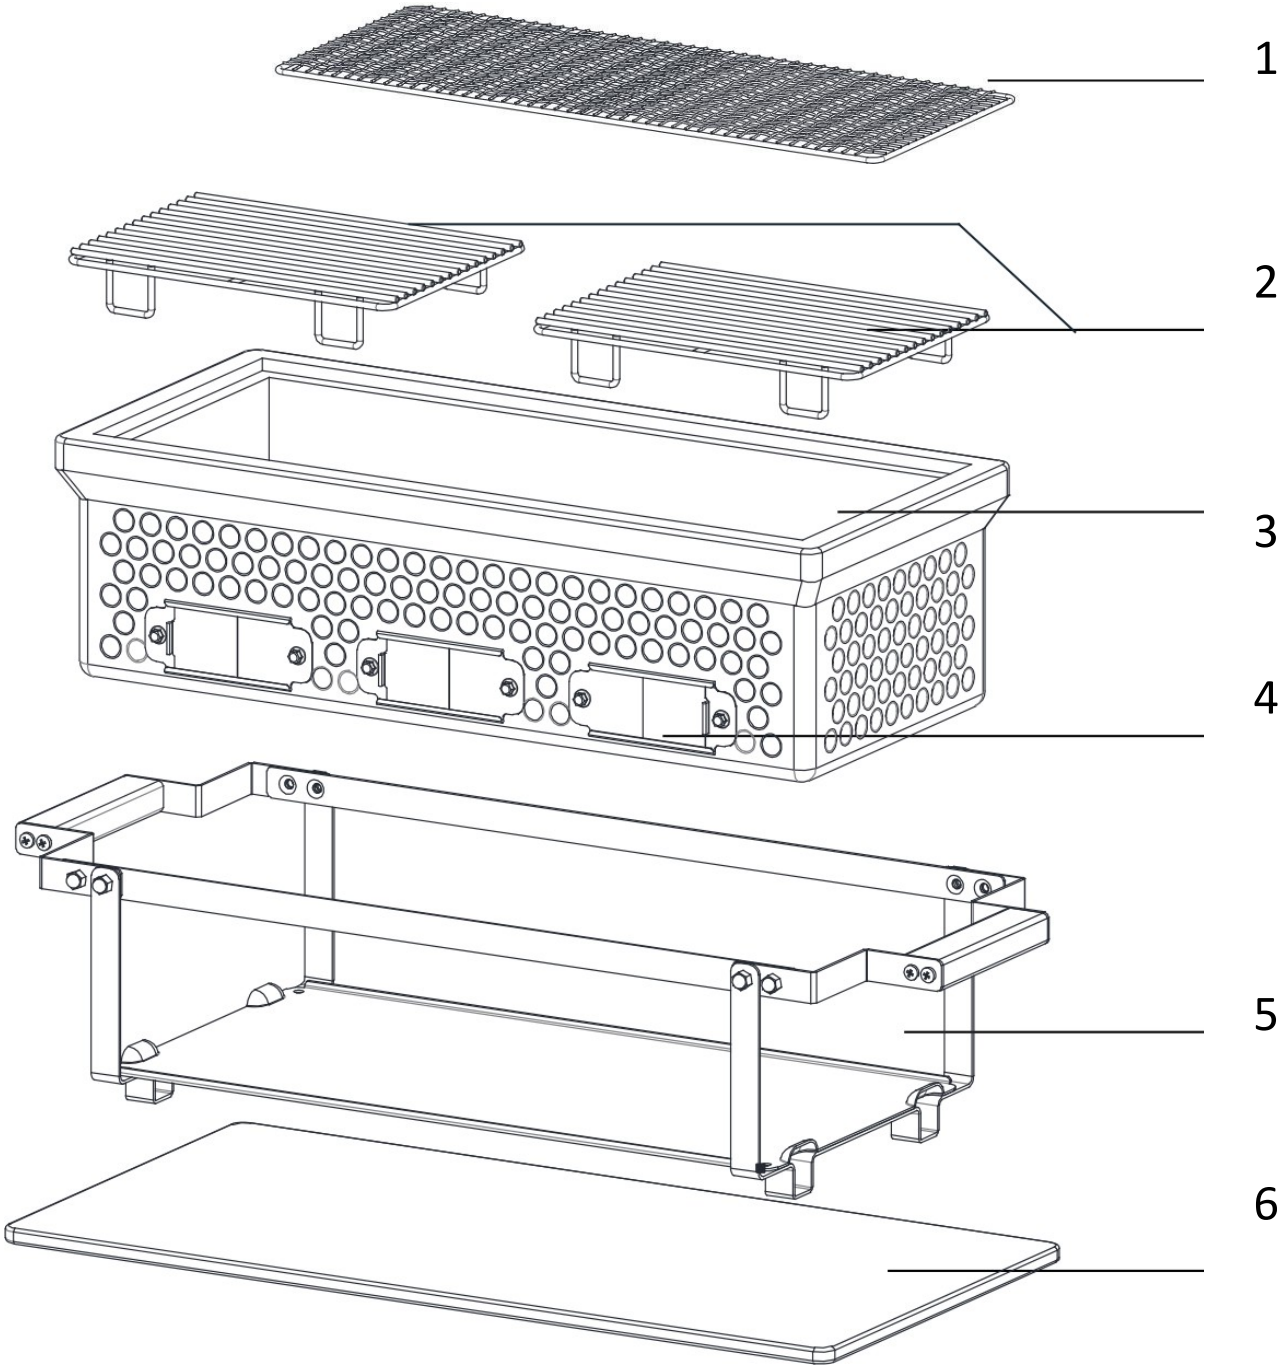

Инструкции за грижа и безопасна употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВНИМАНИЕ!

• Този продукт е предназначен САМО за ИЗВЪНРЕДНА УПОТРЕБА. НЕ използвайте .

• Когато използвате грила, ВСИЧКИ деца и домашни любимци трябва да са на безопасно разстояние от него.

• НИКОГА не оставяйте горящ огън без надзор.

• Опасност от отравяне с въглероден оксид - НИКОГА не запалвайте този продукт, не го оставяйте да тлее се охлажда в затворени пространства.

• НЕ използвайте този продукт в палатка, каравана, автомобил, мазе, таван или лодка.

• НЕ използвайте под тенти, чадъри или беседки.

• ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР - По време на работа може да изпаднат .

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕ използвайте бензин, течност за запалване, алкохол или други подобни химикали за запалване. Използвайте само запалителни средства, отговарящи на изискванията на EN1860-3.

• Препоръчваме ви да използвате бучки дървени въглища в грила си. Той гори по-дълго и отделя по-малко пепел, която може да ограничи въздушния поток.

• ВАЖНО: Когато отваряте капака при високи температури, е важно да го повдигнете само леко, за да позволите на въздуха да навлезе бавно и безопасно, като по този начин предотвратите обратен поток на въздух или възпламеняване, което причини нараняване.

• Винаги спазвайте ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА на страница 4 от това .

• НЕ използвайте грила върху тераси или други горими повърхности, като суха трева, дървени стърготини, листа декоративна кора.

• грилът е поставен на разстояние най-малко 2 метра от горими предмети.

• НЕ използвайте този грил като фурна.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт се нагрява силно, НЕ го премествайте по време на работа.

• Винаги използвайте топлоустойчиви ръкавици, когато работите с гореща керамика или повърхности за готвене.

• Оставете устройството да изстине напълно, преди да го преместите или съхранявате.

• Винаги проверявайте устройството за повреди преди употреба и го подменяйте, ако е необходимо.

Създаване на огън

- За да запалите огън, навийте вестник с няколко кубчета твърда подпалка върху плочата с дървени въглища в основата на скарата. След това поставете 2 или 3 шепи бучки дървени въглища върху вестника.
- НЕ използвайте бензин, течност за запалване, алкохол други подобни химикали за запалване или повторно запалване.
- Отворете долния отвор и запалете новата хартия със запалка или запалки.
- НЕ прекалявайте с горивото - ако огънят е прекалено силен, това може да повреди грила.
- Оставете, докато цялото гориво не бъде изразходвано и изгасено.

FIRE


- За да изгасите уреда - спрете да добавяте гориво и затворете всички вентилационни отвори и капака, за да позволите на огъня угасне по естествен път.
- НЕ използвайте вода за гасене на дървените въглища, тъй като това може да повреди керамичната скара.

СЪХРАНЕНИЕ






- Когато грилът не се използва и се съхранява навън, покрийте го с подходящ капак, когато изстине напълно.
- Грилът НЕ може да се ; използвайте мек почистващ препарат с топла вода.
- Препоръчва се грилът да се съхранява под капак в гаража или навеса през зимата, за да бъде напълно защитен.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И ГРИЖИ

- Уверете се, че грилът е поставен върху постоянна, равна, топлоустойчива, незапалима повърхност, направена от негорими предмети.
- скарата е на минимално разстояние от 2 метра над вас и на минимално разстояние от 2 метра от други околни предмети.
- Максимално количество на парчета: 0,5 кг.
- НЕ използвайте бензин, течност за запалване, алкохол други подобни химикали за запалване или повторно запалване.
- След като запалите огъня, оставете долния вентилационен отвор и капака отворени за около 10 , за да се образува малко легло от горещи въглени.
- Оставете дървените въглища да се нагреят и да се поддържат горещи поне 30 , преди да започнете да готвите за първи път.
- НЕ гответе, докато горивото не се покрие с пепел.
- Препоръчително е да не добавяте и да не обръщате въглищата след запалването. Това позволява на да горят по-равномерно и ефективно.
- След запалване носете само термоустойчиви ръкавици, когато работите с гореща керамика или повърхности за готвене.

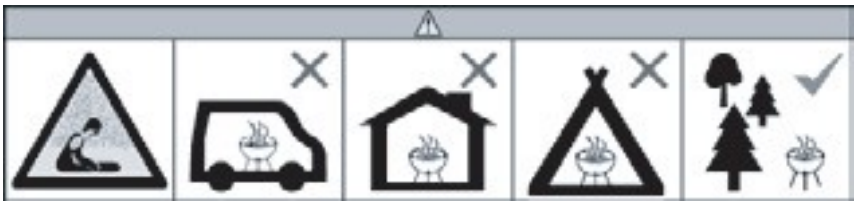


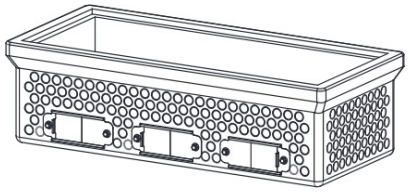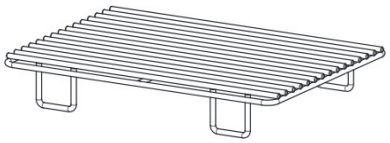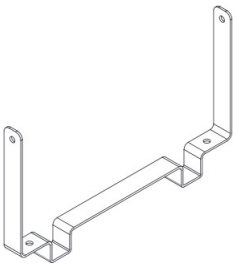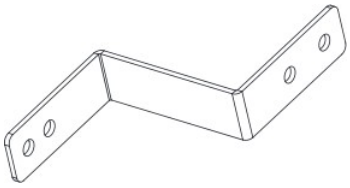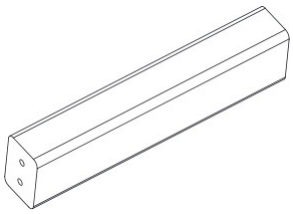


		
x1	x1	x2
		
x1	x2	x4
		
x2	x2	x1

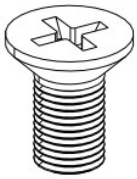				
M6 x8	M6x12 x8	ST3.8x14 x8	M6x10 x8	ГУМЕНА ПОДЛОЖКА x8


1.

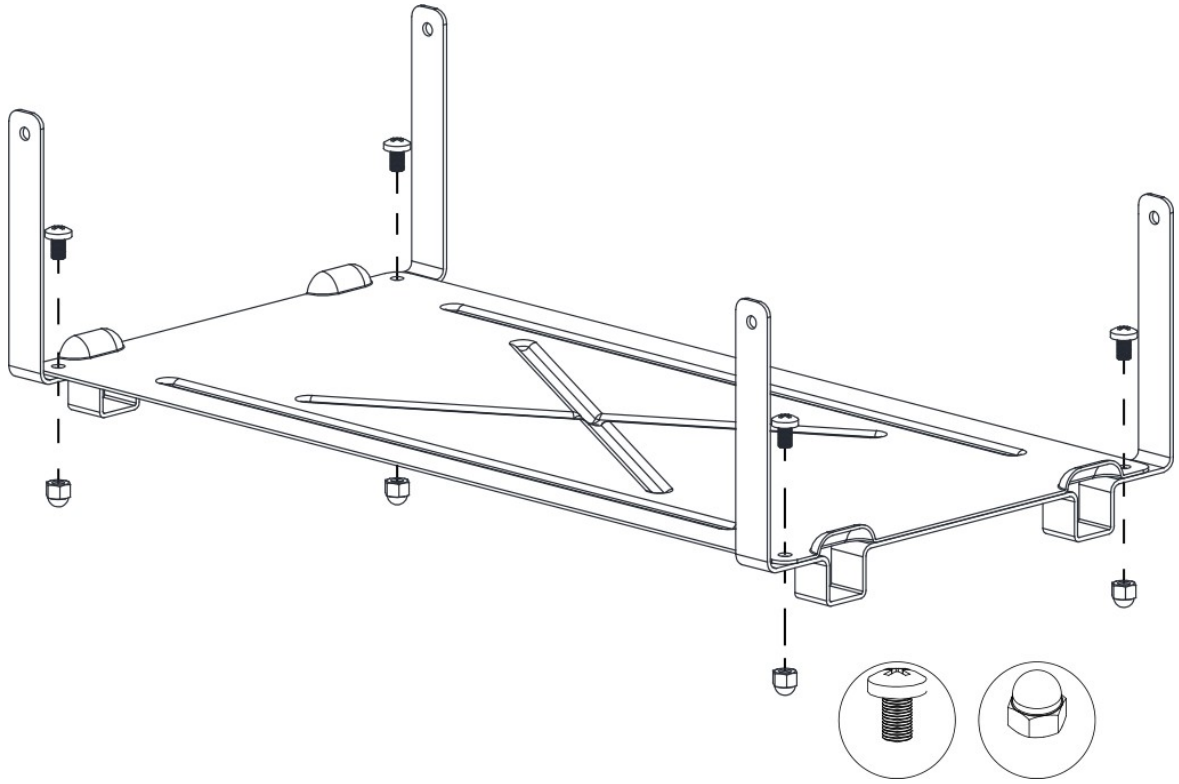

2.

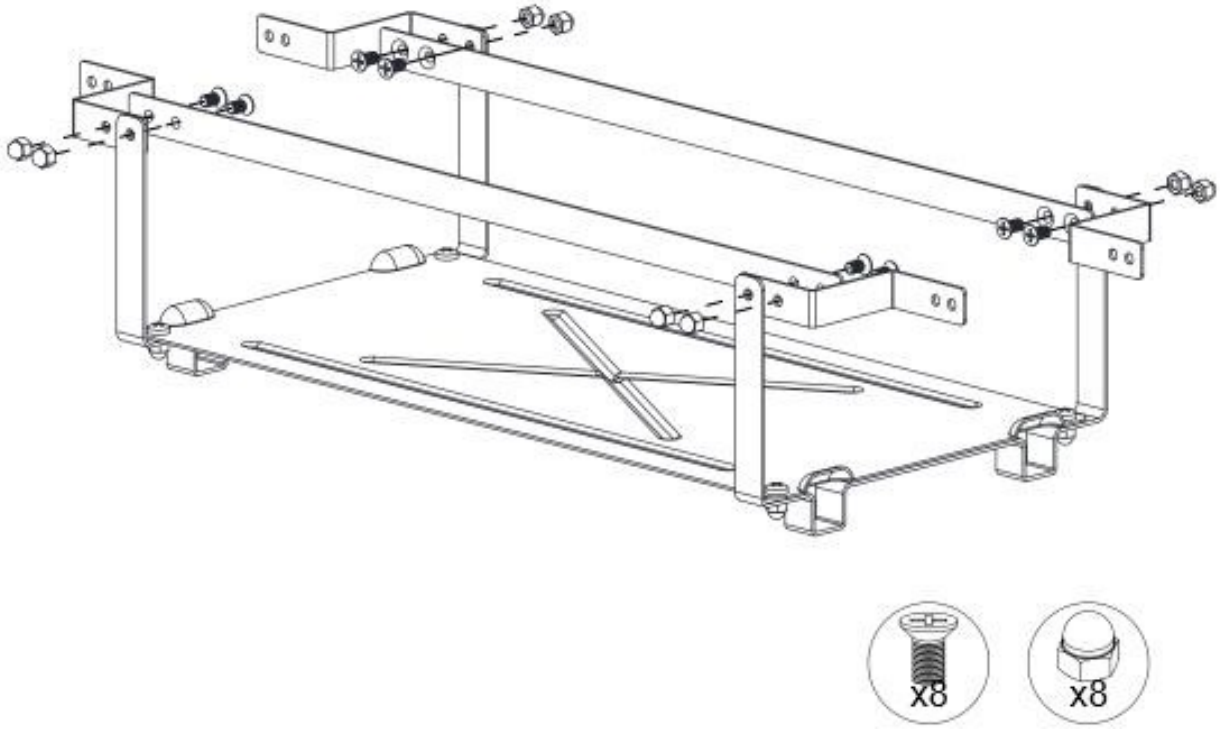



3.

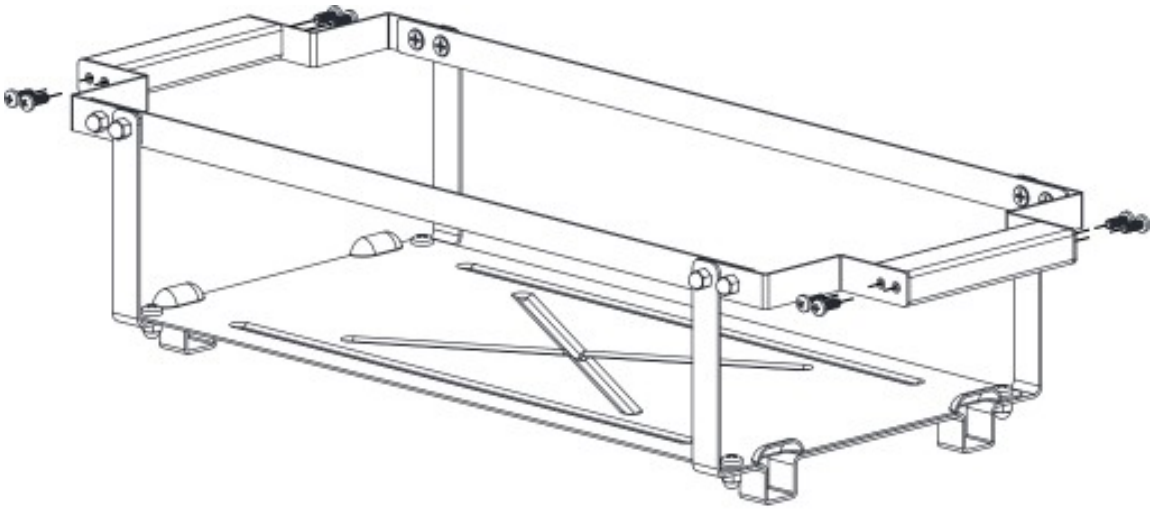




4.

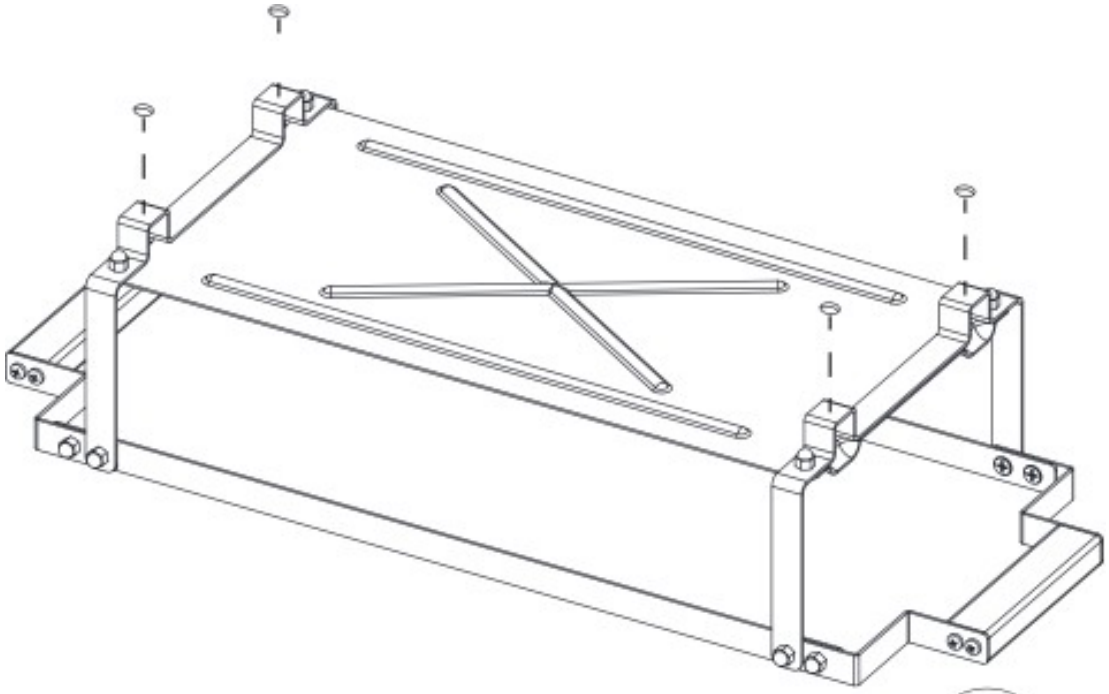


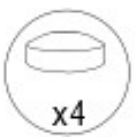


5.

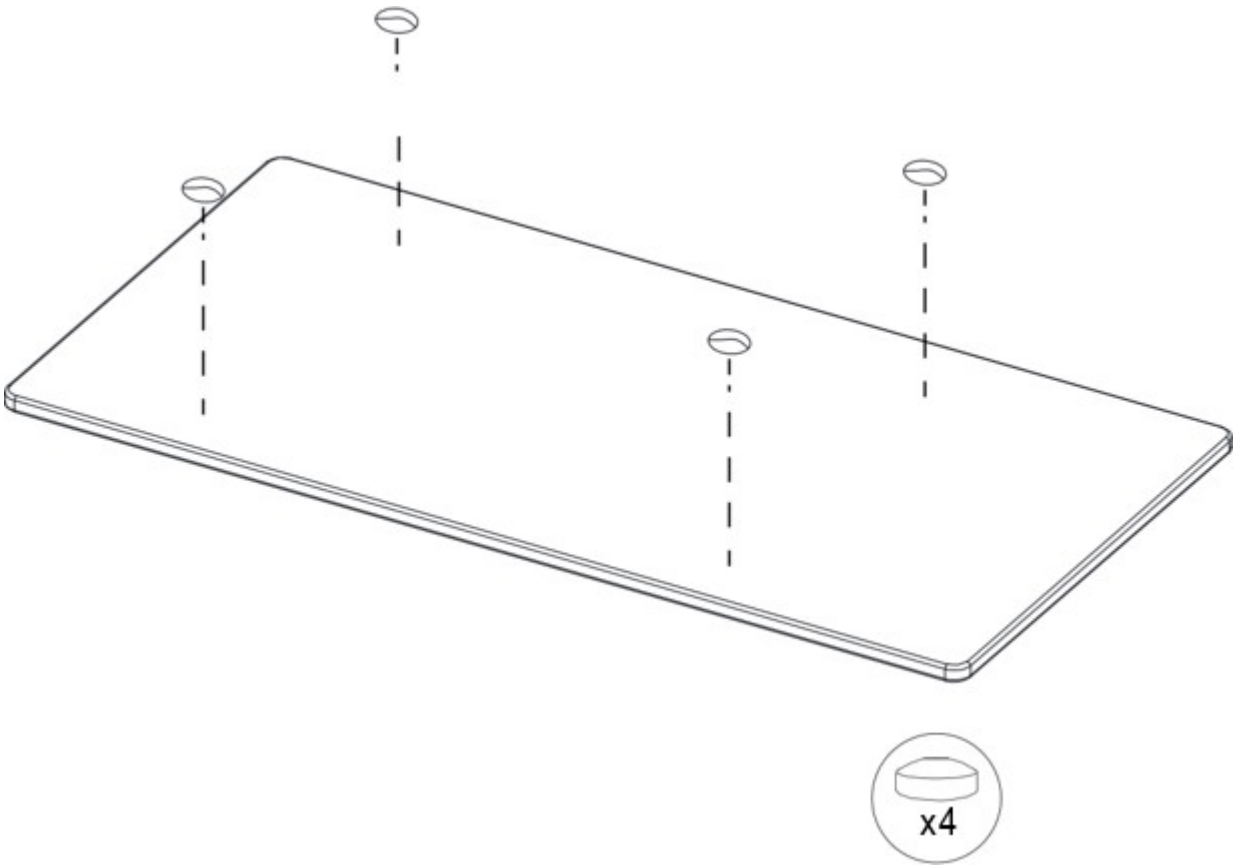

6.

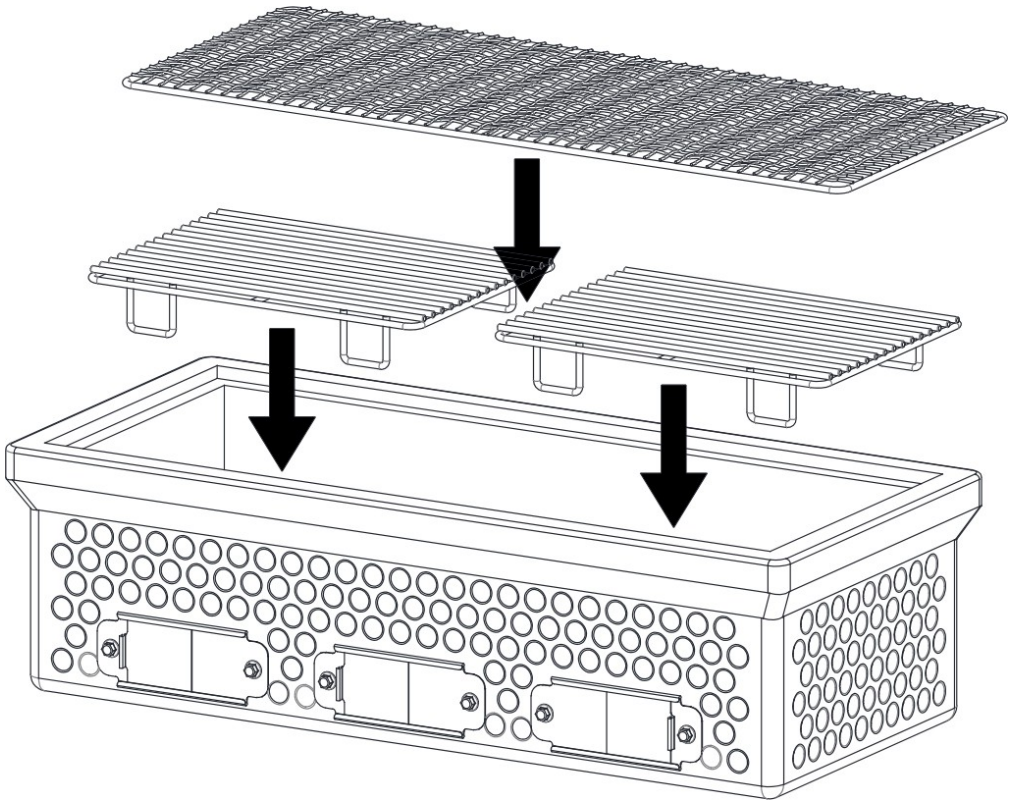

7.

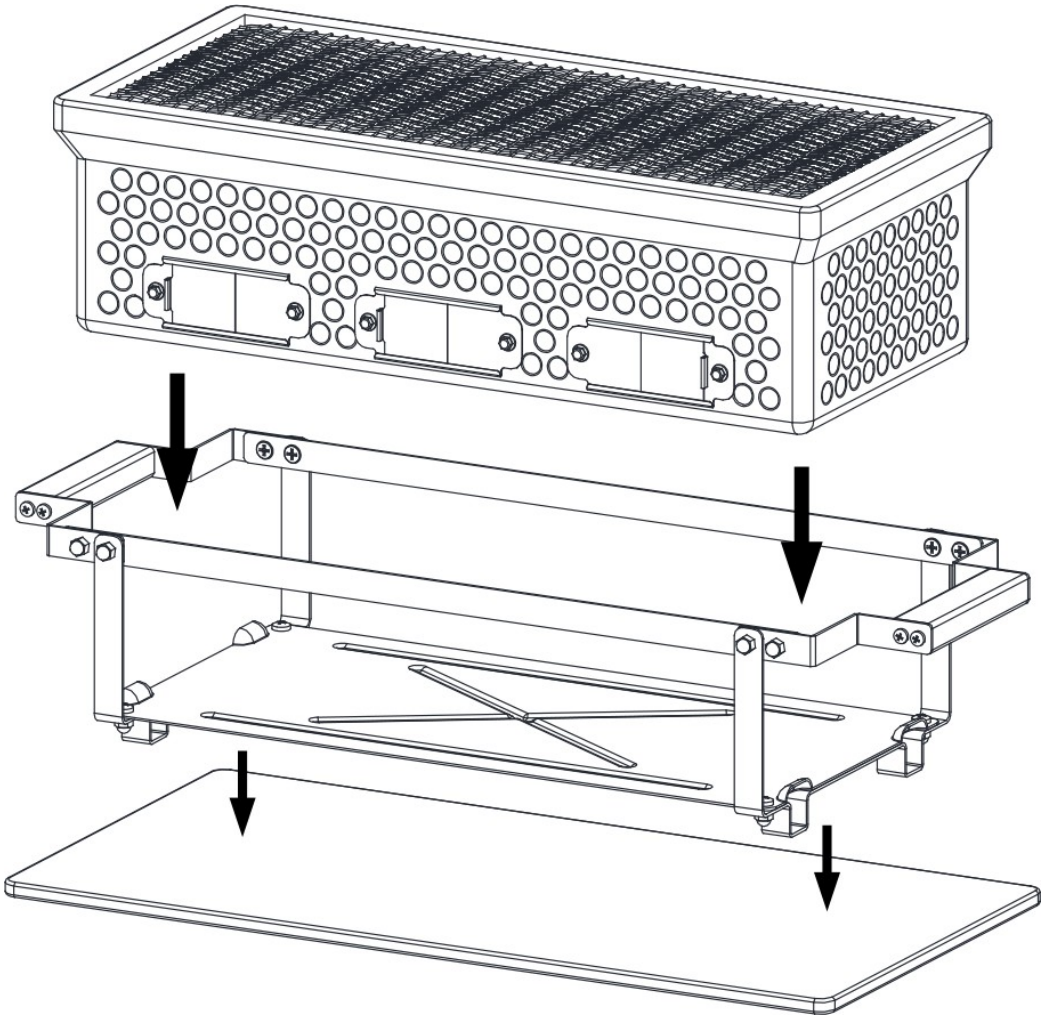

8.

