Pro-Tech TOOLS

# Газов отоплител за помещения 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



## Инструкция за употреба

**Превод на оригиналното ръководство**

Отоплителят се използва само в проветрена стая. Отоплителят изисква количество свеж въздух и никога не трябва да се затварят главният вход и прозорците. Правилната вентилация осигурява ефективно изгаряне и приятна среда. Осигуряването на правилна вентилация предотвратява евентуалното появяване на кондензация

**Инструкции за употреба на газовия нагревател:**

Газовият нагревател се състои от три регулатора, на които трябва да се обърне необходимото внимание. Първият вентил е върху газовата бутилка и се използва при
отваряне и затваряне на газовия приток. Вторият регулатор е газов бутон с циферблат, който има три позиции. Третият регулатор е пиезоелектрически бутон за запалване, намиращ се до газовия бутон. При натискане на този бутон се създава искра на горелката, което води до запалване на газа в горелката.


**Свързване на газовата бутилка:**

1. поставете газовата бутилка в газовия нагревател,
2. инсталирайте защитната регулираща клапа, която гарантира, че газовата бутилка не се движи,
3. свържете тръбата към газовия вентил със затварящ механизъм (уверете се, че няма изтичане)
4. свържете другата част на тръбата към регулатора със затварящ механизъм (уверете се, че няма изтичане),
5. отворете газовия кран преди да използвате нагревателя и затворете газовия кран след употреба.


**Включване на газовия нагревател:**

• Отворете вентила на бутилката с 1-2 оборота. Уверете се, че контролният бутон C (фиг. 2) е в положение 1 СТАРТ (запалване на пламъка) и го натиснете. Докато държите контролния бутон натиснат, натиснете бутона за запалване D (фиг. 2). Запалващата пламък A трябва да се запали (фиг. 1). Ако не се запали, освободете бутона
и го натиснете отново. След запалване на запалващия пламък освободете бутона за запалване, но преди да го освободите, задръжте контролния бутон натиснат за около 20-30 секунди. Запалващият пламък трябва да продължи да гори и да запали средния панел на нагревателя B (фиг. 1).

Фигура 1

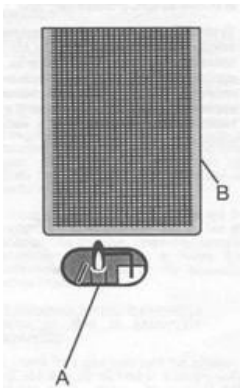


Фигура 2

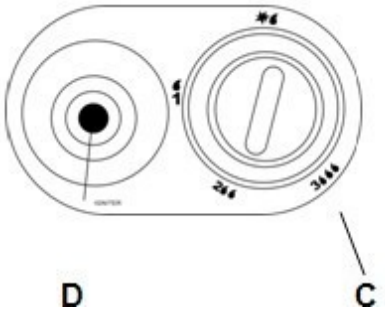


• Ако искате да увеличите топлинната мощност с помощта на два панела, натиснете контролния бутон C надолу и го завъртете в положение 2 (фиг. 2). По този начин автоматично се запалват първите два панела. Не е необходимо да държите контролния бутон натиснат след настройката в положение 2.
• Ако искате да увеличите топлинната мощност до максимално ниво, натиснете контролния бутон надолу и го завъртете в положение 3 (фиг. 2). По този начин автоматично се запалва третият панел. Не е необходимо да държите контролния бутон натиснат след настройката в положение 3.
• Имайте предвид, че топлинната мощност не може да се регулира чрез настройка на позицията на отваряне на вентила на бутилката.
• Ако искате да изключите напълно нагревателя, затворете вентила на бутилката и се уверете, че е правилно затворен, като го завъртите по часовниковата стрелка докрай. Нагревателят не може да се изключи чрез завъртане на контролния бутон!

**Изключване на газовия нагревател**

1. Натиснете и завъртете регулационния бутон в положение СТАРТ
2. Затворете вентила на газовата бутилка.
3. Уверете се, че контролната пламък и основният панел са изгасени.

**Проверка за изтичане на газ:**

При съмнение за изтичане на газ, трябва да се прекъсне подаването на газ от бутилката към нагревателя. НЕ ОТКЛЮЧВАЙТЕ редуктора. Угасете всички източници на открит огън. Проверете всички връзки по газовите тръби. Бавно отворете газовия кран, проверете за херметичност на отделните тръби и връзки с помощта на сапунена вода или вода с препарат – на мястото на изтичането ще се появят мехурчета. Когато откриете мястото на изтичането, затворете газовия кран и незабавно уведомете доставчика на газ. Не включвайте уреда, докато не бъде проверен от сертифициран техник.

**Правила за безопасност:**

1. Нагревателят може да се използва само в съответствие с инструкциите за употреба, които са част от опаковката. Съхранявайте инструкциите на сигурно място.
2. НЕ ПОКРИВАЙТЕ нагревателя с никакви предмети или други материали. Освен опасността от пожар, това може да повлияе и на работата на уреда.
3. Нагревателят НЕ СЕ ПОСТАВЯ в близост до тапицирана мебел или други текстилни изделия.
4. По време на работа нагревателят НЕ СЕ ПРЕМЕСТВА.
5. Нагревателят НЕ СЕ ПОСТАВЯ до стена, нито в близост до завеси и др. Нагревателните панели трябва винаги да са насочени към центъра на стаята. Необходимо е да се проявява особена предпазливост, ако нагревателят е поставен върху повърхности, върху които може лесно да се премести на колелца, например ако бъде бутнат от дете или куче и др.

**Внимание:**

1. Уредът може да се използва само с подходящ регулатор с налягане 29-30 mbar.
2. Не натискайте бутона за регулиране по-дълго от 40 секунди.
3. Не откачайте регулатора, когато клапанът на газовата бутилка или регулатора е отворен.
4. Не сменяйте газовата бутилка в близост до открит огън.
5. Не прегрявайте газовата бутилка.
6. Не съхранявайте други газови бутилки в помещението, където се използва печката.
7. Не поставяйте пръсти или други предмети през предния панел на уреда.
8. Поддържайте безопасно разстояние от поне 1 м от други източници на топлина.
9. Не позволявайте на неупълномощени лица да манипулират уреда.
10. Поддържайте безопасно разстояние от електрическите контакти.
11. Не използвайте в близост до вана, душ или басейн.
12. Не включвайте устройството, без предварително да сте закрепили газовата бутилка.
13. Не покривайте.
14. Тъкани, дрехи и други запалими материали могат да се възпламенят, ако бъдат поставени пред нагревателния панел на уреда.

**Съхранение:**

1. Откачете газовата бутилка.
2. Съхранявайте газовите бутилки в добре проветрени помещения, като спазвате препоръчителните разстояния от леснозапалими материали. Препоръчваме газовите бутилки да се съхраняват на открито. Газовите бутилки в никакъв случай НЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ в мазе или в много високо мазе.
3. Нагревателят трябва да се съхранява в суха и безопасна среда в оригиналната си опаковка.

**Почистване:**

1. Измивайте външните части на уреда, както и пространството около газовата бутилка, с кърпа, напоена със сапунена вода.
2. Внимание, горелката и зоната около регулаторния бутон не трябва да се намокри. Преди да включите нагревателя, трябва да го избършете до сухо.
3. Не използвайте почистващи средства, които могат да надраскат повърхността на уреда.

**Поддръжка:**

1. Редовно проверявайте кабелите между регулатора и печката и в случай на износване или повреда ги сменете. Независимо от износването им, ги сменете преди изтичане на срока на годност.
2. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.
3. Препоръчваме да се извършва редовна проверка в оторизиран сервиз поне веднъж на 2 години.

**Технически данни:**

Модел: HT-H-0001
Топлинна мощност: 4,2 kW (305 g/h) Категория:
I3B/P, I3+
Тип газ: G30/G31 (LPG)
Работно налягане: 28-30/37 mbar