
Pro-Tech CHEF

Чугунена газова печка 9 kW Pro-Tech CHEF

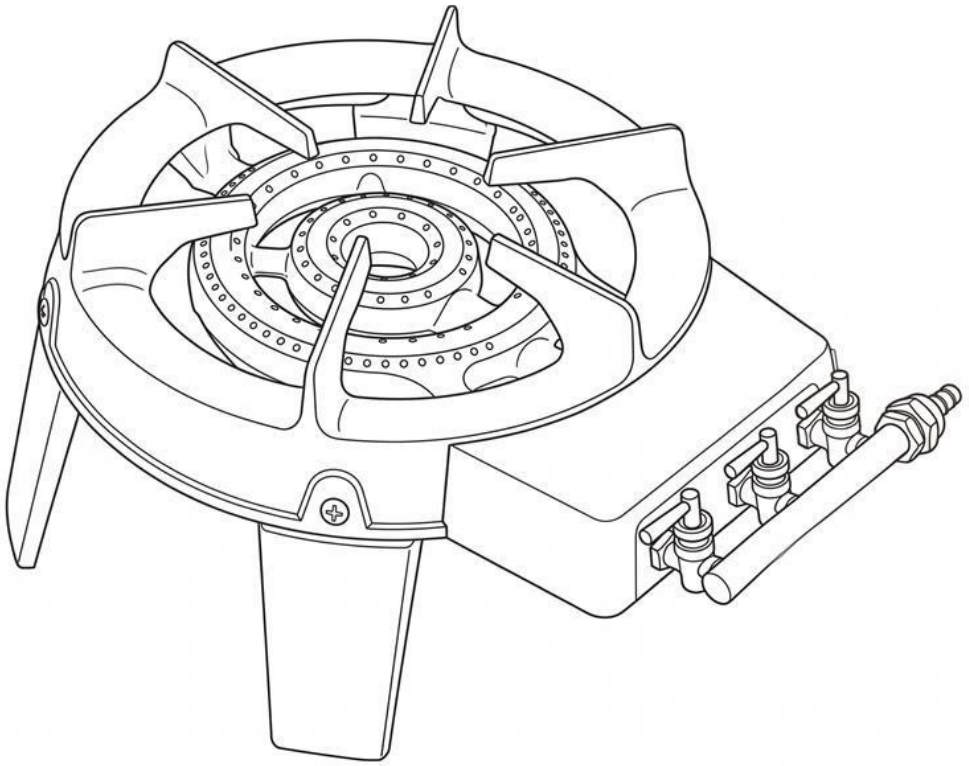

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Предупреждение: Използвайте само на открито.
Преди да използвате уреда, прочетете инструкцията за употреба и я съхранете за бъдеща употреба. ДЪРЖЕТЕ ИЗВЪН ДОСТЪП НА ДЕЦА!

Използвани обозначения и символи:


3P(G31) – пропан с налягане 37 mbar,
3B/P(G30) – смес от пропан и бутан с налягане 37 mbar.
I3B/P(37): само с газ B/P (пропан-бутан) от трета група при посоченото налягане (37 mbar)

Настоящото ръководство съдържа важна информация за инсталирането, използването и поддръжката на този уред. Прочетете това ръководство, за да можете да използвате тази газова печка безопасно в продължение на дълги години.

Забележка

Продавачът не носи никаква отговорност във връзка с неправилна инсталация или неправилна употреба на това устройство.
Преди инсталирането и използването на този газов уред, прочетете внимателно всички инструкции. Неспазването на тези инструкции за инсталиране и използване може да доведе до инциденти или повреда на уреда.
Преди да отворите уреда за ремонт или почистване, го изключете и се уверете, че всички части са изстинали, за да предотвратите изгаряне.
Този газов уред може да се използва само на открито.
Този газов уред трябва да се използва върху равна и незапалима повърхност. Не
преместваите уреда по време на употреба.
След употреба затворете газовия кран на газовата бутилка.
Всякакви модификации на уреда могат да бъдат опасни и не са разрешени.

Инструкции за монтаж

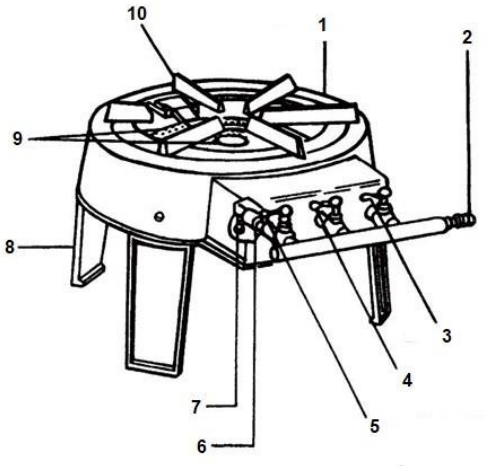

1 – рамка
2 – газово присъединение
3 – вентил на десния горещ
4 – вентил на средния горелка
5 – клапан на левия горелка
6 – дюзи
7 – винтове
8 – крачета
9 – горелка
10 – решетка

Закрепете четирите крака към рамката с помощта на винтове и гайки. Преди всяка употреба проверете дали краката са здраво закрепени.

1 Важна информация за безопасността за правилната настройка и употреба на това устройство (маркучът и регулаторът не са включени в комплекта).

a). Навийте газовия маркуч на края на регулаторния вентил, докато края му не се вижда, и го закрепете с плътно завинтена маркучна скоба.
b). Навийте другия край на газовия маркуч върху края на регулатора на налягането, докато не се вижда, и го закрепете с плътно завинтена скоба за маркуч.
c). Регулаторът трябва да отговаря на изискванията на стандарт EN 12684:2001,
d). Използваният маркуч трябва да е в съответствие със съответния стандарт за страната на употреба и не трябва да надвишава дължина 1,50 м. Износен или повреден маркуч трябва да се смени.
д) Захранващият газови маркуч трябва да се проверява редовно и в случай на повреда, или поне веднъж на всеки две години, да се сменя.
(f) Този уред принадлежи към клас I3B/P и като такъв може да се използва само с 11 кг бутилки с пропан-бутан.
(g) ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УРЕД ИЗВЪРШЕТЕ ТЕСТ ЗА ХЕРМЕТИЧНОСТ, КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ДОЛУ.

Тест за херметичност:

Тестът за херметичност трябва да се извършва след всяко свързване на нова газова бутилка или след по-дълъг период на неизползване на уреда. Проверете дали газовият вентил е закрепен към горелката.

Преди всяка употреба се уверете, че маркучът не е скъсан или напукан.

ВАЖНО: ако не можете да спрете изтичането на газ, затворете вентила на газовата бутилка или лоста на регулатора и откачете регулатора от газовата бутилка, след което се обърнете към местния дистрибутор на газ.

Извършвайте този тест далеч от открит огън или искри и не пушете!

1. Пригответе 100–200 мл течност за откриване на изтичане, като смесите една част препарат за миене с 3 части вода. 2.
Уверете се, че копчето е в положение OFF.
3. Свържете регулатора към газовата бутилка.
4. След като се уверите, че връзката е сигурна, отворете напълно клапата на газовата бутилка или завъртете регулатора на газа в положение „включено“.
5. Измийте следните части с вода и сапун:
- клапанът на газовата бутилка
- регулатор
- маркучи и маркучни съединения
- клапанът на горелката
- заварките или шевовете на газовата бутилка

Важно!

Ако се появят мехурчета, това означава изтичане на газ. Веднага затворете клапата на газовата бутилка или регулатора в положение „затворен“!

6. В случай на изтичане на газ, затегнете отново всички газови връзки и повторете процедурата (стъпки 2 до 5). След проверката за херметичност изключете подаването на газ на бутилката или регулатора.
7. Ако течът продължава, не се опитвайте да отстраните проблема сами. Консултирайте се с вашия доставчик на LPG.

Бъдете особено внимателни, когато използвате уреда при температури под 0 °C. Когато температурата падне под 0 °C, гумените съединения могат да се втвърдят и да причинят изтичане на газ.
Преди и след запалване на горелката винаги се уверявайте, че няма изтичане на газ.
Използването на котлона по време на изтичане може да доведе до пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт.
Дръжте децата на достатъчно разстояние от печката и газовите бутилки – препоръчваме разстояние повече от 3 метра.
Никога не оставяйте нагрят или запален уред без надзор.
При инсталиране на гъвкав газов маркуч го дръжте далеч от горещи и остри предмети.

2) Инсталиране

a) Премахнете от мястото за готвене всички запалими материали, запалими течности или пари.
b) Поставете котлона върху твърда, стабилна и равна повърхност, за да осигурите стабилност.
c) Гъвкавият газов маркуч трябва да се държи далеч от горещи или остри предмети, за да не бъде изложен на усукване или повреда.
d) Кухненското помещение трябва да бъде добре проветрено.
e) Смяната на газовата бутилка трябва да се извършва далеч от всички източници на запалване.
f) За предпазване от пожар температурата на повърхността, върху която стои котлонът, не трябва да надвишава 50 °C.
g) Газовата бутилка трябва да бъде на разстояние най-малко 50 см от уреда върху равна повърхност.

Предупреждение

Преместете всички запалими материали на разстояние по-голямо от 1,2 метра от запалената готварска печка или от печката, която възнамерявате да запалите. Преместете запалимите течности или пари на разстояние по-голямо от 7,6 м от запалената готварска печка или от печката, която искате да запалите. Този котлон може да възпламени запалими материали, течности или запалими пари и да доведе до пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт. Премахнете празните газови бутилки от котлона и всички източници на топлина.
Изолирайте всички празни газови бутилки, като ги преместите възможно най-далеч от
котлона. Този уред трябва да бъде поставен далеч от запалими материали

3) Запалване на горелката

Отворете крана на газовата бутилка. Отворете един от клапаните, като го натиснете вертикално, за да се освободи предпазният зъб, след което го завъртете
посоката на часовниковата стрелка и с помощта на кибритена клечка или газова запалка запалете пламъка, след което постепенно отваряйте останалите кранове, за да запалите останалите горелки.

НЕ ОТВАРЯЙТЕ 3 КРАНЧЕТА ЕДНОВРЕМЕННО
Ако искате да изключите котлона, върнете клапата(ите) в затворено положение по часовниковата стрелка и след това затворете клапата на газовата бутилка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При запалване или готвене на горелка никога не поставяйте главата или тялото си над запалената горелка. Това е опасно поведение, което може да доведе до пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт.

4) Използване на котлона

a) Поставете храната или течността в подходящ съд.
b) Поставете съда в центъра на котлона.
c) Завъртете регулационния вентил, за да настроите количеството топлина.
d) Почиствайте и поддържайте според честотата на употреба
e) В случай на изтичане на газ незабавно изключете подаването на газ
f) При работа с особено горещи компоненти се препоръчва използването на защитни ръкавици.

Предупреждение
Никога не премествайте гореща или запалена готварска печка. Преди да преместите печката, я изключете и изчакайте да изстине за повече от 5 минути. Преместването на гореща или запалена печка може да доведе до риск от пожар, изгаряне, сериозни наранявания или смърт.
Никога не комбинирайте няколко котлона. Никога не използвайте котлона за загряване на празни съдове. Такова използване на котлона може да доведе до риск от пожар, изгаряне, сериозни наранявания или смърт.
Никога не използвайте съдове, които не са подходящи за котлона – особено подложки за тигани (с изпъкнали или вдлъбнати дъна, някои емайлирани съдове и др.). Използването на неподходящи съдове може да доведе до нестабилност на котлона. Тя може да се преобърне и да предизвика пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт.
Частите, запечатани от производителя, не трябва да се променят от потребителите.
Преди съхранение винаги отделяйте котлона от газовата бутилка. Ако газовата бутилка не бъде отстранена преди съхранение, може да възникне изтичане на газ, което може да доведе до пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт. Винаги съхранявайте газовите бутилки на добре проветриво място, далеч от всеки потенциален източник на топлина или запалване, включително: бойлери, печки или котли, или на места, където температурата надвишава 50 °C.
Съхранението на бутилки в близост до източници на топлина или запалване, когато температурата надвиши 50 °C, може да доведе до експлозия и да причини пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт.

5) Поддръжка и отстраняване на проблеми

Проблем	**Причина**	**Решение**
Малък пламък Газовата печка не се включва Празен газов бутил	Ниско ниво на газ Студена газова бутилка -	Смяна на газовата бутилка Смяна на газовата бутилка Смяна на газовата бутилка

При минимален и максимален приток газът трябва да се разпределя равномерно от всички отвори на горелката. Отворите на горелката не трябва да бъдат запушени. Ако отворите са запушени, почистете ги с вода, препарат и игла.

Технически данни:

Модел: HT-C-0003
Топлинна мощност: 9 kW (509 g/h)
Категория: I3B/P, I3+
Тип газ: G30/G31 (LPG)
Работно налягане: 28-30/37 mbar