
Pro-Tech CHEF

Компактен електрически резач за храни – салам, сирене, хляб, 160 W Pro-Tech CHEF

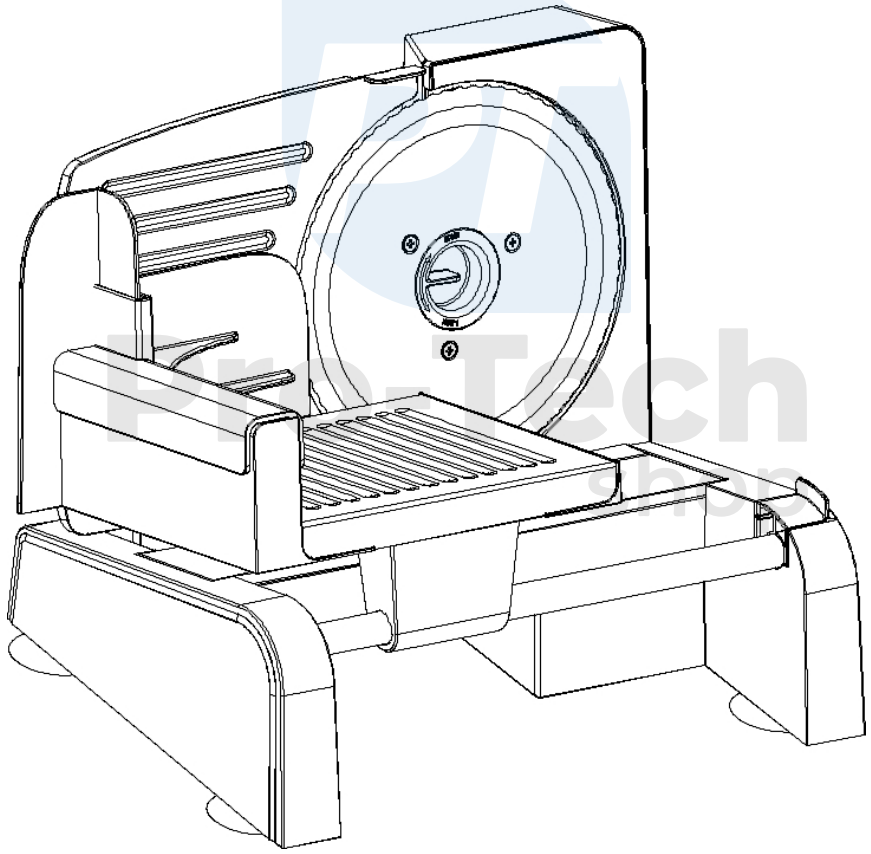

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Общи указания за безопасност

Преди да пуснете уреда в експлоатация, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я съхранете. Ако предадете този уред на други лица, предайте им и инструкцията за употреба.


- Прочетете всички инструкции.
- За да се предпазите от риск от токов удар, не поставяйте основата във вода или друга течност.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под строг надзор и ако лицето, отговорно за за тяхната безопасност не ги е обучила как да използват уреда. При използване на какъвто и да е уред от деца или в тяхно присъствие е необходим строг надзор. Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Когато не използвате уреда, преди монтаж или демонтаж на части и преди почистване, го изключете и извадете от контакта. При изваждане хванете щепсела и го издърпайте от контакта. Никога не дърпайте захранващия кабел.
- Избягвайте контакт с движещите се части. Не се опитвайте да заобикаляте никакви предпазни блокиращи механизми.
- Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел, нито след повреда на уреда, след падане или каквато и да е друга повреда. Информация за проверка, ремонт или настройка можете да получите от производителя.
- Използването на аксесоари, които производителят не препоръчва или не продава, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.
- Не използвайте на открито.
- Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или тезгяха.
- По време на работа дръжте ръцете, косата и дрехите си на достатъчно разстояние от режещия инструмент, за да намалите риска от нараняване на хора или повреда на устройството.
- Предназначено само за домашна употреба.


Специални инструкции за безопасност за тази машина


- Използвайте тази машина само под наблюдение.
- Не пипайте никакви предпазни прекъсвачи.
- По време на работа с машината не поставяйте никакви предмети във въртящите се куки.
- Поставете машината върху гладка, равна и стабилна работна повърхност.
- Не включвайте щепсела на машината в контакта, без да сте инсталирали всички необходими принадлежности.


Този уред има поляризиран щепсел (едната част е по-широка от другата). За да се намали рискът от токов удар, този щепсел може да се включи в поляризирана контактна кутия само по един начин.

Преглед на компонентите

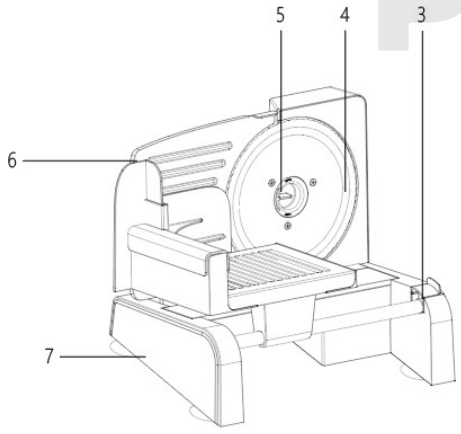

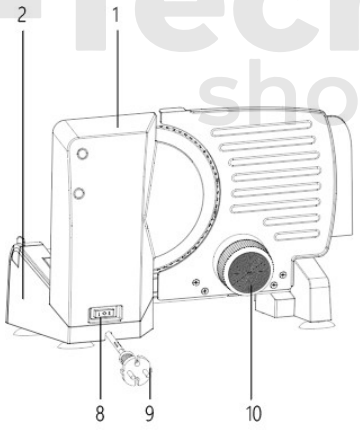

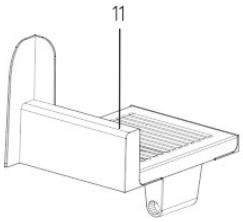

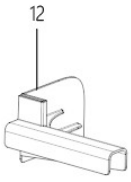

1 Корпус на уреда

2 Дясна предна крачка

3 Плъзгащ се блок

4 Острие

5 Ръкохватка за фиксиране на острието

6 Платка за регулиране на дебелината

7 Държач за лявата предна ножка

8 Бутон за пускане

9 Захранващ кабел


10 Регулиращо колелце

11 Контейнер за храна


12 Натискаща плоча

Pro-Tech shop


Инструкция за употреба

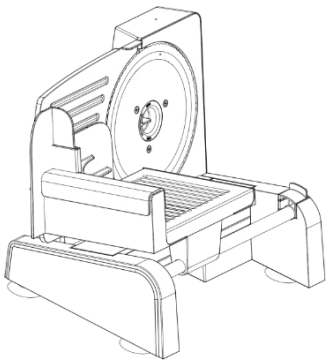


1. Поставете машината върху основата.

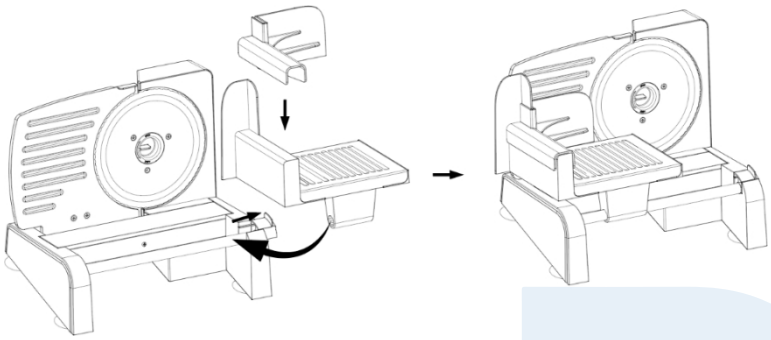

2. Премахнете плъзгача и монтирайте платформата за храни в релсата. След това монтирайте притискащата плоча.

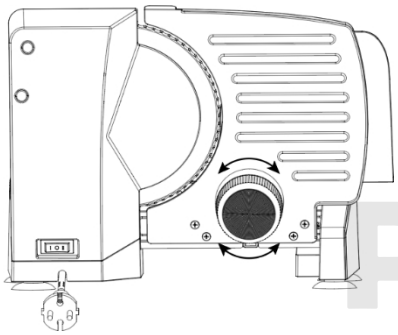

3. Въртете свободно копчето за настройка на дебелината наляво и надясно, за да настроите желаната дебелина на нарязване на храната (0–18 мм).

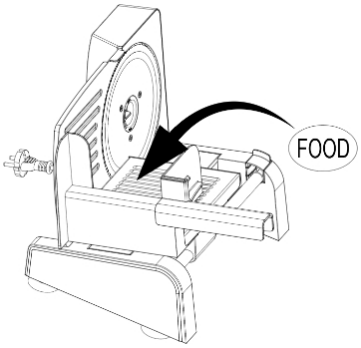

4. Поставете храната, която трябва да се нареже, върху подаващата плоча.


5. Натиснете превключвателя в 2-ра позиция (позиция ON – нормална работа, позиция OFF – спиране, преди да пуснете машината, включете предпазния превключвател). С ръка леко притиснете храната към притискащия диск и преместваите подаващата маса с храната напред и назад между режещите дискове, докато храната не бъде напълно нарязана на парчета.


Забележка:
a. Непрекъснато време на работа 10 минути, почивка 10 минути.
b. Замразеното месо се размразява за 25–30 минути.

Смяна на ножа на машината за нарязване на месо

Монтаж и употреба на ножа


1) Преди употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство, за да се запознаете с процедурата по инсталиране.
2) Демонтаж на ножа: завъртете копчето на ножа надясно до хоризонтално положение и след това извадете ножа. Процедурата е описана по-долу

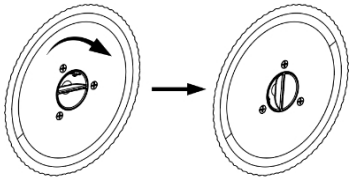

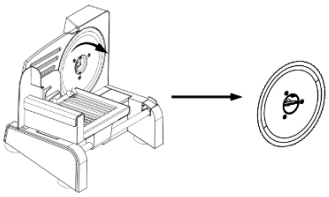



3） Демонтаж и монтаж на ножа.

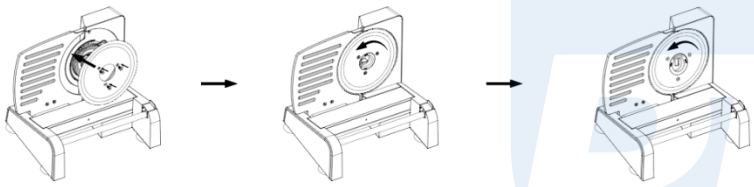

Стъпка 1: С помощта на кръстат отвертка разхлабете трите винта и извадете острието.
Стъпка 2: Поставете последователно зъбното колело, копчето и острието, след което затегнете трите винта.

4） Монтаж на ножа: Процедурата е

описана по-долу. Процедура:

① Поставете копчето на острието в хоризонтално положение, така че да е на една линия с шийката.
② Завъртете копчето обратно на часовниковата стрелка.
③ Завъртете копчето във вертикално положение.

Инструкции за безопасност:

Острието е остро, преди да го извадите от уреда, облечете защитни ръкавици.

* Дръжте острието извън обсега на децата.
* Острието е остро, боравете с него внимателно.

Често срещани проблеми

№	Проблем	Решение
1	Уредът не работи	·Проверете дали щепселът е правилно включен в контакта. ·Проверете дали бутонът за повдигане се е върнал на мястото си. ·Проверете дали машината работи непрекъснато повече от 6–10 минути и изчакайте, докато двигателят изстине.
2	Колебания по време на работа на машината	·Проверете дали подложките на основата не са се отлепили. ·Проверете дали машината се използва върху гладка и равна повърхност.

3	Падане на режещата глава	· Проверете дали режещата глава е закрепена и дали копчето за освобождаване на ножа е завъртяно на място.
4	Плъзгащата маса се движи	· Проверете дали плъзгащата маса не се е заклещила в жлеба на плъзгащата плоча.

Почистване

1. Преди почистване изключете захранващия кабел от контакта.
2. Извадете подаващата плоча, изплакнете я, измийте с почистващ препарат и избършете до сухо.
3. Завъртете копчето на ножа надясно, извадете диска на ножа от машината, изплакнете го, измийте го с почистващ препарат и го избършете до сухо.
4. Избършете корпуса на машината с влажна кърпа.
5. След почистването настройте дебелината на рязане на нула и след това сгънете работната маса в първоначалното ѝ положение

ВНИМАНИЕ:

- Не потапяйте корпуса във вода.
- Не използвайте агресивни и абразивни почистващи средства.
- Някои части не са подходящи за миене в съдомиялна машина. Излагането на топлина или корозивни почистващи средства може да доведе до деформация и промяна на цвета.
- Всички части, които са били в контакт с храна, можете да измиете в топла вода с препарат.
- Оставете частите да изсъхнат напълно, преди да сглобите отново уреда.

Технически данни

Код на продукта:
PT41990 Модел: MS-
4022
Мощност: 160 W (мотор с висок въртящ момент) Захранване:
220-240 V, 50-60 Hz
Диаметър на острието: 190 mm
Материал на острието: Неръждаема стомана
SUS420 Регулируема дебелина на резените: 0-23
мм
Безопасност: Прилепващи крачета, притискащ държач, предпазен
прекъсвач Почистване: Сменяемо острие за лесна поддръжка

Pro-Tech shop

Pro-Tech
shop