
Pro-Tech CHEF

# Ръчен електрически миксер 150 W Pro-Tech CHEF

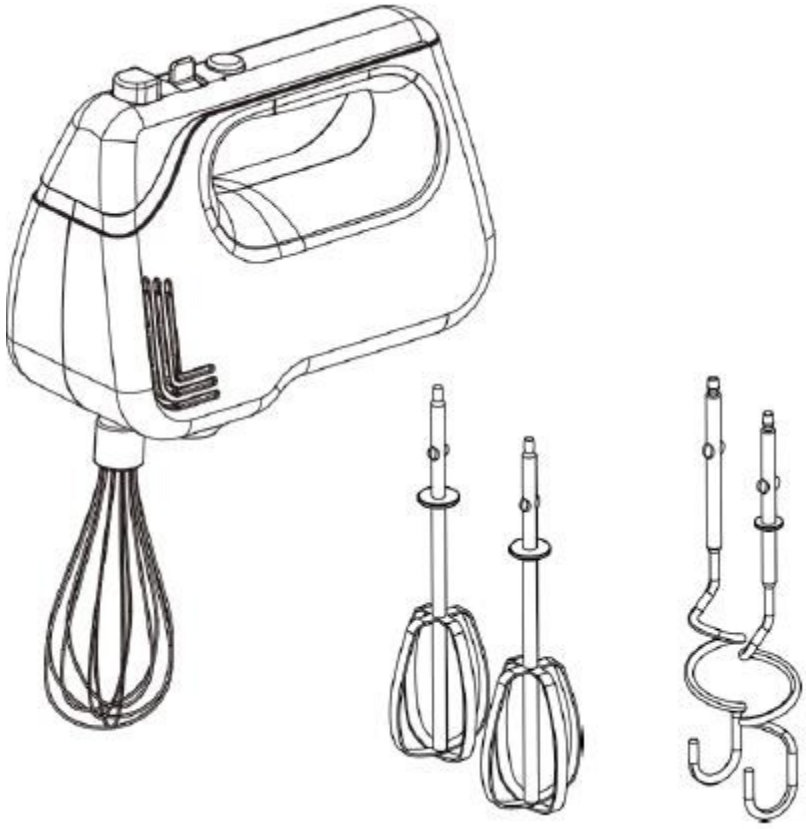

## Инструкция за употреба


**Превод на оригиналното ръководство**


## Общи указания за безопасност при използване на ръчния миксер


Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство за употреба и го съхранявайте на сигурно място. Ръчният миксер не трябва да се използва от лица с физически, сензорни или умствени увреждания (включително деца), освен ако при използването му не се наблюдава или инструктира от лице, отговорно за тяхната безопасност. Обръщайте внимание на децата и се уверете, че те не си играят с този уред. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка на уредите без надзор.

1. Преди да използвате продукта, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я съхранявайте на сигурно място.
2. Продуктът не трябва да се обслужва и използва от лица с физически, сензорни или умствени увреждания (включително деца), освен ако по време на работата с продукта те не се наблюдават или не се ръководят от лице, отговорно за тяхната безопасност.
3. Децата не трябва да обслужват този продукт и го поставете извън достъпа на деца.
4. Проверете дали захранването в дома е подходящо, за да не се повлияе на ефективността на употребата или да се повреди продуктът.
5. Продуктът е предназначен само за разбиване на яйца, масло, сосове, конфитюр, брашно и други смеси, а не за други цели.
6. Продуктът не трябва да се използва на открито.
7. Не поставяйте захранващия кабел на ръба на масата или върху повърхност с висока температура, за да не се повреди.
8. По време на работа не поставяйте в продукта метални лъжици, вилици и други метални предмети.
9. След включване на уреда не го оставяйте без надзор.
10. Продуктът не трябва да се използва в близост до предмети с висока температура, източници на топлина или печки, нито да се поставя върху тях.
11. След включване на уреда не докосвайте блендера с ръце или други части от тялото, за да не се нараните.
12. Ако захранващият кабел, щепселът или други електрически части са повредени, спрете да използвате продукта и се свържете със сервизния център.
13. Преди подмяна на части е необходимо да изключите захранването.
14. Не потапяйте уреда във вода и не го мийте в съдомиялна машина, тъй като съществува опасност от токов удар.

## Описание на продукта

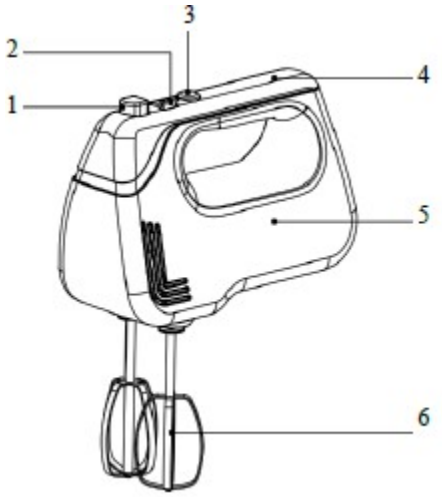

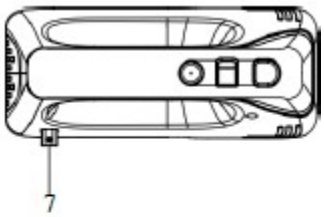
1. Бутон за изваждане
2. Бутон ON/OFF
3. Бутон Turbo
4. Капак на дръжката
5. Корпус
6. Турбо четка (плоска)
7. Защита за кабела
8. Кука за месене
9. Бъркалка за яйца
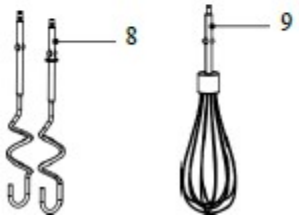
## Как се използва

5-степенна скоростна кутия и прецизно управление

a) 1. скорост с ниска скорост: смесване на сухо брашно, сосове, конфитюр.

b) 1-ва или 2-ра скорост с ниска скорост: разбиване на масло, сметана, яйца и смесване на паста.

c) 3-та или 4-та предавка със средна скорост: разбъркване на меко тесто и бакпулвер.

d) 3-та или 4-та скорост със средна скорост: разбъркване на картофено пюре.

e) 5. скорост с висока скорост: разбъркване на тесто и разбиване на белтъци.

Предложения за използване на части, съответстващи на работната предавка

| Употреба | Илюстрация | Ниво | Време (мин.) | Начин на работа | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кука за разбъркване |  | 1 – 5 скорост | 3 минути | Разбъркване на тестото: Разбъркайте брашното и водата (и останалите съставки) на 1-ва скорост в продължение на 30 секунди; Разбъркайте тестото на висока скорост на 5-та скорост, докато се образува тесто. | 500 г |
| Турбо бъркалка |  | 4 – 5 скорост | 2 – 3 минути | Разбъркване: настройте скоростта от 1 до 5, смесете месото, зеленчуковата плънка, плодовете и зеленчуците и останалите съставки; Разбъркайте на висока скорост (5-та скорост), докато се получи хомогенна смес. | 500 г |
| Тел за разбиване на яйца |  | 5-та скорост | 1 минута | 5-та скорост за бързо разбиване или разбиване на белтъци. | Минимум 1 яйце, или 2 белтъка. |

1. Преди да включите захранващия кабел, уверете се, че бутонът „ON/OFF“ е натиснат в положение „0“.

2. Поставете бъркалката на електрическия миксер. Когато чуете „щракване“, това означава, че бъркалката е поставена правилно. Преди да продължите с работата, уверете се, че бъркалката е поставена правилно.

3. Свържете захранващия кабел и настройте бутона „ON/OFF“. Уредът има пет скоростни степени, като скоростта се увеличава от 1 до 5. Препоръчва се в началото да използвате ниска скоростна степен и постепенно да я регулирате до най-подходящата скоростна степен според наблюдаваните резултати

на смесването. Спрете смесването, когато състоянието на храната показва желания резултат.

4. Може да работи непрекъснато 3 минути, след което се изключва за 30 минути.

5. След смесването настройте „бутона ON/OFF“ на скорост „0“ и извадете захранващия кабел от контакта.

6. Ако трябва да сменяте бъркалката за яйца, трябва да извадите щепсела от контакта след спиране на уреда, да натиснете „бутона за изваждане“, да извадите бъркалката за яйца и след това да поставите бъркалката за яйца, която ви е необходима. (Специална бележка: ако се използва бъркалка за тесто, при нейното поставяне бъркалката за тесто без подложка трябва да бъде поставена в по-малкия отвор, а бъркалката за тесто с подложка трябва да бъде
в по-големия отвор. В противен случай, ако позицията на отвора е неправилна, бъркалката за тесто с подложка ще изпадне, а бъркалката за тесто без подложка може да вкара храна в корпуса на уреда, което ще повлияе на експлоатационния живот на уреда).

## Съвети за загряване

1. Замразените съставки, като замразено масло, сирене и др., трябва да се извадят предварително от хладилника и да се оставят да стоят, докато се размразят, и едва тогава да се смесват.

2. За да избегнете влиянието на яйчни черупки или развалени яйца, първо трябва да преместите яйцата в други съдове, да се уверите, че са в добро състояние, и едва след това да ги излеете в смесителната купа.

3. Избягвайте продължително непрекъснато разбъркване и ограничете времето за разбъркване до 3 минути.

4. При сухите смеси обикновено се смесва на ниска скорост.

5. Влияние върху времето и резултата от смесването оказват и постоянно променящите се климатични условия, сезонната температура, съставът на сместа, температурата и материалите в дадения момент.

6. В началото на смесването използвайте по-ниска скорост, а след това я увеличавайте постепенно, за да предотвратите разпръскване на храната.

## Почистване и поддръжка на уреда

1. Преди почистване се уверете, че щепселът за захранване е изключен, и изчакайте, докато уредът изстине напълно.
2. Почистете корпуса и основата с влажна кърпа, а след това ги подсушете с мека суха кърпа.
3. Измийте бъркалката за яйца и бъркалката за брашно в топла чиста вода и след това ги подсушете. Избършете захранващия кабел до чистота.

## Технически данни

Код на продукта: PT41991

Модел: НМ-3003
Мощност: 150 W
Материал на корпуса: ABS пластмаса
Скорости: 5 скоростни степени + функция Turbo
Елементи за управление: Бутон за освобождаване на накрайниците (Eject)
Аксесоари: 1 чифт хромирани бъркалки