
Pro-Tech CHEF

# Акумулаторен ръчен миксер 30 W Pro-Tech CHEF

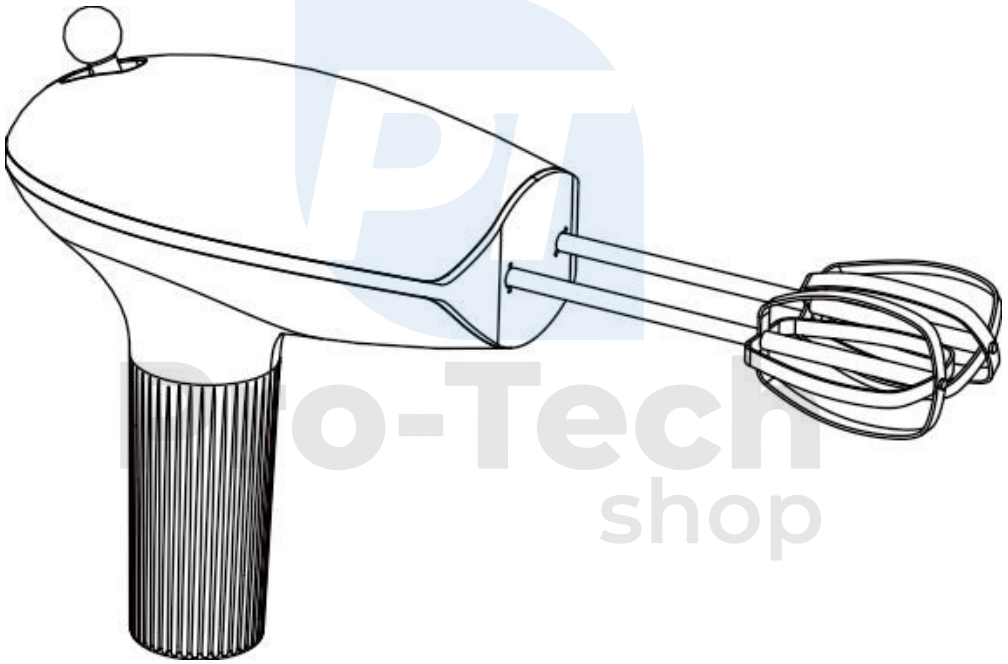

Pro-Tech shop

## Инструкция за употреба

**Превод на оригиналното ръководство**

## Предупреждения за безопасност

Преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го съхранете за бъдеща употреба.

★Преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го съхранете за бъдеща употреба.

★Наблюдавайте децата, за да не си играят с уреда.

★Не позволявайте на непълнолетни лица да почистват или използват уреда без надзор.

## Електрическа безопасност

Захранващ адаптер: Използвайте само приложения кабел тип C (5 V/2 A). Не използвайте бързи зарядни устройства или повредени кабели, за да не се стигне до прегряване/експлозия на батерията.
Защита срещу изтичане: степен на водоустойчивост IPX4 (могат да се мият само накрайниците за смесване; основното тяло не трябва да се потапя във вода). Ако основното тяло се намокри, незабавно изключете захранването и се свържете със сервиза.
Защита срещу претоварване: Ограничете непрекъснатото използване до 3 минути, за да предотвратите прегряване на мотора (ако температурата надвиши границите, ще се задейства автоматично изключване).

## Инструкции за експлоатация


Среда: Дръжте далеч от замръзване и високи температури (>50 °C е забранено). Използвайте върху сухи повърхности с противоплъзгащи подложки.
Употреба: Никога не поставяйте метални предмети (ножове, лъжици и др.) по време на работа. Не оставяйте без надзор, когато уредът е включен.
Предназначение: За разбиване на яйца, масло, сосове, конфитюр, брашно и др.
Безопасност за децата: Скоростта на миксера достига 1300 об./мин. По време на употреба дръжте децата на разстояние >1 метър. При съхранение

блокирайте превключвателя. Забранени действия:

Не докосвайте движещите се части. По време на работа не позволявайте метал да влезе в контакт с миксера. Не разглобявайте уреда – ремонти могат да се извършват само от оторизиран персонал. Никога не потапяйте уреда във вода или в съдомиялна машина. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са били инструктирани. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако остава без надзор, както и преди монтаж, демонтаж или почистване. Преди да сменяте аксесоари или да се доближавате до части, които се движат по време на работа, изключете уреда и го изключете от електрическата мрежа.

Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменяни само от квалифициран сервизен център.

## Описание на продукта

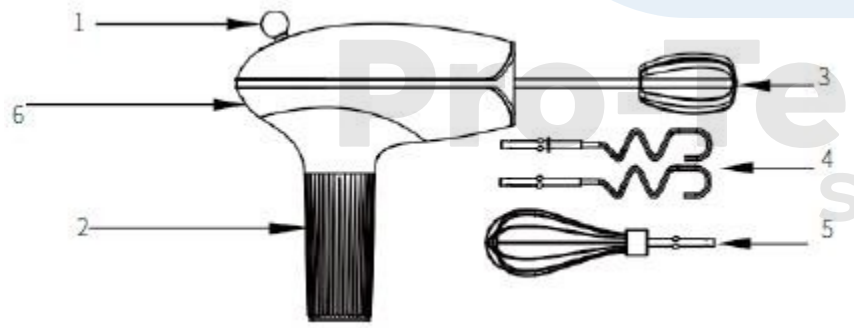


1. Превключвател
2. Основна единица
3. Миксер
4. Кука за тесто
5. Тел
6. Отвор за зареждане

## Употреба

Настройка на скоростта

Скорости 1–3 (ниска): Сухи смеси (брашно, сосове, конфитюри).
Скорости 3–7 (средна): Сметана, масло, яйца, пасти.
Скорости 7–9 (висока): Разбиване на белтъци, месене на тесто.

Ръководство за аксесоарите

| Аксесоари | Изображение | Продължителност | Съвети | Макс. капацитет |
|---|---|---|---|---|
| Кука за тесто |  | 3 мин. | Започнете с ниска скорост и постепенно я увеличавайте | ≤300 г |
| Миксер |  | 2-3 мин. | Разбъркайте равномерно на средна до висока скорост | ≤300 г |
| Тел |  | 1,5 мин. | Висока скорост за яйца/белтъци | ≥1 яйце<br>2<br>белтъка |

**Стъпки:**

Зареждане: На дисплея се показва динамичен индикатор за заряда на батерията; „100 %“ + зелена светлина, когато батерията е напълно заредена. Принадлежности: Поставете в жлеба, за да предотвратите неправилно поставяне; „щракване“ сигнализира за правилна инсталация.
Включване: Завъртете превключвателя наляво, за да включите устройството.

Употреба: Завъртете превключвателя наляво, за да увеличавате скоростта


постепенно. Първа употреба: Преди първата употреба почистете приставките.

Работен цикъл: 3 минути включено → 30 минути изключено (охлаждане).

Смяна на накрайниците:

Изключете уреда преди смяна.

Забележка: Куките за тесто трябва да са подравнени с правилните отвори (маркирани с кръгчета), за да се предотврати заклещване.

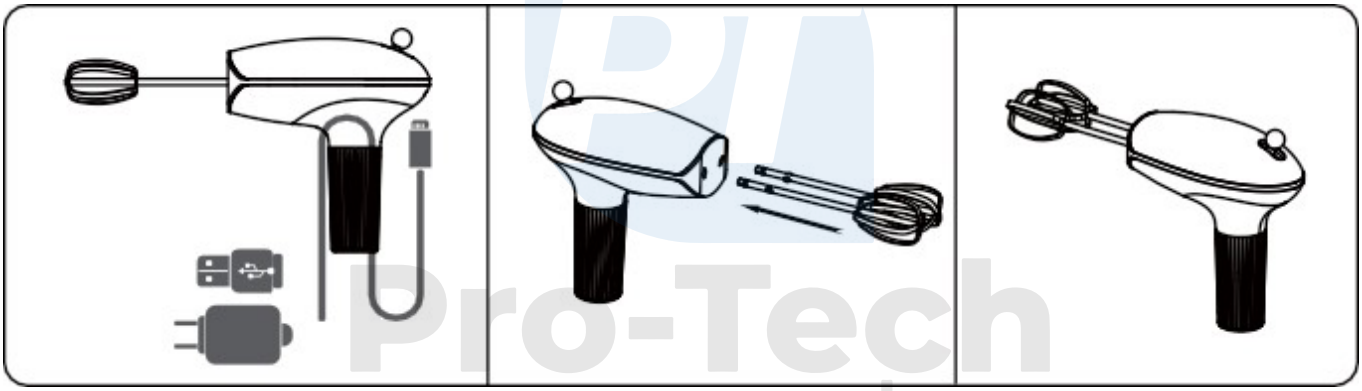


**Съвети и трикове**

1. Преди смесване размразете замразените съставки (напр. масло).
2. Първо разбийте яйцата в отделна купа, за да проверите свежестта им.
3. Избягвайте прекалено дълго непрекъснато смесване. Времето за смесване не трябва да надвишава 3 минути.
4. Сухите смеси обикновено трябва да се смесват на ниска скорост.
5. Климатичните условия, сезонните температури, съставът на сместа, температурата и материалите се променят постоянно, което влияе на времето за разбъркване и крайния резултат.

**Сменете накрайниците**

1) Уверете се, че електрическият миксер е изключен, за да се предотврати случайно включване и потенциални опасности по време на работа.
2) С едната ръка задръжте корпуса на миксера, а с другата хванете бъркалката близо до основата.
3) Внимателно издърпайте миксера навън, докато се освободи от жлеба в корпуса на миксера.
4) След като извадите бъркалките, почистете и отворите: с помощта на клечка за зъби (игла) или мека кърпа избършете вътрешността им. Остатъците от съставките могат да попречат на правилното поставяне на приставките при следващата употреба.
5) Изберете бъркалката, която искате да смените, подравнете я с прореза в корпуса на миксера и я поставете внимателно, докато не чуете „щракване“, което означава, че бъркалката е здраво закрепена.
6) След монтажа леко разклатете бъркалката. Ако не чуете никакъв необичаен звук и бъркалката не се движи, тя е здраво закрепена. Ако е хлабава, разглобете я отново, проверете дали в жлеба няма остатъци от замърсявания (например изсъхнало тесто), почистете го и я монтирайте отново.

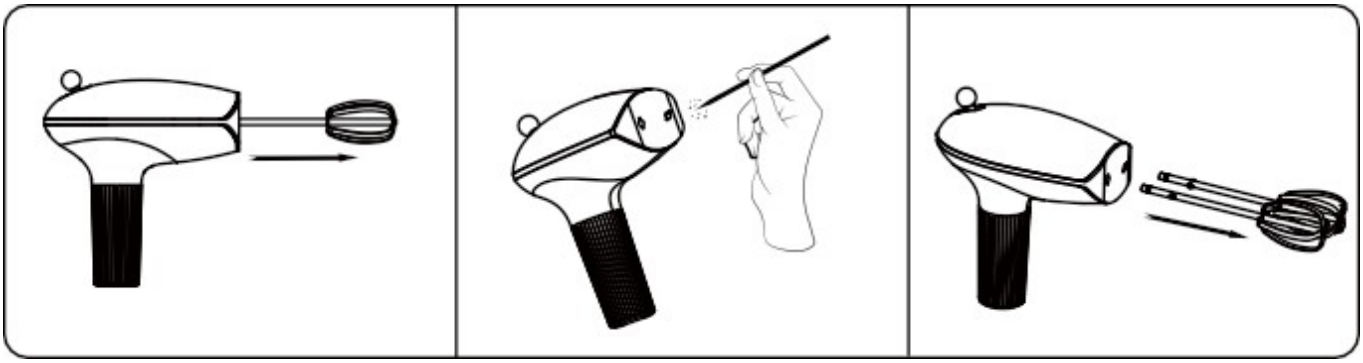

### Почистване и поддръжка

1. Преди почистване изключете уреда от захранването и го оставете да изстине.
2. Измийте приставките в топла вода и ги подсушете добре.

### Технически данни

Код на продукта:
PT41992 Модел: HM-
3009R
Мощност: 30 W
Батерия: Презареждаема 3,7 V / 1500 mAh
Порт за зареждане: USB Type-C
Време за зареждане: 3–4 часа
Аутономност: 5–10 употреби с едно зареждане (около 2 мин./употреба) Материал на корпуса: ABS пластмаса
Аксесоари: 1 чифт хромирани бъркалки

Pro-Tech shop