
Pro-Tech CHEF

Електрически ръчен миксер 800 W Pro-Tech CHEF

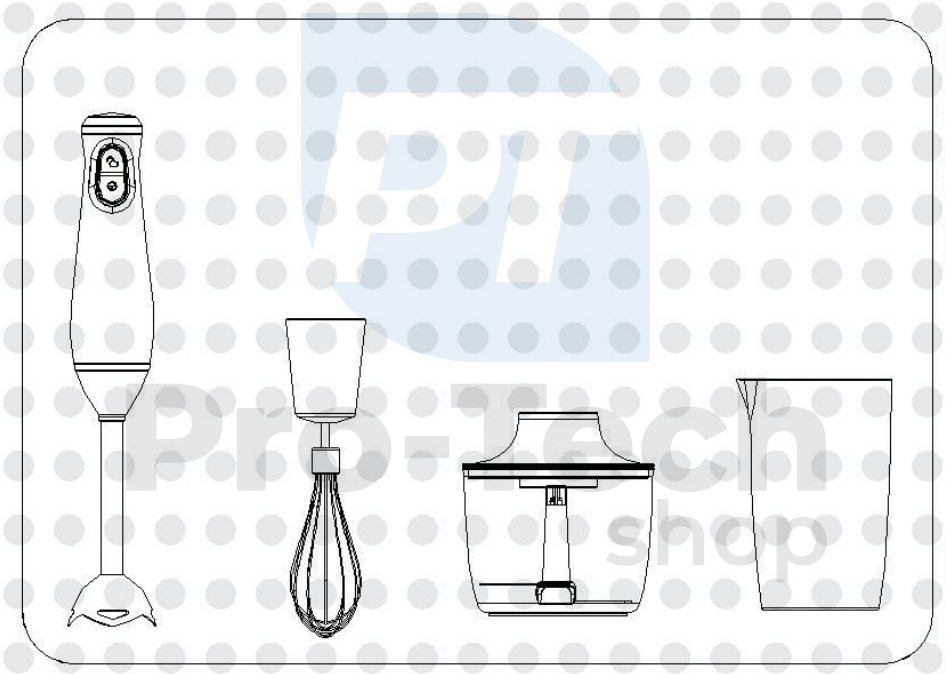

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Инструкции за безопасност при общо ползване

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкцията и я съхранете. Ако подарите този уред на някой друг, предайте му и инструкцията за употреба. Този уред е предназначен изключително за лична употреба. Всяка друга употреба се счита за неправилна и следователно опасна. Не е подходящо за търговска употреба. Не го използвайте на открито и го предпазвайте от топлина, пряка слънчева светлина, влага (не го потапяйте в никакви течности) и остри ръбове. Не работете с уреда с мокри ръце. Ако уредът е мокър, изключете го от контакта. Преди почистване на уреда го изключете от контакта и след всяка употреба винаги изваждайте щепсела от контакта. По този начин ще осигурите пълно изключване от електрозахранването.
Не използвайте уреда без надзор. Когато напускате помещението, винаги изключвайте уреда или изваждайте щепсела от контакта (изваждайте щепсела, а не кабела). Редовно проверявайте дали електрическите части (например захранващият кабел) не са повредени. Ако забележите някакви повреди, не използвайте уреда и не се опитвайте да го поправите сами. Свържете се с оторизиран техник. Поради съображения за безопасност кабелът може да бъде сменян само
производителят, нашият отдел за обслужване на клиенти или лице с удостоверение за квалифициран електротехник. На уреда могат да се използват само оригинални части. При използване на уреда обърнете внимание на „специалните инструкции за безопасност“ на външната страна на уреда.

Деца и хора с увреждания


За безопасността на децата съхранявайте всички опаковки (пластмасови торбички, кутии, пяна, картон и др.) извън техния достъп.

Предупреждение. Не позволявайте на децата да си играят с пластмасовите опаковки, тъй като съществува опасност от задушаване! Този уред не трябва да се използва от деца. За да избегнете опасността, не позволявайте на децата да докосват уреда или бутона за включване. Този уред може да се използва от хора с намалени физически или умствени способности, но по време на употребата им трябва да се осигурява надзор и да им се дават подходящи инструкции.

Специални инструкции за безопасност

Ако уредът остане без надзор и преди да бъде разглобен или измит, е необходимо да извадите захранващия кабел, за да се гарантира пълно изключване от електрозахранването. Преди да сменяте или манипулирате аксесоарите, изключете уреда и го извадете от електрозахранването, за да се уверите, че уредът не работи.
Внимание: За да избегнете опасността от неволно повторно включване, не свързвайте уреда към източника на захранване
чрез външен прекъсвач или кабел. По време на работа на машината проверете дали предпазният прекъсвач функционира нормално. В никакъв случай не манипулирайте предпазните елементи. По време на работа на машината никакви предмети не трябва да се поставят във въртящите се механични части или да
докосват въртящите се механични части, за да не се стигне до нараняване на хора, животни или повреда на имущество. Експлоатирайте машината върху гладка, равна и стабилна работна повърхност. Не поставяйте захранващия кабел на машината в електрически контакт, без първо да инсталирате всички
необходими аксесоари.


Основни части и принадлежности

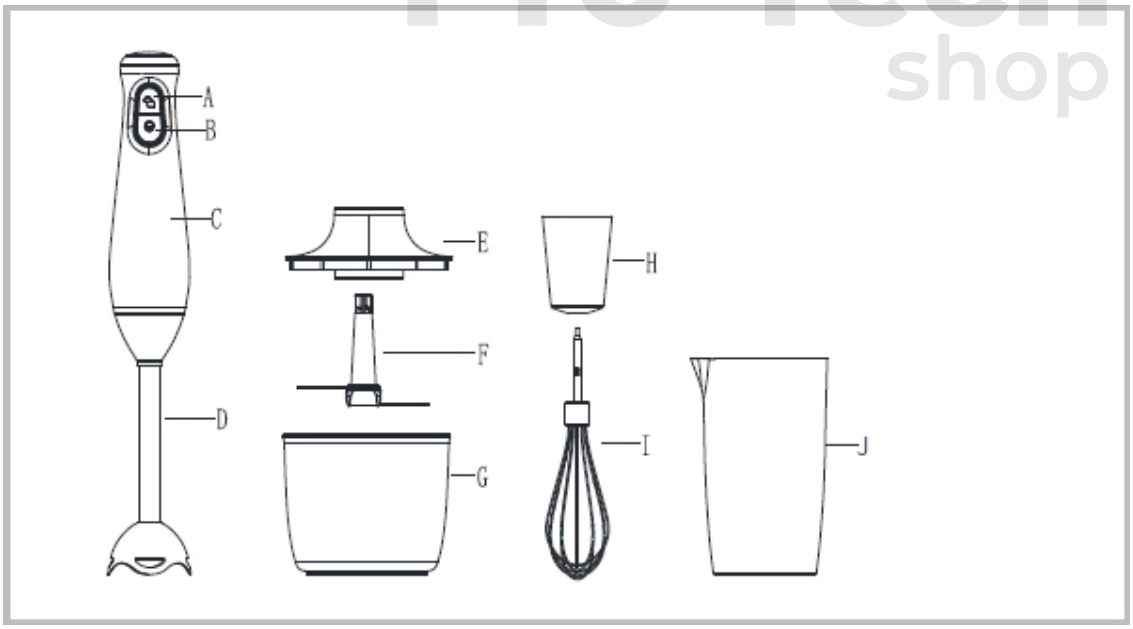

A. Превключвател за скорост Turbo I
B. Превключвател за скорост Turbo II
C. Моторна единица
D. Миксер
E. Капак на съда
F. Нож за нарязване
G. Контейнер за нарязване
H. Тел
I. Тел
J. Мерна чаша

Употреба


Смесване и разбиване. Този аксесоар е подходящ за приготвяне и обработка на сосове, супи, майонеза, коктейли, сокове, смутита и др.

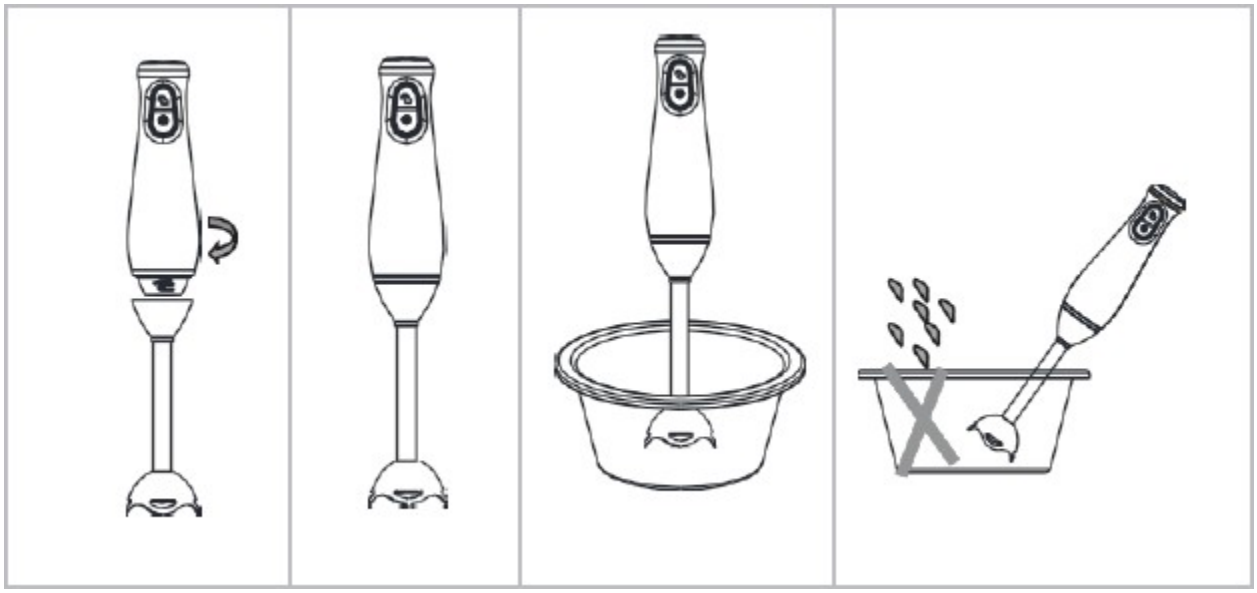

1. Поставете пластмасовия или неръждаемия потапящ миксер върху моторната единица, докато не се закрепи.
2. Поставете потапящия миксер в съда, включете го към захранването и настройте скорост I или II.
3. След употреба първо изключете захранването и след това извадете миксера, за да го отделите от блока с мотора; Можете да изберете подходяща мерителна чаша или други съдове.

Забележка: ножът за нарязване е много остър, използвайте го внимателно.

Как да използвате купата за нарязване

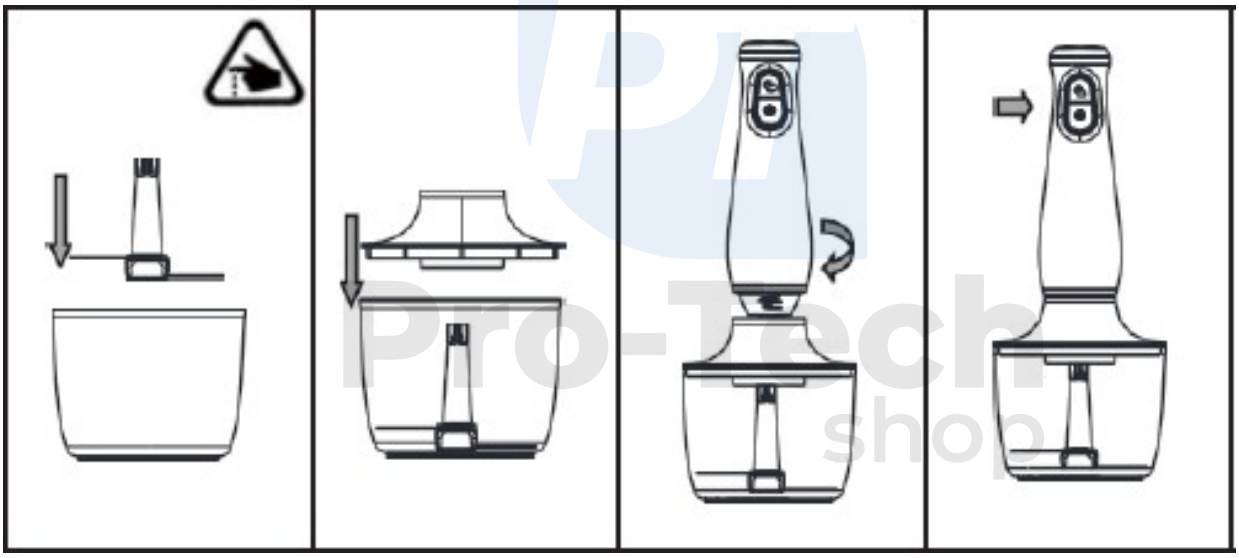


1. Купата за нарязване на този продукт е специално изработена за нарязване на меки храни, като месо, сирене, лук, зеленчуци, чесън, ядки и други съставки.
2. Не използвайте този продукт за обработка на прекалено твърди храни, като лед, ядки, кафени зърна, зърнени храни и др.

Инструкции преди използване на купата за нарязване

1. Внимателно преместете пластмасовата пръчка с ножа за нарязване и се уверете, че я държите само за пластмасовата пръчка (внимавайте за острите ножове).
2. Поставете ножа за нарязване в центъра на купата, натиснете го, за да се закрепи, и поставете противоплъзгащото дъно върху купата за нарязване.
3. Поставете храната, която трябва да се обработи, в купата.
4. Затворете купата с капака на съда
5. Свържете блока с купата, докато капакът на съда не се фиксира.
6. Настройте скорост II и по време на обработката на храната дръжте здраво моторния блок, за да го закрепите между него и пластмасовия капак.
7. След употреба изключете захранването и след това извадете уреда от капака на купата.
8. Свалете капака на купата и внимателно извадете ножа за нарязване.
9. Извадете обработените храни от купата.

Как да използвате балонната бъркалка

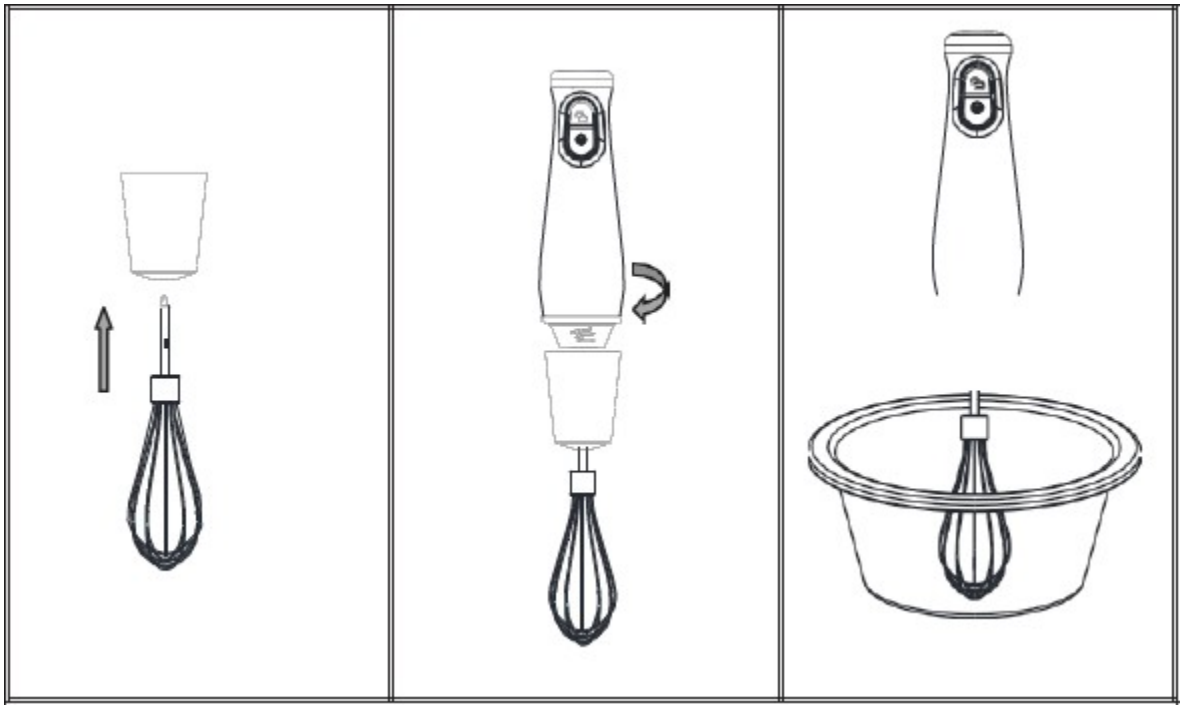

Баллонната бъркалка се използва главно за приготвяне на крема сирене, разбиване на яйца, разбъркване на инстантни напитки с вода и др.

1. Поставете дръжката в бъркалката и след това я завъртете върху моторния блок, докато се закрепи.
2. Поставете сглобената дръжка на бъркалката в съда, включете захранването и натиснете превключвателя за скорост I или II.
3. След употреба отвийте миксера от уреда и едновременно с това извадете пръчката.

Анализ на често срещани проблеми

Явление	Причини	Решения
Моторът работи нормално, но лопатките не се въртят.	Корпусът на машината и приставките не са монтирани правилно.	Премахнете приставките и ги монтирайте отново на мястото им.
Машината спира внезапно по време на работа.	Двигателят се е прегрял след прекалено продължителна употреба.	Опитайте отново, след като двигателят изстине
Необичайни вибрации или шум	1. Проверете дали корпусът и приставките са правилно закрепени. 2. Проверете дали в контейнера няма прекалено много суровини.	1. Затегнете корпуса и приставките. 2. Изключете уреда и отстранете излишните продукти.
След включване на захранващия кабел уредът не се включва при натискане на бутона за включване	1. Проверете дали няма прекъсване на електрозахранването. 2. Проверете дали захранващият кабел е правилно включен. 3. Проверете дали контактът не е изключен. 4. Вградената електроника е повредена.	1. След проверката изключете захранването. 2. След проверката изключете захранването. 3. След проверката изключете захранването 4. Изпратете уреда в сервиза.

Забележки: Ако повредата не може да бъде отстранена след анализ на посочените симптоми, свържете се със сервизния отдел или с представителите на компанията. На лица, които не са специалисти, е строго забранено да разглобяват устройството.

Поддръжка

Преди почистване изключете захранващия кабел.
Избършете корпуса на устройството със суха кърпа. Строго забранено е да миете корпуса на устройството с вода или да го потапяте във вода. Тъй като острието е остро, не го докосвайте.
Почистващи средства като метални четки, найлонови четки, деконтаминиращ прах и разтворители ще повредят повърхностната структура на продукта. Избършете замърсяванията по захранващия кабел с суха и мека кърпа.

Почистване

1. За почистване на мотора на миксера, капака на купата и бъркалката използвайте влажна кърпа. Не ги поставяйте във вода и не ги изплаквайте директно с вода.

2. Останалите аксесоари могат да се мият в съдомиялна машина или директно под течаща вода. Имайте предвид, че ножът трябва да се почисти веднага след обработката на солени храни.

3. При почистване не слагайте прекалено много препарат за миене или препарат за отстраняване на котлен камък в съдомиялната машина.

4. Ако обработвате цветни храни, пластмасовата част на уреда може да се замърси. Почистете я с растително масло и я поставете в съдомиялната машина за измиване.

Капак на мотора: За почистване на външната страна на капака използвайте само влажна кърпа.

Технически данни

Код на продукта:
PT41993 Модел: HB-4603
Захранване: DC 220–240 V, 50–60 Hz
Мощност: 800 W
Тип на мотора: Меден DC мотор (Copper DC motor) Материал
на корпуса: ABS пластмаса
Материал на основата и ножовете: Неръждаема стомана (Stainless
steel) Скорости: 2 скоростни степени
Поддръжка: Сменяема блендерна пръчка

Pro-Tech shop