
Pro-Tech CHEF

Акумулаторен ръчен блендер 80 W Pro-Tech CHEF

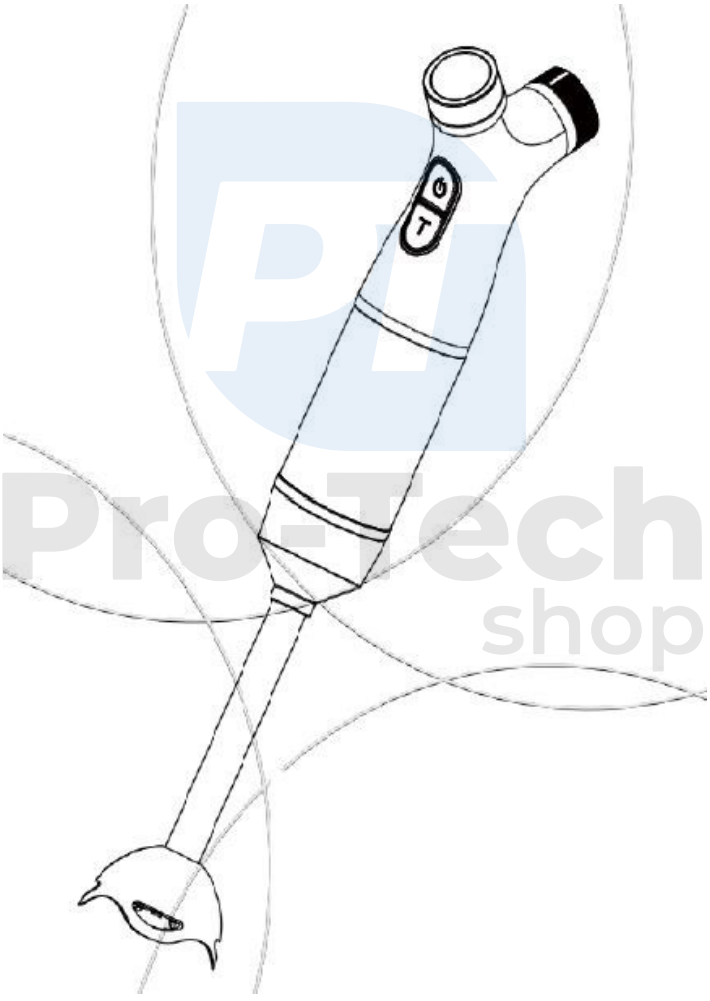

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

★ Преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го съхранете за бъдеща употреба.

★ Наблюдавайте децата, за да не си играят с уреда.

★ Не позволявайте на малолетни лица да почистват или поддържат уреда без надзор.

Електрическа безопасност


Захранващ адаптер: Използвайте само приложения кабел тип C (5 V/2 A). Не използвайте бързи зарядни устройства или повредени кабели, за да не се стигне до прегряване/експлозия на батерията.
Защита срещу изтичане: степен на водоустойчивост IPX4 (могат да се мият само накрайниците за смесване; основното устройство не трябва да се потапя във вода). Ако основното устройство се намокри, незабавно изключете захранването и се свържете със сервиза.
Защита срещу претоварване: Ограничете непрекъснатото използване до 3 минути, за да предотвратите прегряване на мотора (ако температурата надвиши границите, ще се задейства автоматично изключване).


Инструкции за експлоатация

Среда: Дръжте далеч от замръзване и високи температури (>50 °C е забранено). Използвайте върху сухи повърхности с противоплъзгащи подложки.
Употреба: Никога не поставяйте метални предмети (ножове, лъжици и др.) по време на работа. Не оставяйте без надзор, когато уредът е включен.
Предназначение: За разбиване на яйца, масло, сосове, конфитюр, брашно и др.
Безопасност за децата: Скоростта на миксера достига 1300 об./мин. По време на употреба дръжте децата на разстояние >1 метър. При съхранение заключете уреда.
Забранени действия: Не докосвайте движещите се части. По време на работа не позволявайте метал да влезе в контакт с миксера. Не разглобявайте уреда – ремонти могат да се извършват само от оторизиран персонал. Никога не потапяйте уреда във вода и не го слагайте в съдомиялна машина.
Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са били инструктирани. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Този уред не трябва да се използва от деца.
Дръжте уреда и кабела му извън обсега на децата. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор, както и преди монтаж, демонтаж или почистване.
Преди да сменяте аксесоари или да се доближавате до части, които се движат по време на работа, изключете уреда и го изключете от електрическата мрежа.

Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменяни само от квалифицирани лица. Този уред съдържа батерии, които не могат да бъдат сменяни самостоятелно. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са навършили поне 8 години и не са под надзор. Дръжте уреда и кабела му извън обсега на деца под 8 години. Бъдете внимателни при работа с остри режещи ножове, при изсипване на съдържанието от купата и по време на
почистването. Винаги използвайте миксера с поставен капак или защитна капачка, както е посочено в инструкцията. Никога не поставяйте ръка в съда, когато той е поставен върху основата. Ако е необходимо да натиснете храната надолу, използвайте подходящ инструмент, например шпатула

Основни части

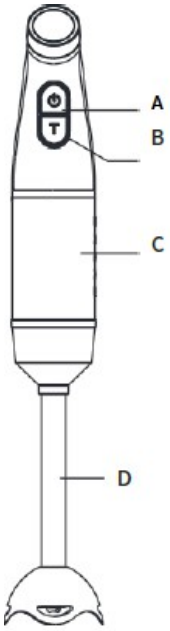

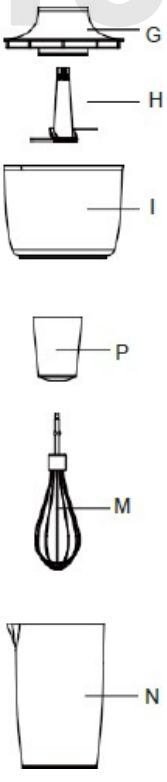

A) Изключвател

B) Бутонен превключвател

C) Корпус на миксера

D) Смесителна пръчка

G) Предавателна кутия на режещата машина

H) Ножове за нарязване

I) Пластмасова купа

P) Предавателна кутия на бъркалката

M) Миксер

N) Мерителна чаша


Разбъркване и смесване

Тези аксесоари са подходящи за приготвяне и обработка на дипове, сосове, супи, майонеза, както и смесени напитки, плодови сокове и мляко и др. Тези кухненски прибори са идеални за приготвяне на сосове, подправки, супи, майонеза и бебешка храна. Освен това могат да се използват и за разбъркване и приготвяне на млечни коктейли.

1). Поставете пластмасовата или неръждаемата блендерна пръчка в основния блок на миксера и затегнете основния блок по часовниковата стрелка (надясно).

2). Поставете миксера в съда, първо активирайте позицията за отключване и след това едновременно активирайте позицията на превключвателя за работа.

3). След употреба отвийте смесителната глава от основния блок. Можете да изберете подходяща мерителна чаша или да използвате други съдове в комбинация.

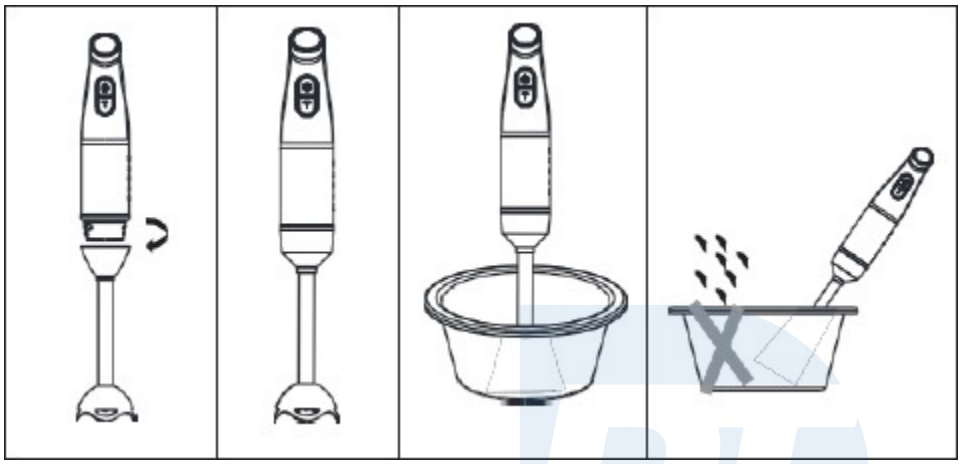


Забележка: Ножът за смесване е изключително остър. Използвайте го внимателно!

Нарязване

1. Функцията за нарязване е идеална за твърди храни като месо, сирене, лук, зеленчуци, чесън и др.
2. Не режете изключително твърди храни, като кубчета лед, орехи, кафени зърна и зърнени култури.

Преди да започнете да режете

1. Боравете внимателно с ножовете. Внимание: ножът е много остър! Винаги го държете за горната част.
2. Поставете ножа в центъра на пластмасовата купа и го натиснете надолу, за да се закрепи в купата, като същевременно задържите дъното на пластмасовата купа с помощта на противоплъзгаща подложка.
3. Поставете храната в купата на резачката.
4. Поставете капака на купата за нарязване върху купата на машината за нарязване.
5. Натиснете моторния блок към капака на купата, докато се закрепи.
6. Натиснете бутон I, за да стартирате машината за нарязване. По време на обработката дръжте здраво моторния блок и фиксирайте позицията между мотора и купата.
7. След употреба извадете моторния блок от капака на купата за нарязване.
8. Свалете капака на купата и внимателно извадете ножа.
9. Извадете обработените храни от купата.

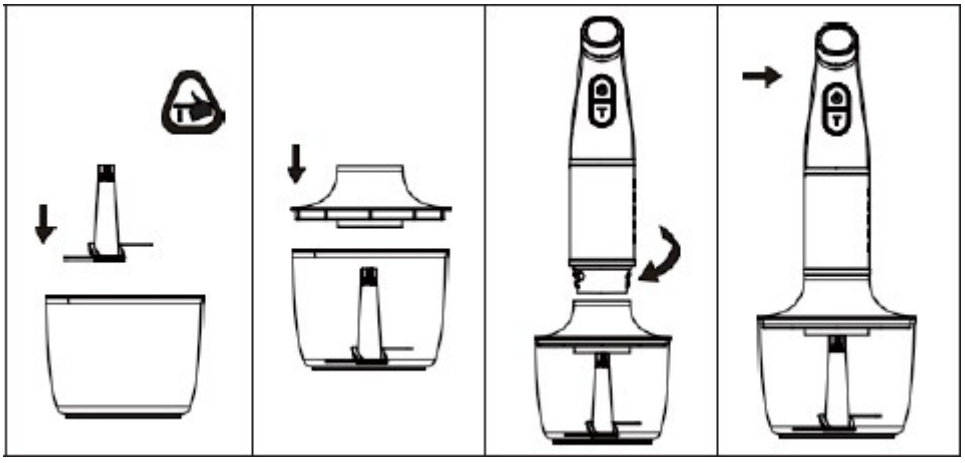


Pro-Tech shop

Разбиване

Използвайте бъркалката само за разбиване на сметана, яйца и за смесване на готови смеси с вода и др.

1. Поставете бъркалката в държача за бъркалка и завъртете държача към моторния блок, докато се закрепи.
2. Поставете бъркалката в съда и натиснете бутона за отключване или бутона I/L, за да стартирате работата.
3. След употреба извадете държача на бъркалката от моторния блок. След това извадете бъркалката от държача.

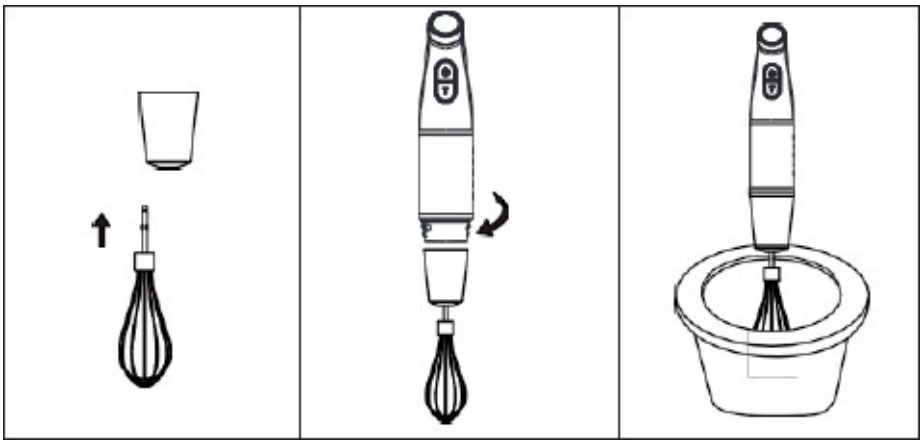

Анализ на често срещани проблеми

Явление	Причини	Решения
Двигателят работи нормално, но лопатките не се въртят.	Корпусът на машината и приставките не са монтирани правилно.	Демонтирайте приставките и ги монтирайте отново на мястото им.
Машината спира внезапно по време на работа.	Двигателят се е прегрял след прекалено продължителна употреба.	Опитайте отново, след като двигателят изстине
Необичайни вибрации или шум	1. Проверете дали корпусът и приставките са правилно закрепени. 2. Проверете дали в съда няма прекалено много суровини.	1. Затегнете корпуса и приставките. 2. Изключете уреда и извадете излишната храна.
След включване на захранващия кабел уредът не се включва при натискане на бутона за включване	1. Проверете дали няма прекъсване на електрозахранването. 2. Проверете дали захранващият кабел е правилно включен. 3. Проверете дали електрическата контактна кутия не е изключена. 4. Вградената електроника е повредена.	1. След проверката изключете захранването. 2. След проверката изключете захранването. 3. След проверката изключете захранването 4. Изпратете уреда в сервиза.

Забележка: Ако повредата не може да бъде отстранена дори след анализ на посочените симптоми, свържете се със сервиза. На лица, които не са специалисти, е строго забранено да се занимават с този проблем.

Поддръжка и грижи

1. Зареждане: Дисплеят показва динамичен индикатор за батерията; „100 %“ + зелена светлина, когато е пълна.
2. Изсушете корпуса на устройството и го избършете с кърпа.
3. Острието е остро! Не го докосвайте.
4. Избършете замърсяванията от захранващия кабел с суха и мека кърпа

Почистване

1. За почистване на основното тяло на миксера, капака на съда и бъркалките използвайте влажна кърпа. Не ги потапяйте във вода и не ги изплаквайте директно с вода.
2. Всички останали аксесоари могат да се мият в съдомиялна машина или директно с вода. Имайте предвид, че ножът трябва да се измие веднага след обработката на солени храни.
3. При почистване не слагайте в съдомиялната машина (прекомерно количество почистващ препарат или препарат за отстраняване на котлен камък).
4. Ако обработвате цветни храни, можете да избършете пластмасовите части на аксесоарите и след това да ги поставите в съдомиялната машина за измиване.
5. В случай на замърсяване, моля, почистете ги с растително масло.

Технически данни

Код на продукта:
PT41994 Модел: HB-
4505R
Мощност: 80 W
Батерия: Презареждаема 7,4 V / 1500 mAh

Порт за зареждане: USB Type-
С Време за зареждане: 3–4
часа
Аутономност: 8–10 употреби с едно зареждане (около 60 сек./цикъл)
Регулиране на мощността: Плавна настройка на скоростта (Variable speed)
Материал: ABS пластмаса с неръждаема (SUS) повърхност
Основа и остриета: Неръждаема стомана (Stainless steel)