
Pro-Tech CHEF

Многофункционален кухненски робот Pro-Tech CHEF

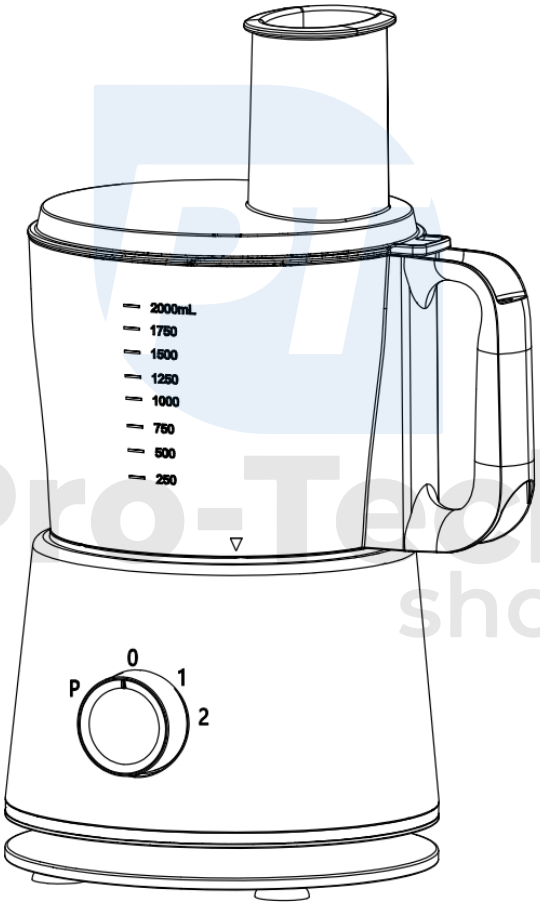

Pro-Tech shop

Ръководство за употреба

Превод на оригиналното ръководство

ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА. Съхранете това ръководство за бъдеща употреба и го предайте заедно с уреда на бъдещите потребители


Инструкции за безопасност

Преди употреба прочетете всички изброени по-долу инструкции, за да предотвратите наранявания или повреди и да постигнете най-добри резултати при използването на уреда. Съхранявайте това ръководство на сигурно място. Ако подарите този уред или го предадете на някой друг, не забравяйте да приложите и това ръководство.

Гаранцията се анулира, ако повредата е причинена от неспазване на указанията в това ръководство. Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на указанията в това ръководство, небрежно използване или използване в противоречие с изискванията на това ръководство.


1. Преди употреба, моля, прочетете това ръководство и го съхранете за бъдеща употреба.
2. Захранването, което използвате по време на експлоатация, трябва да съответства на номиналното напрежение и честотата, посочени на типовия етикет.
3. Използвайте само подходящ контакт.
4. За да предпазите съответните електрически компоненти в продукта от опасност, не потапяйте корпуса на продукта, захранващия кабел, щепсела и т.н. в никакви течности и не позволявайте те да се намокри. Подробности ще намерите в раздела за почистване.
5. Този продукт е предназначен за домашна употреба и не може да се използва на открито. Производителят не носи никаква отговорност за щети, причинени в резултат на неспазване на инструкциите.
6. Ако продуктът не работи или е повреден по някакъв начин, не го използвайте повече. Изпратете продукта в оторизиран сервизен център за ремонт.
7. От съображения за безопасност редовно проверявайте захранващия кабел за видими повреди. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от квалифициран персонал на производителя, неговия сервизен център или подобна организация, за да се избегне опасност.
8. Ако уредът падне във вода, не го докосвайте. Изключете щепсела от контакта, изключете уреда и го изпратете за ремонт в оторизиран сервизен център.
9. Никога не се опитвайте да отваряте капака на уреда или да го ремонтирате сами, тъй като това може да доведе до токов удар.
10. Децата не могат да разпознаят опасността, свързана с неправилната употреба на електрически уреди, затова те никога не трябва да използват домакински уреди без надзор.
11. Не поставяйте в съда за сок храни с температура над 60 ℃.
12. Не използвайте гореща вода с температура над 60 ℃ за измиване или сушене на този продукт.
13. Не натискайте предпазния щифт или предпазната лост с никакъв инструмент, пръчка и т.н., тъй като това може да задейства уреда, което може да доведе до нараняване.
14. Преди всяка употреба се уверете, че захранващият кабел не е повреден.
15. По време на употреба не оставяйте уреда без надзор.
16. Не позволявайте захранващият кабел да виси от ръба на масата или плота, нито да влиза в контакт с горещи повърхности. По време на работа не дърпайте захранващия кабел и не изключвайте уреда от контакта, като дърпате кабела. След като уредът спре да работи, оставете го да изстине напълно, преди да навиете захранващия кабел. Уредът не трябва да се съхранява или покрива, докато не изстине напълно.
17. За да предотвратите пожар или токов удар, не използвайте аксесоари, които не са доставени от производителя.
18. Когато уредът не се използва, при смяна или монтаж на аксесоари, изключете уреда от захранването и извадете щепсела от контакта, преди да поставите храна или да започнете почистване.
19. Ножовете са много остри, затова бъдете внимателни при употреба или почистване.
20. Преди да пуснете уреда, уверете се, че капакът е надеждно затворен.
21. По време на работа не поставяйте пръсти или други предмети в отвора за пълнене. Ако храната се заклещи в отвора за пълнене, използвайте буталото за храна, за да я притиснете надолу.
22. Когато уредът работи, избягвайте контакт с движещите се части.
23. Когато уредът работи, не натискайте храната с ръце, винаги използвайте натискащия валяк.
24. При обработката на храната дръжте ръцете и кухненските прибори далеч от движещия се нож или режещия диск, за да намалите риска от сериозни наранявания на хора или повреда на кухненските прибори. Можете да използвате шпатула или лопатка, но тя може да се използва само когато
уредът не работи.
25. За да не се прегрее моторът, не използвайте уреда прекалено дълго. Без натоварване той не може да работи непрекъснато повече от 30 секунди. След 5 последователни работни цикъла можете да продължите работата едва след като уредът се охлади. Охлаждането отнема приблизително 30 минути.
26. След всяка употреба изключете уреда и преди да го разглобите, се уверете, че двигателят е напълно спрял.
27. Преди почистване е необходимо да се отстранят приставките.
28. Хората с физически, сензорни и умствени увреждания (включително деца) или хората, които нямат опит и знания, не трябва да използват този продукт самостоятелно, освен ако не е налице специално упълномощено лице, което да наблюдава използването на продукта, да ги инструктира за неговото използване и да отговаря за тяхната безопасност.
29. В семейства с деца или лица с увреждания те трябва да бъдат наблюдавани от родителите или членове на семейството.

Описание на частите

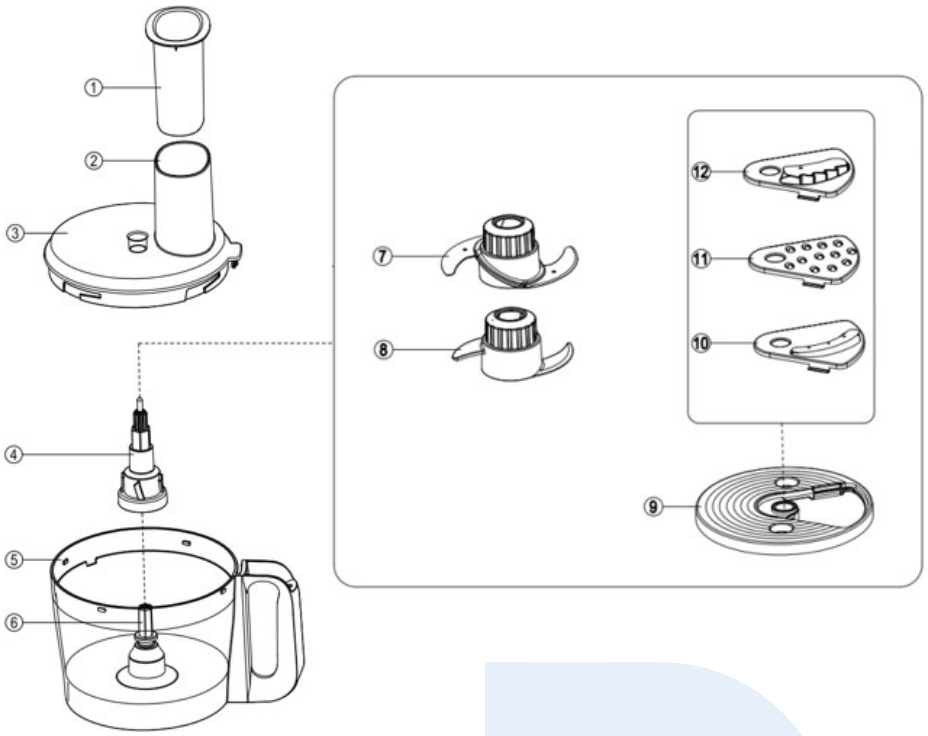

1. Плъзгач
2. Тръба за пълнене
3. Капак на обработващия съд
4. Задвижващ вал
5. Контейнер за обработка
6. Къс вал
7. Неръждаемо острие за нарязване
8. Нож за месене
9. Държач за нож
10. Режещ нож
11. Нож за настъргване
12. Нож за картофени пръчици

Основно тяло

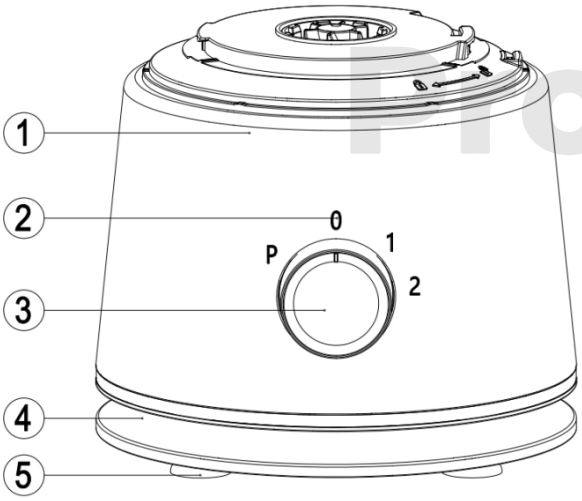

1. Корпус
2. Скорост: P = Импулс 0 = Изключено


① = Ниска скорост

②=Висока скорост

3. Основа
4. Противоплъзгащи крачета

Инструкция за употреба на кухненския робот

Режещ диск, ренде, диск за картофени пръчици

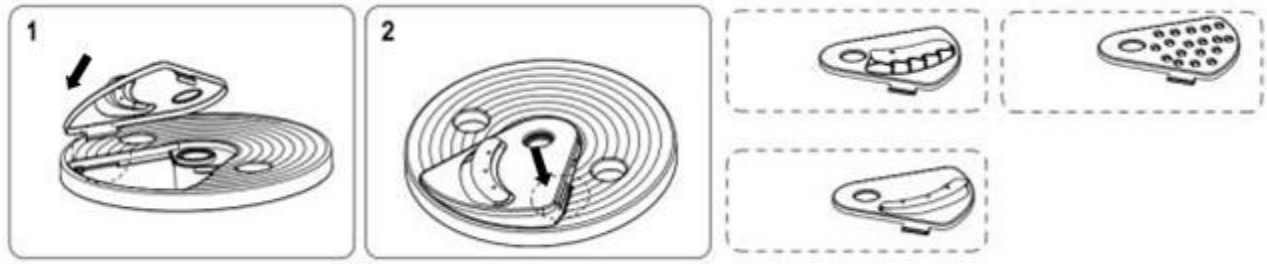

1. Поставете избрания нож на държача за нож, вкарайте го под ъгъл от 30 градуса и се уверете, че е правилно закрепен.
2. Натиснете вдлъбнатата част на ножа надолу, докато не се закрепи с щракване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато поставяте ножа в държача, внимавайте за острите му остриета.
- Когато изваждате ножа, завъртете държача и с натиск върху ножа го освободете от вдлъбнатината.


Държач за дискове + (диск за настъргване, диск за нарязване, диск за картофени пръчици)




Вземете дългата пръчка и я поставете в голяма купа.



Поставете държача на ножа с неръждаемия диск в купата.

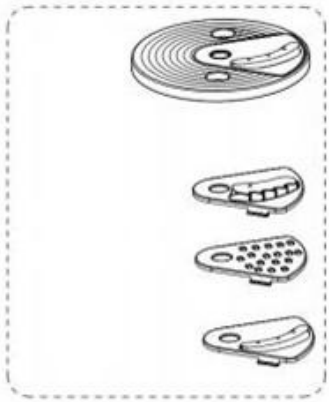

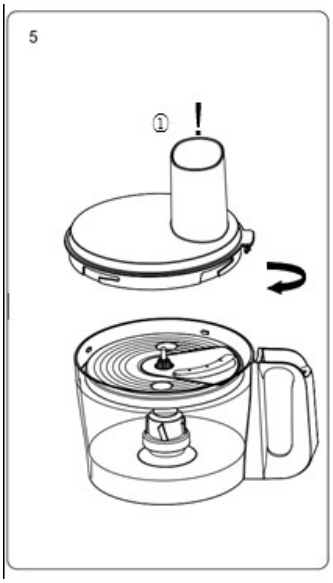

Поставете капака върху чашата и го завъртете по часовниковата стрелка, докато не се закрепи с щракване.



Поставете състава от купата върху горния капак и го завъртете по посока
по часовниковата стрелка, докато не чуете
„щракване“ и се активира предпазният прекъсвач.




Поставете храната в отвора за пълнене и я притиснете
с плъзгача.

ЗАБЕЛЕЖКА:

След поставянето се уверете, че валът излиза от горната част на държача на ножа. Когато машината работи, не натискайте храната с ръка, винаги използвайте инструмент за натискане.

Инструкции за навиване

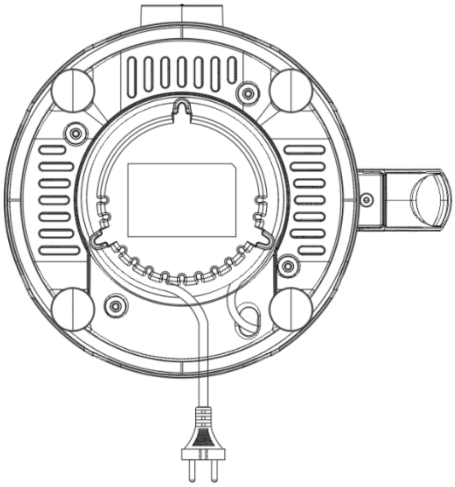

Навийте захранващия кабел около основата и оставете щепсела до нея.

Преди първата употреба

• Премахнете и изхвърлете всички опаковъчни материали.

Инструкции за кухненския робот

Преди първата употреба внимателно разопаковайте кухненския робот и неговите аксесоари и премахнете всички опаковъчни материали, етикети или стикери. Почистете уреда според инструкциите в раздела „Почистване и поддръжка“. Ножовете са остри, бъдете изключително внимателни.
Уредът може да се използва за нарязване на месо, зеленчуци и плодове, месене на тесто, миксиране, накълцване, нарязване и смилане на зеленчуци или картофи, разбъркване на гладки супи, сосове, сметана, пюре, мляко и др. с помощта на различни приставки за различните задачи.
Проверете дали захранващият кабел не е повреден.
Поставете храната в купата за смесване. (Не превишавайте максималния капацитет, посочен върху купата)

Купата на кухненския робот

Функция	Съставки	Скорости	Макс. капацитет	Време на работа (приблизително)
Нарязване	Краставици	3–5	600 г	20 с
	Моркови	3–5	600 г	20S
	Картофи	3–5	600 г	20S
Картофени пръчици	Картофи	3–5	600 г	20S
Нарязване	Месо	11	400 г	30S
Месене	300 г брашно + 170 г вода	Ниска 1–3	470 г	150S

Мерки за безопасност и почистване

. Преди почистване е необходимо да изключите уреда от електрическата мрежа и да извадите захранващия кабел.
. Поради повишена предпазливост при грижата за деца и уязвими възрастни хора, при приготвянето на храна е необходимо уредът да се дезинфекцира с дезинфекционен препарат съгласно инструкциите на производителя, а ръчният миксер винаги да се поддържа добре дезинфекциран.
. Някои храни, като яйца и моркови, могат да предизвикат промяна в цвета на пластмасата. В такъв случай оцветяването може да се премахне с кърпа, напоена с кухненско масло.
. Не докосвайте ножовете.
. Предупреждение: Ножовете са изключително остри, затова бъдете много внимателни при почистването!
. Забележка: Не използвайте съдомиялна машина за почистване на основното тяло.
. Не потапяйте в вода или други течности. Не почиствайте с разтворители, бензен, метални четки или полиращ прах.

Внимание

. Всички ремонти и дейности по поддръжката трябва да се извършват от оторизирани сервизни центрове.
. След 5 последователни цикъла на работа трябва да измине поне 30-минутна пауза преди следващото използване.

Технически данни

Модел: E02-01
Мощност: 1500 W
Напрежение/честота: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Pro-Tech shop