
Pro-Tech CHEF

Многофункционален резач за зеленчуци Pro-Tech CHEF

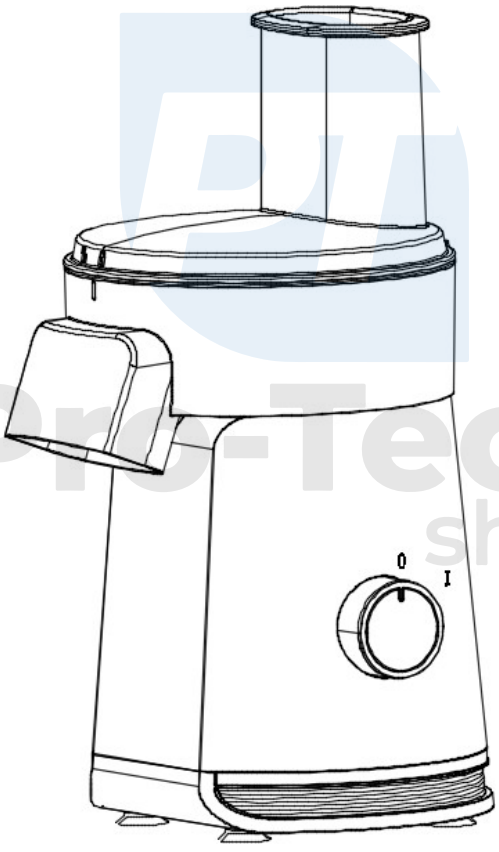

Pro-Tech shop

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА. Съхранявайте това ръководство за бъдеща употреба и го предайте заедно с уреда на бъдещите потребители

Инструкции за безопасност


Преди употреба прочетете всички следни указания, за да предотвратите наранявания или повреди и да постигнете най-добри резултати при използването на уреда. Съхранявайте това ръководство на сигурно място. Ако подарите този уред или го предадете на някой друг, не забравяйте да приложите и това ръководство.

Гаранцията се анулира, ако повредата е причинена от неспазване на инструкциите в това ръководство. Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на инструкциите в това ръководство, небрежно използване или използване в противоречие с изискванията на това ръководство.

1. Преди употреба, моля, прочетете това ръководство и го съхранете за бъдеща употреба.
2. Захранването, което използвате по време на работа, трябва да съответства на номиналното напрежение и честотата, посочени на типовия етикет.
3. Използвайте само подходящ контакт.
4. За да предпазите съответните електрически компоненти в продукта от опасност, не потапяйте корпуса на продукта, захранващия кабел, щепсела и т.н. в никакви течности и не позволявайте те да се намокри. Подробности можете да намерите в раздела за почистване.
5. Този продукт е предназначен за домашна употреба и не може да се използва на открито. Производителят не носи никаква отговорност за щети, причинени от неспазване на инструкциите.
6. Ако продуктът не работи или е повреден по друг начин, моля, не го използвайте повече. Моля, изпратете продукта в оторизиран сервизен център за ремонт.
7. Поради съображения за безопасност редовно проверявайте захранващия кабел за видими повреди. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от квалифициран персонал на производителя, неговия сервизен център или подобна организация, за да се избегне опасност.
8. Ако уредът падне във вода, не го докосвайте. Изключете щепсела от контакта, изключете уреда и го изпратете за ремонт в оторизиран сервизен център.
9. Никога не се опитвайте да отваряте капака на уреда или да го ремонтирате сами, тъй като това може да доведе до токов удар.
10. Децата не могат да разпознаят опасността, свързана с неправилната употреба на електрически уреди, затова те никога не трябва да използват домакински уреди без надзор.
11. Не поставяйте в съда за сок храни с температура над 60 ℃.
12. Не използвайте гореща вода с температура над 60 ℃ за измиване или сушене на този продукт.
13. Не натискайте предпазния щифт или предпазната лост с никакъв инструмент, пръчка и т.н., тъй като това може да задейства работата на продукта, което може да доведе до нараняване.
14. Преди всяка употреба се уверете, че захранващият кабел не е повреден.
15. Не оставяйте уреда без надзор по време на употреба.
16. Не позволявайте захранващият кабел да превишава ръба на масата или плота, нито да влиза в контакт с горещи повърхности. По време на работа не дърпайте захранващия кабел. След като уредът спре, оставете продукта да изстине напълно, преди да навиете захранващия кабел. Продуктът не трябва да се съхранява или покрива, докато не изстине напълно.
17. За да предотвратите пожар или токов удар, не използвайте аксесоари, които не са доставени от производителя.
18. Когато уредът не се използва, при смяна или монтаж на аксесоари, изключете уреда от захранването и извадете щепсела от контакта, преди да поставите храна и да почистите.
19. Ножовете са много остри, затова бъдете внимателни при употреба или почистване.
20. Преди да пуснете уреда, уверете се, че капакът е здраво затворен.
21. По време на работа не поставяйте пръсти или други предмети в отвора за пълнене. Ако храната се заклещи в отвора за пълнене, използвайте буталото за храна, за да я натиснете надолу.
22. Когато уредът работи, избягвайте контакт с движещите се части.
23. Когато уредът работи, не натискайте храната с ръце, винаги използвайте буталото.
24. При обработката на храната дръжте ръцете и кухненските прибори далеч от движещия се нож или режещия диск, за да намалите риска от сериозни наранявания на хора или повреда на кухненските прибори. Можете да използвате шпатула или лопатка, но тя може да се използва само когато
уредът не работи.
25. За да не се прегрее моторът, не използвайте машината прекалено дълго на един дъх. Без натоварване тя не може да работи непрекъснато повече от 30 секунди. След 5 последователни работни цикъла можете да продължите работата едва след като уредът изстине. Охлаждането отнема приблизително 30 минути.
26. След всяка употреба изключете устройството и преди демонтиране се уверете, че двигателят е напълно спрял.
27. Преди почистване е необходимо да се отстранят приставките.
28. Хората с физически, сензорни и умствени увреждания (включително деца) или хора, на които липсва опит и знания, не трябва да използват този продукт сами, освен ако няма специално лице, което да наблюдава използването на продукта или да ги инструктира за неговото използване и да отговаря за тяхната безопасност.
29. В семейства с деца или хора с увреждания те трябва да бъдат наблюдавани от родители или членове на семейството.
30. Децата трябва да бъдат под надзор и не трябва да си играят с този уред.
31. Децата не трябва да използват уреда без надзор.
32. Изключете уреда от електрическата мрежа, когато никой не го използва, както и преди демонтаж, монтаж и почистване.
33. Преди смяна на аксесоари или допир до движещи се части изключете захранващия прекъсвач и изключете захранването.
34. При демонтиране на режещия нож с цел почистване действайте внимателно.

Описание на частите


Резачка за зеленчуци

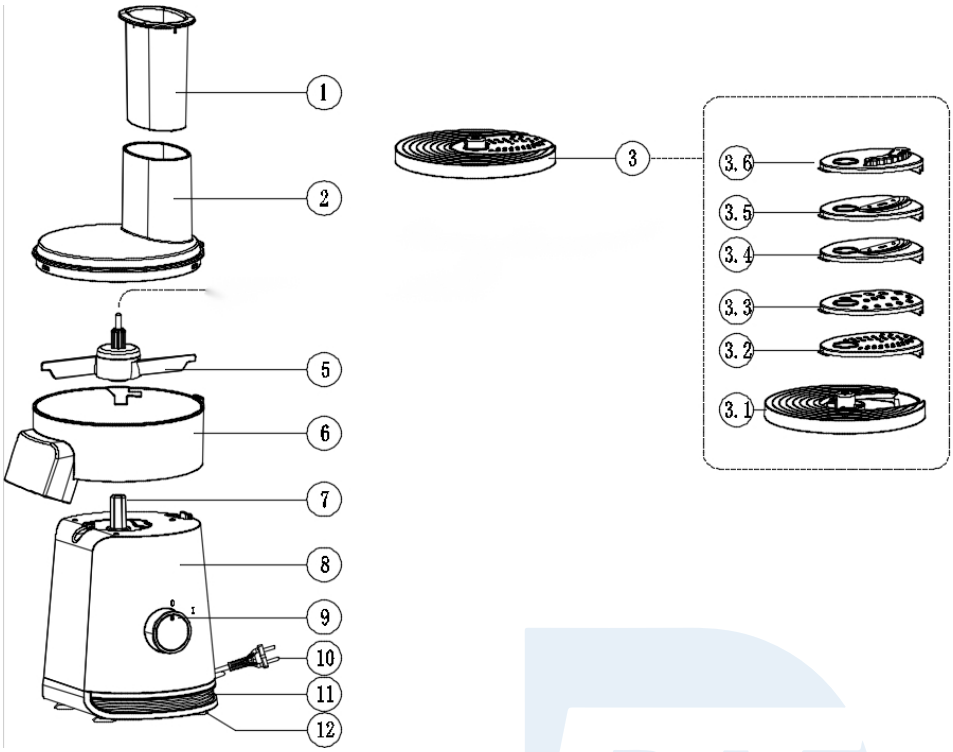


1. Плъзгач
2. Капак
3. Комплект режещи дискове
3.1. Държач за диск
3.2. Неръждаем режещ диск (фин)
3.3. Диск за настъргване от неръждаема стомана (груб)
3.4. Диск за нарязване от неръждаема стомана (тънък)
3.5 Диск за нарязване от неръждаема стомана (груб)
3.6. Диск от неръждаема стомана за картофени пръчици (фин)
5. Нож за придвижване
6. Контейнер за обработка
7. Въртящ се вал
8. Основно тяло
9. Бутон
10. Захранващ кабел
11. Капак на основата
12. Противоплъзгащи крачета

Инструкция за употреба на резачката за зеленчуци

Монтаж на режещите дискове: Според нуждите си можете да изберете фин ренде, груб ренде, тънък режещ диск, груб режещ диск и фин диск за картофи.

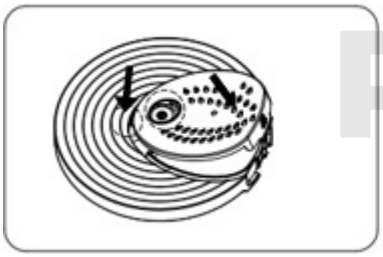

Поставете избрания нож на държача, вкарайте го под ъгъл от 30 градуса и се уверете, че е правилно закрепен.

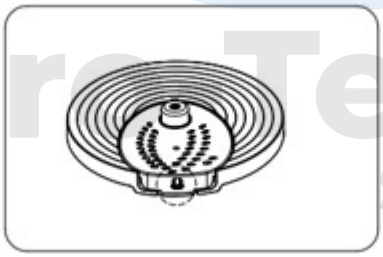

Натиснете вдлъбнатата част на ножа надолу, докато не се закрепи.




За да демонтирате диска, завъртете държача на диска и натиснете с двата палеца на посочените места, след което леко приложете сила в посоката на стрелката.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Бъдете внимателни при поставянето на острието в държача, остриетата са остри
- При изваждане на острието от държача внимавайте за острите остриета

Процедура за монтаж на аксесоарите

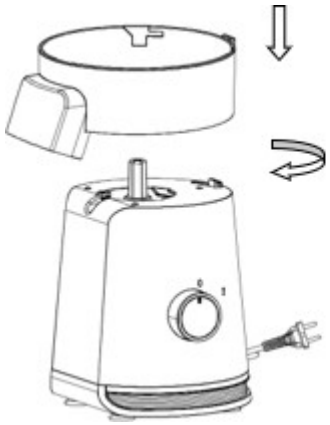


Поставете купата на кухненския робот върху основното тяло и я завъртете по часовниковата стрелка, за да се закрепи.



Поставете ножа за натискане върху въртящия се вал на основното тяло и след това монтирайте комплекта с режещия диск (или диска за картофи от неръждаема стомана).



Поставете капака върху купата на кухненския робот и го завъртете по часовниковата стрелка, докато не чуете
„щракване“.

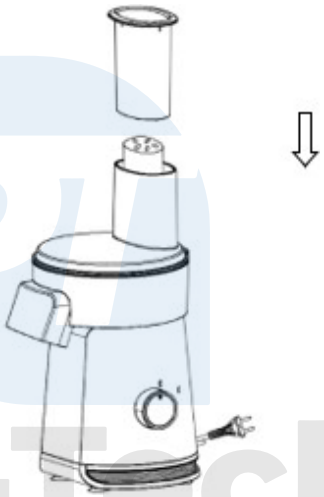

Поставете храната в отвора за пълнене и я притиснете
с бутона.

Pro-Tech Shop

ЗАБЕЛЕЖКА

- След поставянето се уверете, че валът излиза от горната част на държача на ножа.
- Когато уредът работи, не натискайте храната с ръка, винаги използвайте инструмент за натискане.
- Ако ножът се заклещи, незабавно изключете уреда и го извадете от контакта. Никога не се опитвайте да почиствате остатъците с пръсти, вместо това използвайте гумена шпатула и др.
- По време на смесването материалът може да изпръска от малките отвори в капака на блендера. В случай на такова изпръскване избършете с суха кърпа.
- Не използвайте уреда по-дълго от определеното време за работа (2 минути включен, 2 минути изключен).

Преди първата употреба

- Премахнете и изхвърлете всички опаковъчни материали.

Инструкции за кухненския робот

Преди първата употреба внимателно разопаковайте кухненския робот и неговите аксесоари и премахнете всички опаковъчни материали, етикети или стикери. Почистете уреда според инструкциите в раздел „Почистване и поддръжка“.

Ножовете са остри, бъдете изключително внимателни.

Този уред може да се използва за накълцване, нарязване, нарязване на ленти и настъргване на сирене и др., като за отделните задачи се използват различни приставки.

. Проверете дали захранващият кабел не е повреден.

. Поставете храната в купата за смесване. (Не превишавайте максималния капацитет, посочен върху купата)

Почистване

1. Изключете уреда от електрическата мрежа. Извадете посочените по-горе компоненти.
2. Почистете посочените по-горе компоненти с мека кърпа и почистващ препарат.
3. Избършете основата с мека кърпа

Стандартно време на работа при обработка на храна

Функция	Компоненти	Скорости	Капацитет	Време на работа (приблизително)
Нарязване	Краставици	1	600 г	20 сек
	Моркови	1	600 г	20S
	Картофи	1	600 г	20S

Мерки за безопасност и почистване

• Преди почистване е необходимо да изключите уреда и да извадите захранващия кабел.

• Поради повишената предпазливост при грижата за деца и уязвими възрастни хора, при приготвянето на храна е необходимо да дезинфекцирате уреда с дезинфектант според инструкциите на производителя и винаги да поддържате ръчния миксер добре дезинфекциран.

• Някои храни, като яйца и моркови, могат да предизвикат промяна в цвета на пластмасата. В такъв случай оцветяването може да се отстрани с кърпа, напоена с олио.

• Не докосвайте ножовете.

• Внимание: Ножовете са изключително остри, затова бъдете много внимателни при почистването!

• Забележка: Не използвайте съдомиялна машина за почистване на основното тяло.

• Не потапяйте в вода или други течности. Не почиствайте с разтворители, бензин, метални четки или полиращ прах.

Предупреждение

• Всички ремонти и поддръжка трябва да се извършват от оторизирани сервизни центрове.

• След 5 последователни цикъла оставете уреда да изстине поне 30 минути, преди да продължите работата.

Технически данни

Код на продукта:
PT41997 Модел: E51
Захранване: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Мощност: 200 W
Отвор за пълнене: изключително широк
Функции: Фино/грубо настъргване, фино/грубо нарязване, пръчици Управление:
1 скоростна степен за лесна работа
Безопасност: Предпазна ключалка и заключване
Стабилност: Неплъзгащи се гумени крачета
Дизайн: Пластмасов корпус с декоративен мотив