
Pro-Tech CHEF

Настолен миксер 1200 W Pro-Tech CHEF

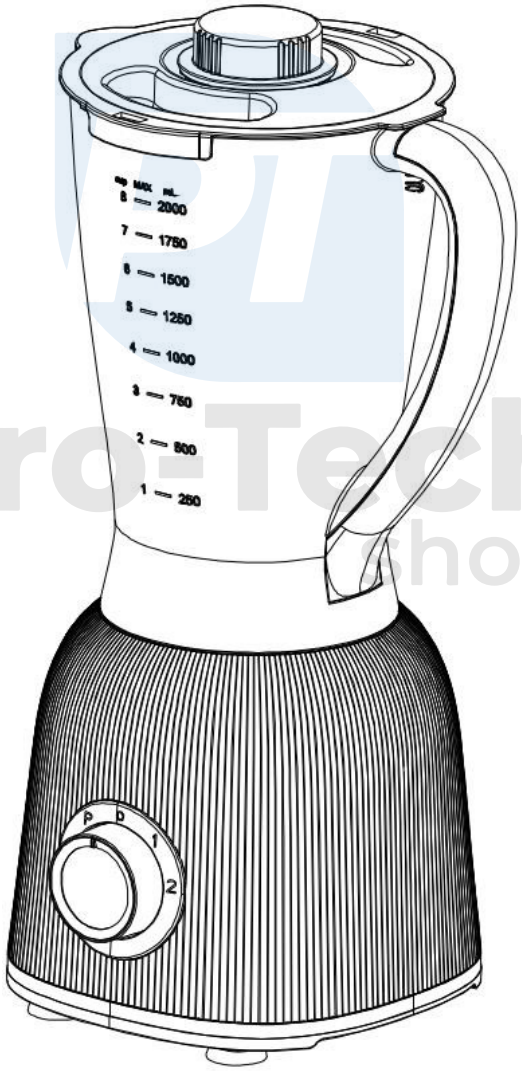

Pro-Tech shop

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Общи указания за безопасност


Преди да пуснете уреда в експлоатация, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я съхранете.

- Уредът е предназначен изключително за лично ползване и за предвидената цел. Този уред не е подходящ за търговска употреба. Не го използвайте на открито (освен в случаите, когато е предназначен за външна употреба). Дръжте го далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага (никога не го потапяйте в течности) и остри ръбове. Не използвайте уреда с мокри ръце. Ако уредът е влажен или мокър, незабавно го изключете от контакта.
- Не оставяйте уреда без надзор. Когато напускате работното място, винаги изключвайте уреда или изваждайте щепсела от контакта (дърпайте за щепсела, а не за кабела).
- Редовно проверявайте дали уредът и кабелът не са повредени. Ако уредът е повреден, не го използвайте.
- Използвайте само оригинални резервни части.
- Обърнете внимание на следното „Предупреждение“.

Предупреждение

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, ако им е осигурен надзор или инструкции относно безопасното използване на уреда и ако те разбират свързаните с това рискове.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен техник или друго квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор, както и преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте уреда и кабела му извън достъпа на деца.
- Този уред е предназначен за употреба в дома и в подобни среди, като:
  - кухненски помещения за служители в магазини, офиси и други работни среди;
  - селскостопански стопанства;
  - клиенти в хотели, мотели и други обекти за настаняване;

Преглед на компонентите

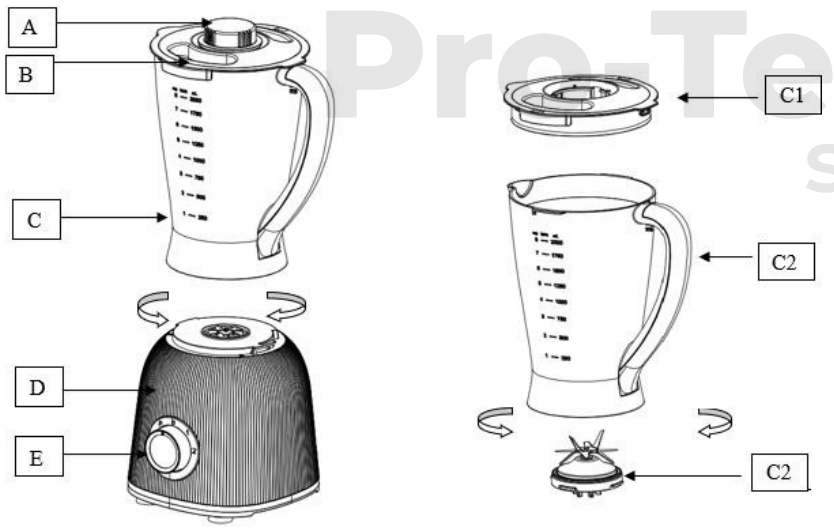

A Капак

B Капак

C Съд за смесване

D Моторна единица

E Селектор на скоростта

Инструкция за употреба

- Поставете чашата на миксера (C) върху моторния блок (D),
- Поставете съставките в купата за смесване. При необходимост можете да добавите паста. Внимавайте сместа да не надвишава отметката за максимално ниво (MAX).
- Поставете капака върху капака и натиснете капака (B) върху смесителната купа (C).

- Включете уреда в контакта и след това завъртете копчето за избор на скорост в положение 1-2 или в положение Pulse. За меки плодове или зеленчуци, като ягоди, киви, грозде, домати, препоръчваме да използвате скорост 1, а за твърди плодове и зеленчуци, като ябълки, моркови, препоръчваме да използвате скорост 2 или импулсен режим.
- След като смесите, завъртете копчето за избор на скорост в положение „0“.
- Изчакайте, докато моторът спре, и след това извадете купата на блендера (C).
- Никой продукт не трябва да се обработва по-дълго от 2 минути.
- Преди почистване изключете захранващия кабел от контакта.
- Никога не потапяйте капака с мотора във вода!
- Не използвайте остри или абразивни почистващи средства.
- За да почистите добре малките части, налейте малко вода или сапунена вода и включете на която и да е скорост за няколко секунди, за да се почисти добре стъкленият съд.
- При необходимост можете да извадите държача на ножовете (C1) от държача на чашата (C2) и да го почистите добре. Извадете и монтирайте държача на ножовете, вижте илюстрацията.

Корпус на мотора

- За почистване на външната страна на капака използвайте

само влажна кърпа. ВНИМАНИЕ:

- Частите не са подходящи за миене в съдомиялна машина. Ако бъдат изложени на въздействието на топлина или агресивни почистващи средства, те могат да се деформират или да променят цвета си.
- Частите, които са били в контакт с храна, могат да се измиват в сапунена вода.
- Преди да сглобите отново уреда, оставете частите да изсъхнат напълно.

Технически данни

Код на продукта:
PT42001 Модел: B09
Мощност: 1200 W
Захранване: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Обем на съда: 2,0 л (с предпазна ключалка EK1)
Ножове: 6 неръждаеми остриета за извличане на хранителни вещества Скорости: 2 скорости + функция Pulse
Размери: 221 x 191 x 422 mm Тегло (N.W.): 1,86 кг

Pro-Tech shop