
Pro-Tech CHEF

Преносим блендер за смутита Pro-Tech CHEF

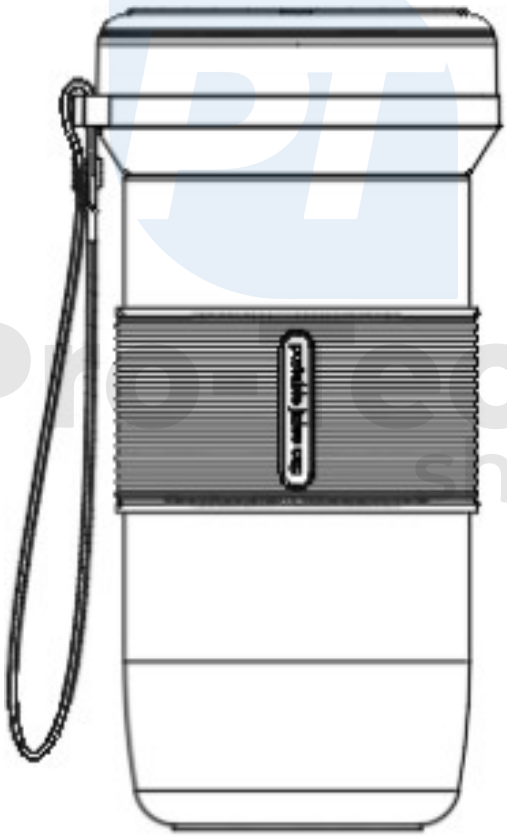


Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно инструкцията за употреба.
2. По време на работа на продукта не отваряйте контейнера за изцеждане, за да не се наруши нормалното му функциониране.
3. По време на работа не докосвайте ножовете, мотора или други движещи се части, за да не се нараните или да не се повреди уредът.
4. Отваряйте контейнера за сок едва след като ножовете са спрели напълно.
5. Не се опитвайте сами да разглобявате или модифицирате този продукт.
6. Почистете продукта веднага след употреба. Изплакнете частите, които влизат в контакт с храната, с чиста вода. Бъдете внимателни при изпразване на съда и почистване на частите и внимавайте за острите ножове, за да не се нараните (можете да си сложите защитни ръкавици).
7. След зареждане изключете уреда от електрическата мрежа, като държите за щепсела, а не за кабела.
8. Не поставяйте и не съхранявайте продукта в близост до запалими газове, електрически печки или в гореща фурна.
9. Не потапяйте захранващия адаптер или мотора във вода или други течности, за да избегнете риск от пожар, токов удар или нараняване.
10. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако не са им били дадени инструкции относно употребата на уреда.
11. Наблюдавайте децата, за да не си играят с уреда.
12. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
13. Използването на аксесоари, които не са препоръчани или продавани от производителя, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.
14. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или друго квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
15. Използвайте това устройство само както е посочено в инструкцията; не го използвайте за никакви други цели.
16. Преди употреба се уверете, че основното устройство е здраво закрепено.
17. Не се опитвайте да деактивирате предпазния заключващ механизъм на капака на съда.
18. Съхранявайте това ръководство за бъдеща употреба

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТА

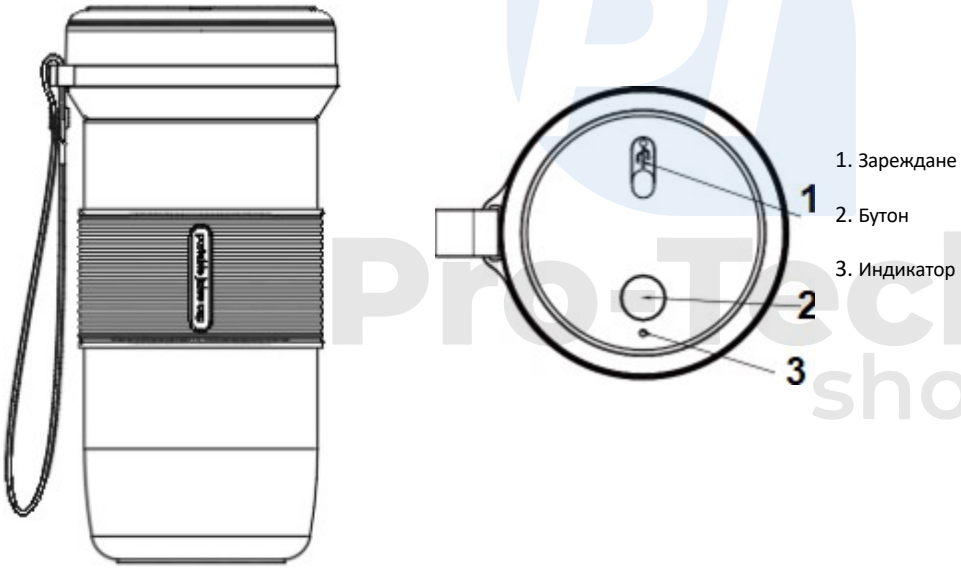

1. Зареждане
2. Бутон
3. Индикатор

РЕЖИМ НА ЗАРЕЖДАНЕ：

a. Когато адаптерът е свързан, LED индикаторът свети в червено.
b. След пълно зареждане LED индикаторът свети в бяло.

РЕЖИМ НА РАБОТА:

Продуктът има само един бутон със следните функции:

1. С двойно натискане на бутона включвате устройството. Бялата индикаторна лампа остава да свети и устройството работи на пълна мощност. Ако напрежението на батерията

падне под 5,2 V, червената индикаторна лампа мига пет пъти и устройството спира. Ако индикаторната лампа мига по време на работа, това означава, че батерията е почти изтощена.

2. Ако по време на работа храната се заклещи в ножовете, уредът веднага спира и бялата индикаторна лампа започва да мига. По време на това мигане натискането на бутона няма да има никакъв ефект, за да се защити програмата на управляващата платка.
3. По време на работа машината се спира с едно натискане на бутона.


4. По време на зареждането свети червената индикаторна лампа. След приключване на зареждането свети бялата индикаторна лампа. При пълно зареждане устройството издържа на 5 до 10 употреби (при продължителност на един цикъл 40 секунди), като между отделните цикли е необходимо да се спазва поне 3-минутна пауза. След 5 последователни цикъла е необходимо да оставите устройството да се охлади за 10 минути.

5. Натиснете и задръжте бутона за 1,5 секунди, за да стартирате 180-секунден цикъл на смилане с висока скорост. След 2–3 секунди работа на устройството го поставете с бутона надолу, докато работата не приключи автоматично.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА


Преди първата употреба на този продукт почистете контейнера за сок и ножовата система на основното тяло със сапунена вода и ги подсушете добре. Избършете основното тяло с влажна кърпа; не го потапяйте във вода.

Преди първата употреба се уверете, че батерията е напълно заредена и почистете добре всички части, които влизат в контакт с храната. Този продукт е снабден с двойна защита. Ако основното тяло е поставено самостоятелно или ако контейнерът за сок не е правилно инсталиран и закрепен, натискането на бутона няма да стартира работата на продукта. Контролната лампа ще мига в червено. Едва след като основното тяло и съдът за сок са надеждно инсталирани, можете да стартирате работата с двойно натискане на бутона, което се сигнализира с бяла светлина.

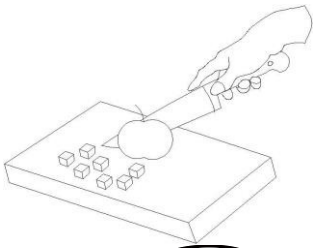

1. Приятелско напомняне: За да се спазят изискванията за транспортиране, контейнерът за сок е зареден от производителя само до 40 %. Препоръчва се при първата употреба да го заредите до пълна капацитет в продължение на 4 часа, за да се увеличи издръжливостта на батерията.

2. Измийте плодовете (например ябълки, круши и др.), обелете ги, отстранете семките и ги нарежете на малки кубчета с размери приблизително 1 см x 1 см x 1 см.



3. Поставете нарязаните плодове в съда за изцеждане и добавете вода, мляко или други течности. Общото количество суровини и течности не трябва да надвишава максималната отметка (MAX) на съда, която е приблизително 300 мл.


4. Закрепете основния модул към контейнера за сокоизстискване, като го завъртите в правилната позиция. Уверете се, че основният модул и контейнерът за сокоизстискване са здраво затегнати, за да не се стигне до изтичане на суровини и течности.

5. Натиснете два пъти „бутона“ на основното тяло на уреда. Обърнете уреда и го поставете на масата или го дръжте в ръка. Уредът ще започне да работи с предварително зададено еднократно време на работа от 40 секунди. По време на работа леко разклащайте уреда отстрани, за да постигнете по-добър ефект на смесване и по-фин вкус.


Забележка:

1. По време на работа с едно натискане на „бутона“ незабавно спирате работата.

2. Ако остриетата заседнат при стартиране, можете да поставите продукта в вертикално положение и да изчакате, докато се стартира нормално, след което отново бавно го обърнете с главата надолу.

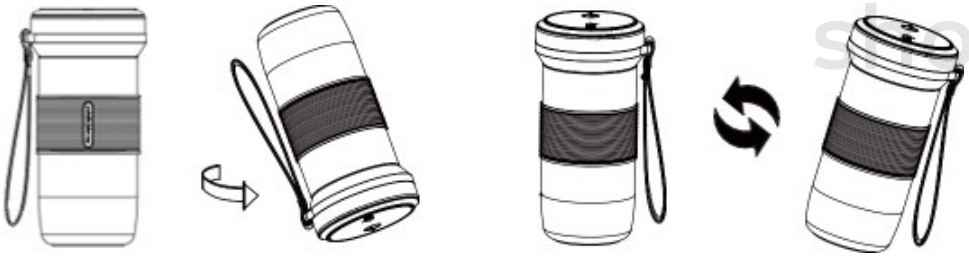

6. След като приключите с блендирането за приготвяне на сок, отвийте основния модул от контейнера за сок и сокът в контейнера е готов за директно пиене.

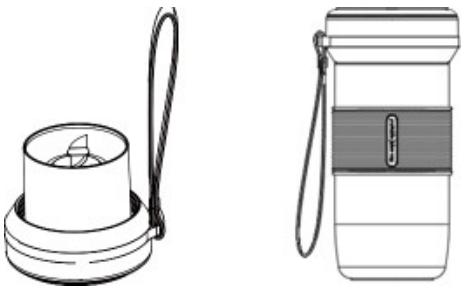

6. Зарядният кабел тип C се включва в стандартен USB порт със спецификация DC5V/1A, а конекторът на зарядния кабел се поставя на зарядната станция на основния мотор, за да се зареди продуктът. По време на зареждането индикаторът свети в червено, а след зареждането – в бяло; по време на зареждането продуктът не може да се стартира.

КАК ДА ПОЧИСТИТЕ ПРЕНОСИМИЯ МИКСЕР

1. Преди почистване се уверете, че острието е спряло да се върти
2. Не използвайте стоманена топчица, абразивни почистващи средства или корозивни течности (например бензин, ацетон) за почистване на този продукт
3. Можете да избършете основното тяло с изцедена влажна кърпа; не изплаквайте, не накисвайте и не пръскайте с вода или други течности, за да не се повреди уредът.
4. Изплакнете вътрешността на съда за сок и частите, които влизат в контакт с него, с чиста вода и ги избършете навреме, или ги оставете да изсъхнат на въздух. Работете внимателно, за да не се нараните. Можете да носите защитни ръкавици.
5. При съхранение се уверете, че продуктът е чист и сух, и го поставете на сухо, проветриво място, за да се избегне пряка слънчева светлина.
6. Бързо почистване: Налейте подходящо количество вода в съда за сок и го поставете на основния уред. Стартирайте уреда с двойно натискане и го оставете да работи 5 до 10 секунди.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение: Обърнете внимание на рисковете, които могат да доведат до опасност, сериозни наранявания или значителни имуществени щети.

1. Не потапяйте основното устройство във вода.
2. Не поставяйте прегряти суровини или течности (≥60 °C) в съда за изцеждане, за да не се стигне до спукване и разпръскване на съдържанието, което може да доведе до изгаряния.
3. Този продукт съдържа литиево-йонни батерии. Неоторизираното разглобяване на капака на продукта е забранено, за да се предотврати възможно увреждане на вътрешните части или други опасности.
4. Строго забранено е да разглобявате, притискате, пробивате или късосъединявате продукта, както и да го излагате на вода или огън, особено в среда, където температурата надвишава 60 °C.

ВНИМАНИЕ: Обърнете внимание на рисковете, които могат да причинят наранявания на хора или повреда на имущество.

1. По време на работа не отваряйте контейнера за сок, за да не се наруши нормалната работа.
2. Този продукт е предназначен изключително за домашна употреба. Не го използвайте за други цели.
3. Време за смесване: Строго спазвайте определеното време за работа. Всяка фаза на смесване е настроена на 40 секунди, с интервал от най-малко 3 минути между фазите, за да може моторът да се охлади преди възобновяване на работата.
4. Не използвайте уреда без съставки или с прекалено голямо количество съставки.
5. При смесване на суровини, които имат склонност да се пенеят, като например банани, може да се стигне до блокиране на продукта
6. Почистете уреда незабавно след употреба. Измийте частите, които влизат в контакт с храната, с чиста вода. При почистване на контейнера за сок и неговите части действайте внимателно и внимавайте за острите ножове, за да не се нараните (можете да използвате защитни ръкавици).
7. Не поставяйте продукта в среда с висока температура, силно магнитно поле или запалими и взривоопасни газове (напр. природен газ, метан), за да предотвратите повреди на компонентите или инциденти, като пожар.
8. За почистване или дезинфекция не поставяйте никаква част от този продукт в съдомиялна машина, микровълнова печка, дезинфекционна камера или в гореща вода с температура над 60 °C. Избягвайте използването на други устройства за нагряване, за да не се стигне до деформация или повреда на частите.
9. Този продукт съдържа вградена литиева батерия. Обърнете внимание на следните факти:
a. Съхранявайте и използвайте този продукт в среда с температура в диапазона 0–40 °C.
b. Ако продуктът не се използва за дълъг период от време, го зареждайте на всеки три месеца, за да не се повреди батерията.
c. Скоростта на зареждане може да бъде по-бавна в среда с температура под 10 °C, което е нормално явление.
d. Когато батерията е слаба, я заредете незабавно.
10. При изхвърляне на този продукт и неговата опаковка, моля, рециклирайте ги чрез съответните организации.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Код на продукта:
PT42003 Модел: B31+G
Мощност: 60 W
Батерия: 1200 mAh презареждаема литиева, 7,4 V
Зареждане: USB Type-C
Материал на контейнера: Висококачествено боросиликатно стъкло, 400 мл (без BPA) Острието: Неръждаема стомана SUS304, 2-раменен нож
Безопасност: Автоматично изключване при разглобяване, скрити остриета, защита срещу порязване
Водоустойчивост: IPX5 (възможност за изплакване)
Тегло: 0,55 кг