
Pro-Tech CHEF

# Кухненски робот 3 в 1, 2200 W, Pro-Tech CHEF

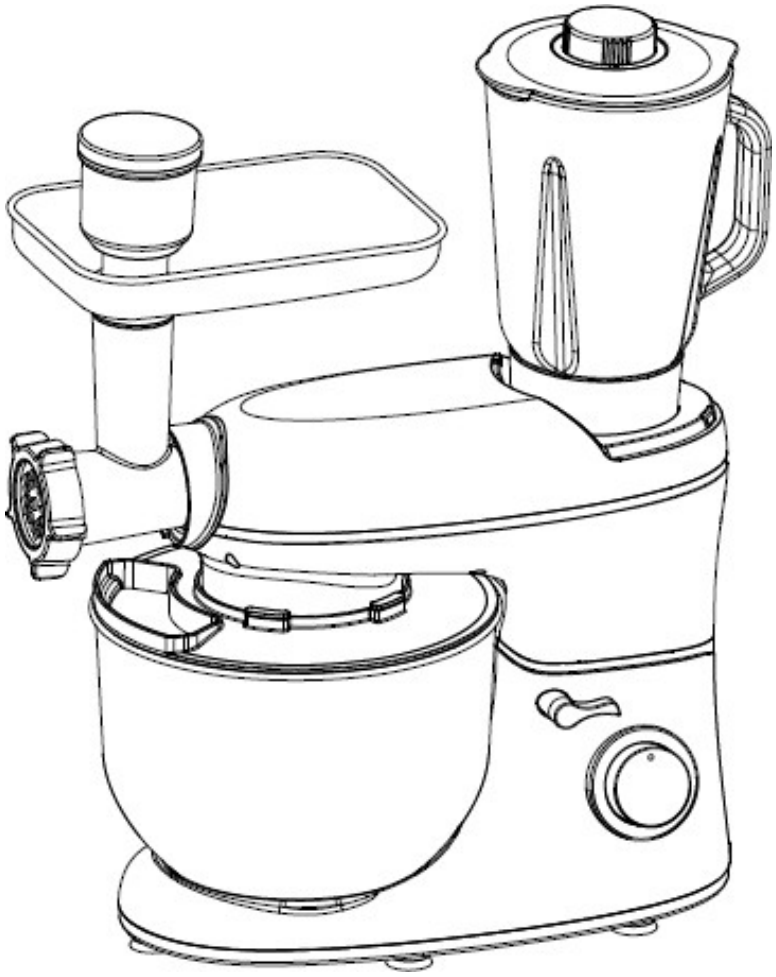

## Инструкция за употреба

**Превод на оригиналното ръководство**

**Преди употреба прочетете следните инструкции за правилното използване на продукта. Моля, съхранявайте тези инструкции и се придържайте към препоръките в тях, тъй като неспазването им може да застраши живота или здравето ви.**

**Важно:**

- Преди употреба, моля, прочетете внимателно и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя от неговите части липсва или е повредена.
- Запазете тази инструкция за бъдеща употреба.

**Характеристики:**

Кухненският робот 3 в 1 (кухненски робот, миксер, месомелачка) е полезно устройство във всяка кухня. Един уред, три възможности за използване. Първата е миксер – уредът разполага с отделен стъклен чашник с обем 1,5 л, следващият уред е месомелачка с 3 различни размера сита и планетен миксер. Уредът разполага с купа с обем 6,2 литра, която е оборудвана с твърда дръжка. Тя е изработена от неръждаема стомана и има капак против пръски, благодарение на който ще можете да я поддържате чиста дори при миксиране на най-високите обороти. Комплектът съдържа 3 приставки за приготвяне на ястия. Миксерът със силиконови ребра служи за перфектно смесване на съставките на тестото. Куката е предназначена за добро месене на тесто, например на квасен тесто, а бъркалката се използва за разбиване на леки съставки, като сметана или белтъци. Уредът е снабден с 6 степени на скорост, освен това има функция PULSE.

**Монтаж на месомелачката:**

Единственото, което трябва да направите, е да махнете капака от предната страна на робота и да завиете месомелачката, да поставите върху нея купата за месо и месомелачката е готова за употреба.

**Монтаж на миксера:**

Монтажът е изключително лесен. Отвийте капака в горната задната част на корпуса и завийте купата. След монтирането миксерът е готов за употреба.

**Употреба:**

1. Включете щепсела в контакта.
2. Ако искате да повдигнете рамото, завъртете предпазния бутон по часовниковата стрелка. Рамото се повдига автоматично.
3. Поставете купата в корпуса и я завъртете според индикатора, показан на робота (докато не щракне).
4. Поставете защитния капак на мястото, където се намира задвижващият вал
5. Поставете необходимия накрайник (кука/бъркалка/миксер), като вкарате горната част в изходния вал и завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато не защракне на мястото си.
6. Добавете съставките (макс. 1,5 кг).
7. Задействайте рамото с помощта на предпазния бутон.
8. Започнете работа, като завъртите бутона на определена мощност.
9. За импулсна работа настройте превключвателя в положение PULSE. Превключвателят трябва да се задържи в това положение според желаната продължителност на интервала. След освобождаване превключвателят автоматично се връща в положение 0.
10. След приключване на работата изключете робота, извадете купата, изключете го от електрическата мрежа и го почистете.

**Почистване:**

- Преди почистване изключете захранващия кабел от контакта.
- Никога не потапяйте капака на мотора във вода!
- Не използвайте остри или абразивни почистващи средства.
- За почистване на външната повърхност на капака използвайте само влажна кърпа.
- Компонентите не са подходящи за миене в съдомиялна машина. Под въздействието на топлина или агресивни почистващи средства те могат да се деформират или да променят цвета си.
- Предметите, които са били в контакт с храна, могат да се почистват със сапунена вода.
- Преди да сглобите отново уреда, оставете частите да изсъхнат напълно.

**Внимание:**

- Проверете дали напрежението, посочено на уреда, съответства на напрежението в контакта, към който планирате да го включите.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или други части са повредени.
- Не се обръщайте към неупълномощени лица за подмяна или ремонт на повреден захранващ кабел. Свържете се с вносителя.
- Дръжте уреда извън обсега на децата.
- Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
- Винаги се уверявайте, че щепселът е правилно включен в контакта.
- Не свързвайте устройството с външен таймер.
- Не поставяйте устройството върху запалими материали или в близост до тях.

- Не поставяйте уреда близо до стена или върху друг уред. Оставете поне 10 см свободно пространство отзад и отстрани и 10 см свободно пространство над уреда.
- Не поставяйте нищо върху устройството.
- Не използвайте устройството за цели, различни от описаните в това ръководство.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Когато уредът е в експлоатация, не запушвайте вентилационните отвори и предпазвайте уреда от замърсявания.
- Устройството е предназначено само за лична употреба и за определената цел. Това устройство не е подходящо за търговска употреба.
- Дръжте го далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага (никога не го потапяйте в каквато и да е течност) и остри ръбове. Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Ако устройството е влажно или мокро, незабавно го изключете.

**Специални инструкции за безопасност:**

- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато го оставяте без надзор, както и преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Преди да сменяте аксесоари, изключете уреда и го изключете от захранването.
- Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.
- Не поставяйте нищо във въртящите се части на уреда, докато той работи.
- Поставете машината върху гладка, равна и стабилна работна повърхност.
- Не включвайте щепсела на уреда в контакта, без да сте инсталирали всички необходими аксесоари.

**ВНИМАНИЕ:**

Преди да го извадите от стойката, се уверете, че миксерът е изключен. Бъдете внимателни при работа с остри ножове, при изсипване на съдържанието от купата и по време на почистване.

**Технически данни:**

Код на продукта:
PT74491 Модел: SM-
1504BM
Цвят: черен
Капацитет на купата: 6,2 л
Скоростни нива: 6 степени + PULSE
Задвижване METAL GEAR SYSTEM: планетарно, метално
Управление: механичен бутон с червена LED подсветка Функция за
блокиране срещу случайно отваряне
Мощност: 2200 W
Честота на тока: 50-60 Hz
Материал на корпуса: ABS
пластмаса Захранване: 220-240 V
Дължина на захранващия кабел:
100 cm Размери на устройството:
33x37x24 cm Размери на
опаковката: 60x38x28,5 cm Тегло на
устройството: 5,20 кг Тегло с
опаковката: 10,6 кг