
Pro-Tech CHEF

Кухненски миксер 2200 W Pro-Tech CHEF

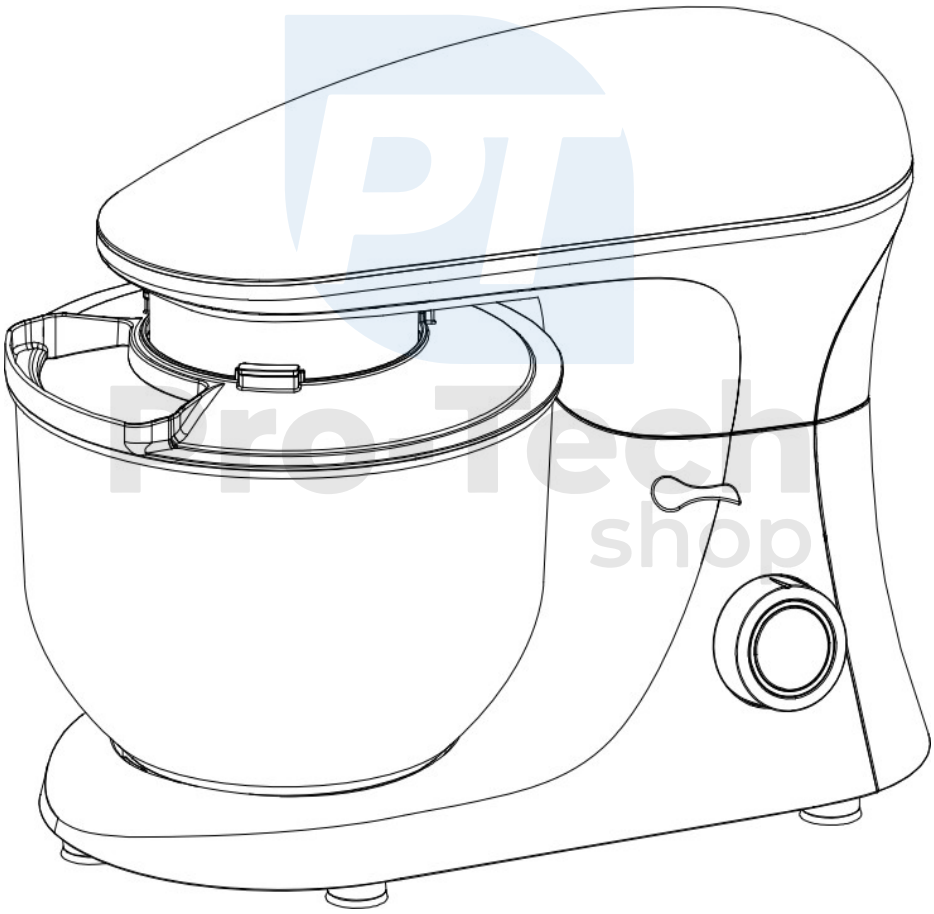

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Преди употреба прочетете следните инструкции за правилното използване на продукта. Моля, съхранявайте тези инструкции и се придържайте към препоръките в тях, тъй като неспазването им може да застраши живота или здравето ви.

Важно:

- Преди употреба, моля, прочетете внимателно и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя от неговите части липсва или е повредена.
- Запазете това ръководство за бъдеща употреба.

Технически данни:

Цвят: черен Обем
на купата: 6,2 л
Брой скорости: 6 + функция PULSE Задвижване
METAL GEAR SYSTEM: планетарно, метално
Управление: въртящ се бутон с червена LED подсветка Защита срещу
случайно отваряне
Мощност: 2200 W
Честота: 50-60 Hz Материал
на корпуса: ABS пластмаса
Захранване: 220-240 V
Дължина на захранващия кабел:
100 cm Размери на устройството:
43x33x24,5 cm Размери на
опаковката: 35,5x45x27 cm Тегло
на устройството: 5,40 kg Тегло с
опаковката: 7,20 kg

Характеристики:

Уредът разполага с купа с обем 6,2 литра, която е оборудвана с твърда дръжка, която улеснява работата и изваждането на съдържанието от нея. Изработен е от неръждаема стомана и има капак против пръски, благодарение на който ще можете да го поддържате чист дори при смесване на най-високите обороти. Роботът има противоплъзгащи вендузи, благодарение на които не се плъзга по работната плот при употреба и не се удря в други кухненски принадлежности по време на работа. Уредът е оборудван с 6 скоростни степени, като всяка от тях е съобразена с нуждите на съответната рецепта в дадения момент, например разбиване, смесване, нарязване, месене на тесто и други. Освен това разполага с функция PULSE.

Употреба:

1. Включете щепсела в контакта.
2. Ако искате да вдигнете рамото, завъртете предпазния бутон по часовниковата стрелка. Рамото се вдига автоматично.
3. Поставете купата в корпуса и я завъртете според индикатора, показан на робота (докато не щракне).
4. Поставете необходимия накрайник (кука/бъркалка/миксер), като вкарате горната част в изходния вал и завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато не защракне на място.
5. Добавете съставките (макс. 1,5 кг).
6. Задействайте рамото с помощта на предпазния бутон.
7. Поставете капака против пръски и започнете работа, като завъртите бутона на желаната мощност.
8. За импулсна работа настройте превключвателя в положение PULSE. Превключвателят трябва да се задържи в това положение според желаната продължителност на интервала. След освобождаване превключвателят автоматично се връща в положение 0.
9. След приключване на работата изключете робота, извадете купата, изключете я от електрическата мрежа и я почистете.

Почистване:

- Преди почистване изключете захранващия кабел от контакта.
- Никога не потапяйте капака на мотора във вода!
- Не използвайте остри или абразивни почистващи средства.
- За почистване на външната повърхност на капака използвайте само влажна кърпа.
- Компонентите не са подходящи за миене в съдомиялна машина. Под въздействието на топлина или агресивни почистващи средства те могат да се деформират или да променят цвета си.
- Предметите, които са били в контакт с храна, могат да се почистват със сапунена вода.
- Преди да сглобите отново уреда, оставете частите да изсъхнат напълно.

Внимание:

- Проверете дали напрежението, посочено на уреда, съответства на напрежението в контакта, към който планирате да го включите.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или други части са повредени.

Pro-Tech shop

- Не се обръщайте към неупълномощени лица за подмяна или ремонт на повреден захранващ кабел. Моля, свържете се с вносителя.
- Дръжте уреда извън обсега на децата.
- Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
- Винаги се уверявайте, че щепселът е правилно включен в контакта.
- Не свързвайте устройството с външен таймер.
- Не поставяйте устройството върху запалими материали или в близост до тях.
- Не поставяйте уреда близо до стена или върху друг уред. Оставете поне 10 см свободно пространство отзад и отстрани и 10 см свободно пространство над уреда.
- Не поставяйте нищо върху устройството.
- Не използвайте уреда за цели, различни от описаните в това ръководство.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Когато уредът е в експлоатация, не запушвайте вентилационните отвори и предпазвайте уреда от замърсявания.
- Устройството е предназначено само за лична употреба и за определената цел. Това устройство не е подходящо за търговска употреба.
- Дръжте го далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага (никога не го потапяйте в каквато и да е течност) и остри ръбове. Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Ако устройството е влажно или мокро, незабавно го изключете.

Специални инструкции за безопасност:
- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато го оставяте без надзор, както и преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Преди да сменяте аксесоари, изключете уреда и го изключете от захранването.
- Не използвайте уреда за цели, за които не е предназначен.
- Не поставяйте нищо във въртящите се части на уреда, докато той работи.
- Поставете машината върху гладка, равна и стабилна работна повърхност.
- Не включвайте щепсела на уреда в контакта, без да сте инсталирали всички необходими аксесоари.

ВНИМАНИЕ:
Преди да го извадите от стойката, се уверете, че миксерът е изключен. Бъдете внимателни при работа с остри ножове, при изсипване на съдържанието от купата и по време на почистване.

Pro-Tech shop