Pro-Tech TOOLS

Нафтен нагревател 9 kW, 12 V, с непряко изгаряне



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Преди да използвате нагревателя, прочетете тези инструкции. След като ги прочетете, съхранете инструкцията.

Уважаеми клиенти,

Поздравяваме Ви за закупуването на отоплителното устройство. Неговата експлоатация ще бъде лесна. Въпреки това е необходимо да спазвате определени правила. Преди да започнете работа, прочетете съдържанието на това ръководство. Строго спазвайте обясненията и указанията. Обърнете специално внимание на указанията за безопасност.

След като прочетете, съхранете това ръководство за експлоатация.

Когато нагревателят е в експлоатация, уверете се, че отопляваното помещение е достатъчно проветрено. Не забравяйте също да спазвате минимално разстояние от 2,5 м от предмети, които могат да се възпламенят.



ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ!



ПАЗЕТЕ ОТ ВЛАГА!



ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ВЗРИВ!

Внимание!

1. Не слагайте гориво с неизвестен произход в нагревателя.

2. В помещението, където се използва нагревателят, не използвайте препарати за пръскане (спрейове). Газът, изтичащ от пулверизатора по време на употреба, може да предизвика пожар или експлозия.

3. НИКОГА не използвайте нагревателя в помещения, където има частици от запалими материали или прах с запалим характер, като: частици хартия, дървен прах, остатъци от влакна. Попадането на такива материали в нагревателя може да доведе до изхвърляне на запалителни частици от нагревателя и да предизвика пожар.

4. Не запушвайте входа и изхода на нагревателя. Опасност от пожар.

5. Не извършвайте никакви промени по уреда сами. Това може да доведе до повреди и пожар.

6. Не излагайте уреда на дъжд или сняг, не го използвайте при условия на висока влажност. Преди сервизно обслужване или тестване изключете уреда от електрическата мрежа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Поддържайте уреда чист. Редовно отстранявайте праха. Най-малко веднъж годишно поръчайте на сервизен техник да извърши почистване/поддръжка. За почистване използвайте сгъстен въздух и мека влажна кърпа.

2. Производителят трябва да извършва сервизно обслужване на уреда поне веднъж годишно.

3. Ако уредът няма да се използва за по-дълго време: изключете щепсела от електрическата мрежа; излейте остатъците от гориво от резервоара и тръбите; поставете капачката на резервоара, за да го предпазите от замърсяване, сложете нагревателя в чиста пластмасова торбичка и го съхранявайте на чисто и сухо място, недостъпно за деца. Преди следващата употреба се уверете, че вентилаторът работи правилно и че вътре няма запалими замърсявания.

Внимание: Не разглобявайте нагревателя. Това има право да прави само сервизният отдел на производителя. Не почиствайте и не ремонтирайте уреда, докато не е изстинал или докато работи. Посочените дейности могат да се извършват само когато уредът не е свързан към газопровода или към електрозахранването. В противен случай съществува риск от токов удар или изгаряния.

- При изхвърляне на опаковките трябва да се разделят хартията/картона, пластмасата или други материали, които трябва да се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на отпадъци.
- Преди да изхвърлите продукта след изтичане на експлоатационния му срок, обърнете се към производителя или следвайте указанията на организациите за почистване или опазване на околната среда във вашия район.
- Маркировката WEEE указва на необходимостта от разделно събиране на отпадъци от електрически и електронни устройства, като така маркираните продукти не трябва да се изхвърлят заедно с други отпадъци.
- Такива продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве, което налага специален начин на обработка, оползотворяване, рециклиране и унищожаване.

.




Ако имате намерение да изхвърлите този продукт, не го изхвърляйте в обикновените битови отпадъци. Съгласно Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива 2002/96/ЕО), валидна в Европейския съюз, употребяваното електрическо и електронно оборудване трябва да се изхвърля отделно.

Вредните вещества, съдържащи се в устройството, могат да имат неблагоприятно въздействие върху околната среда, както и върху здравето на хората и животните.

Намерете място в своя град, където можете безопасно да изхвърлите електроотпадъците.

При първото включване на нагревателя може да се разпространи специфична миризма от нагревателните елементи и изолацията. Това е нормално явление.

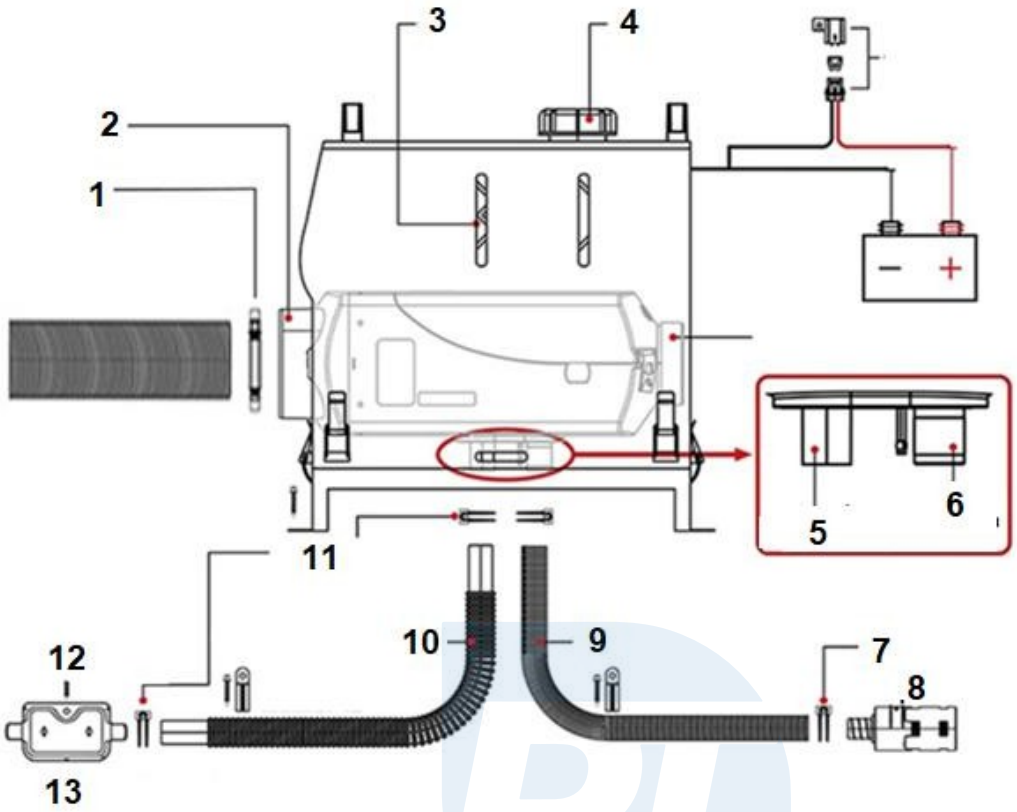

1. Скоба за маркуч
2. Изход за въздух
3. Указател за нивото на горивото
4. Резервоар за гориво
5. Изпускателен отвор
6. Въздухозаборник
7. Скоба за маркуч
8. Въздушен филтър
9. Тръба за подаване на въздух
10. Вентилационна тръба
11. Скоба за маркуч
12. Винт
13. Амортисьор

Входният отвор за въздух и вентилационната тръба не трябва да са ориентирани в една и съща посока.

1. При този продукт червеният проводник е положителен, а черният – отрицателен. Свържете положителния проводник към положителната клема, а отрицателния – към отрицателната. Обратното свързване не е допустимо.

2. При първото използване на този продукт е необходимо да се помпа дизелово гориво за около 2 минути. Напълнете дизеловата тръба с дизелово гориво, в противен случай в тръбата ще се появят мехурчета и машината няма да запали.

3. Дължината на кабела, свързан с този продукт, трябва да бъде около 2 метра. Ако дължината на свързания проводник надвишава 2 метра, използвайте меден проводник с напречно сечение 2 mm² или меден проводник с напречно сечение, по-голямо от 2 mm².

4. Този продукт използва дизелово гориво с високо октаново число, затова не използвайте гориво с по-ниско качество, тъй като това би довело до натрупване на въглеродни отлагания, което би причинило проблеми със запалването и би съкратило експлоатационния живот на машината.

5. Този продукт не трябва да се използва в затворени помещения. Забранено е да се огъва изходът за въздух или изпускателната тръба, а изходът за въздух не трябва да бъде запушен. Уверете се, че зад вентилатора на устройството няма предмети и че те не блокират притока на въздух.

6. Не изключвайте захранването, докато продуктът се използва или е изключен.

7. По време на монтажа твърдата задна панел трябва да е плътно прилепнала към автомобила, за да се предотврати проникването на отработени газове в кабината през процепа и да се избегнат наранявания на водача.

8. При монтажа на въздушния нагревател изпускателната тръба трябва да бъде изведена навън, а тръбата за дим трябва да се намира далеч от запалими материали, за да се предотврати възникването на пожар.

9. Изходът на изпускателната тръба не трябва да е насочен в посоката на движение.

10. Не докосвайте тръбата за изпускане на дим, когато нагревателят е в действие, и внимавайте да не се изгорите от тръбата за изпускане на дим, която е с висока температура.

11. През летните месеци, когато нагревателят не се използва, той трябва да се включва всеки месец за около 10 минути.

12. Когато наближава края на експлоатационния срок на нагревателя, той трябва да бъде тестван. Проверете внимателно масления кръг и дали няма разхлабени връзки на маслената тръба или проблеми с износването на маслената тръба.

Преди употреба проверете отворите на тръбите за отоплителен въздух, тръбите за горивен въздух и изпускателната тръба, ако е необходимо, ги почистете и почистете машината от прах и замърсявания. След пробна работа проверете дали няма изтичане на дизелово гориво от съединенията на дизеловия кръг.

Pro-Tech shop