Pro-Tech TOOLS

Санитарна помпа за утайки с дробилка, 600 W



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Това устройство е помпа, предназначена за отводняване на отпадни води от тоалетна, душ, умивалник и др.
Отпадните води от тоалетната, душа или умивалника постъпват в устройството по самотечение. То разполага с вграден напорен превключвател, който засича постъпващите отпадни води и автоматично задейства помпата.

Температурата на водата трябва да бъде минимум 1 °C и е важно устройството да не замръзне. Максималната температура на водата е 45 °C.

Това устройство е заземено. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от квалифицирано лице. Типът на кабела е H05VV-F, 3G0,75 mm² VDE. Степента на защита (IP) на това устройство е IP54.

Списък на доставните елементи

1 × запушалка за входа (тоалетна)
2 × запушалка за входа 4 ×
скоби за маркучи





Свързване към входовете

Свържете тръбата директно към тоалетната, към един или към двата странични входа, и я закрепете с скоби за маркуч. Ако използвате само един вход, затворете другия с запушалка. Гуменият край на съединителя, който не е част от комплекта, трябва да се отреже до желания размер, така че течността да може свободно да преминава към препомпаващата станция.

Свързване към канализацията на тоалетната

Тоалетната трябва да има стандартен хоризонтален отвод, чийто център се намира на височина 18 cm от пода (съгласно европейския стандарт). Тоалетната трябва да е оборудвана със задвижващ резервоар или с клапан за изплакване. Поставете този хоризонтален отвод на тоалетната в помпата за утайки и закрепете гумената маншета на помпата около тръбата с помощта на приложената скоба за маркуч.

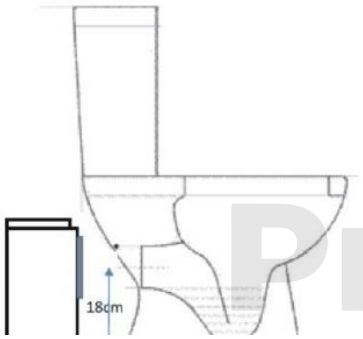

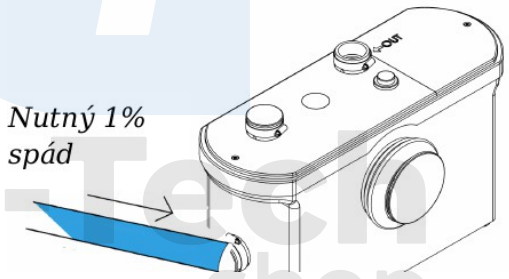

Свързване към канализацията на душа или умивалника

Свържете тръбата към препомпващата станция от единия край, както е описано в раздела „Свързване към входовете“, а от другия край я свържете към оттока на душа. Уверете се, че отводът на душа е разположен най-малко 85 mm над нивото на входа на препомпаващата станция, за да се осигури самотечен приток на водата към устройството. Наклонът трябва да бъде най-малко 1 % (1 cm на метър).

Свържете тръбата към помпената станция от едната страна, както е описано в раздела „Свързване към входовете“, а от другата страна я свържете към оттока на умивалника. Наклонът трябва да бъде минимум 1 % (1 см на метър).

Изходно свързване


В този модел уред за изпомпване на утайка е предварително монтиран обратен клапан. Обикновено водопроводчикът не се налага да монтира допълнителни обратни клапани на напорната тръба.


Свържете тръбата директно (или чрез съединител) към изходния край; след това съедините двата съединителя с тръбна скоба.


Хоризонталните участъци на тръбопровода трябва да имат наклон от 1 %.

Ако използвате колена в свързващата тръба, уверете се, че те са плавни, което ще намали риска от запушване. При всяко коляно на тръбата предвидете намаляване на максималната височина на налягане с приблизително 0,5 m, вижте примера на фиг. A.



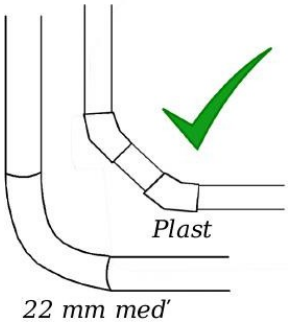

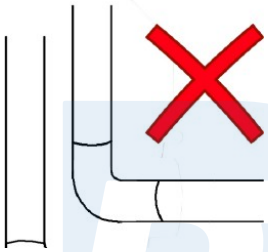

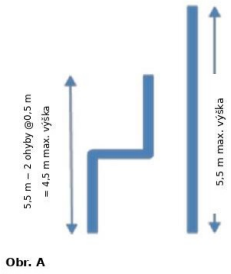


Obr. A

Техническа информация

Код на продукта:
PT02670 Модел: MP600
Мощност на двигателя: 600 W
Режим на работа на двигателя: S2
Максимално вертикално разстояние на изпомпване: 6,5 метра
Максимално хоризонтално разстояние на изпомпване: 60
метра Максимална температура на водата: 45 °C
Височина на изтичането на
тоалетната: 180 мм Макс. дебит: 140
л/мин
Минимална височина на оттока на душа: 85 мм

Разстояния и височини на изпомпване

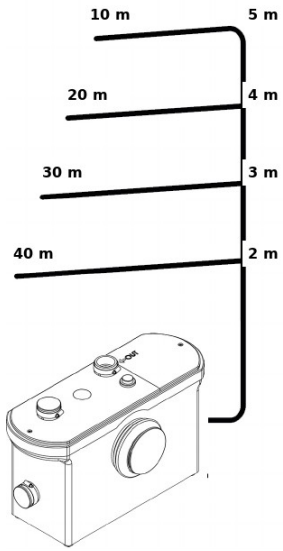

Pro-Tech shop

Общи указания за употреба

Устройството е предназначено само за домашна употреба на закрито.

Тази помпена станция е предназначена за отвеждане на отпадни води от тоалетна, душ, умивалник и др.

Не изливайте в помпената станция химикали, киселини, разтворители, бои или чужди предмети, тъй като те ще повредят устройството и ще доведат до загуба на гаранцията.

Всяко обслужване и поддръжка трябва да се извършват само от квалифициран специалист.

Почистването трябва да се извършва на всеки 6 месеца. Преди всяко сервизно обслужване или поддръжка захранването трябва да бъде изключено. При тази дейност винаги използвайте подходящи лични предпазни средства (ЛПС).

Изхвърляне на продукта

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци.

За да се предотврати евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, предайте уреда в съответния пункт за събиране или в събирателен център съгласно местните разпоредби.

Отстраняване на проблеми

Симптом	**Причина**	**Решение**
Помпата за утайка се е изключила	Устройството се е прегряло.	Оставете устройството да се охлади за 30 минути, включете го отново и го рестартирайте, като задържите аварийния (override) превключвател. Проверете за запушвания.
	Захранването е прекъснато	Проверете предпазителите и захранването.
Водата се връща	Недостатъчен наклон	Осигурете наклон от 1 см на метър.
Устройството тече.	Обратният клапан / скобите на маркуча не са правилно монтирани.	Проверете тези елементи.
Помпата за утайка не работи и никога не е била отваряна.	Помпата за утайка е свързана към тръба с неправилен диаметър.	Уверете се, че тръбата е с диаметър 32 или 40 мм.
	Електрическата инсталация е изпълнена неправилно.	Уверете се, че уредът е инсталиран от квалифицирано лице.
	Обратният клапан е завъртян в грешната посока.	Проверете обратния клапан (клапаните).
	Превключвателят за налягане е запушен	Проверете или сменете превключвателя за налягане.
Помпата за утайка няма достатъчна мощност.	Изходната тръба е прекалено дълга/висока	Сравнете разстоянията с техническите данни.
	Изпускателната тръба е твърде малка	Проверете размерите
	Устройството е запушено.	Извършете сервизно обслужване според инструкциите по-горе.
Помпата за утайка издава бучене, но не изпомпва отпадъците.	Помпата е запушена	Проверете / извършете сервизно обслужване на помпата.
	Обратният клапан е монтиран наопаки.	Проверете обратния клапан.
Помпата за утайка се задейства сама.	Обратният клапан е дефектен	Проверете или сменете обратния клапан.
	Резервоарът тече	Проверете резервоара.
	Частично запушване	Отстранете запушването

Pro-Tech shop

	Превключвателят за налягане е дефектен	Сменете превключвателя за налягане
Помпата за утайка не издава никакъв звук.	Устройството не е правилно свързано към електрозахранването	Проверете захранването.
	Превключвателят за налягане не е свързан.	Проверете, като натиснете няколко пъти натискане на аварийния (override) превключвател.
	Двигателят не работи	Ако натискането на аварийния (override) превключвателя няма никакъв ефект, двигателят може да е повреден.

Pro-Tech shop