Pro-Tech TOOLS

Комбиниран стаен нагревател 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

За вашата безопасност прочетете внимателно това ръководство и използвайте уреда съгласно тези инструкции. Съхранявайте инструкциите на сигурно място за бъдеща употреба. Използвайте само в добре проветрени помещения.

- Използвайте само в добре проветрени помещения.
- Не използвайте в превозни средства за отдих, като каравани и кемпери.
- Този уред изисква маркуч и регулатор, свържете се с вашия доставчик на газ.
- Преди да използвате това устройство, прочетете инструкциите.


Предупреждение: Ако не спазвате стриктно информацията в това ръководство, може да възникне пожар или експлозия, което може да доведе до имуществени щети, наранявания или загуба на човешки живот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никога не се опитвайте да запалите нагревателя, ако маркучът изглежда по някакъв начин разхлабен или повреден. 2. Не натискайте бутона за запалване по-дълго от 40 секунди.
3. Никога не изключвайте регулатора, когато вентилът на газовата бутилка или регулаторът са отворени.
4. Не сменяйте газовите бутилки в зона, където има открит огън. 5. Не излагайте газовата бутилка на екстремна топлина.
6. Не съхранявайте други газови бутилки в помещението, в което се използва вашият нагревател. 7. Не прокарвайте пръст или други предмети през защитния капак на нагревателя.
8.Оставете разстояние от поне 1 метър между нагревателя и всеки друг източник на топлина. 9.Не позволявайте на неупълномощени лица да имат достъп до нагревателя ви или да се намесват в него.
10. Не използвайте уреда под електрически контакти.
11. Не използвайте нагревателя в бани, душове, басейни, превозни средства за отдих, като каравани или кемпери.
12. Този нагревател не трябва да се използва без монтирана газова бутилка за стабилност.
13. Не покривайте отоплителния уред. Тъкани, дрехи, завеси, пердета, покривки и други запалими материали могат да се възпламенят, ако са разположени в близост до изходите на отоплителния уред.
14. В случай на изтичане на газ уредът трябва незабавно да бъде изключен. Затворете вентила на газовата бутилка и на включващия вентил на регулатора. Откачете регулатора от бутилката.
15. След употреба изключете уреда от вентила на регулатора и откачете регулатора от газовата бутилка.
16. Използвайте уреда само в добре проветрени помещения.
17. Защитната преграда на този уред има за цел да предотврати риска от пожар или нараняване, причинено от изгаряне, и никоя нейна част не трябва да бъде трайно отстранена. НЕ ОСИГУРЯВА ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ЗА МАЛКИ ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА.
18. Не премествайте уреда по време на работа, тъй като ударите могат да активират предпазното устройство.
19. Не използвайте този нагревател с програмируемо устройство, таймер, отделно дистанционно управление или друго устройство, което автоматично включва нагревателя, тъй като съществува риск от пожар, ако нагревателят е покрит или неправилно разположен.
20. Противопожарната защита на този нагревател е предназначена да предотврати директния достъп до нагревателните елементи и трябва да бъде на мястото си, когато нагревателят се използва. Защитата не осигурява пълна защита на малки деца и болни лица.
21. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да не се стигне до прегряване, не покривайте нагревателния елемент.
22. Децата на възраст под 3 години трябва да се държат извън обсега на уреда, освен ако не са под постоянен надзор. Децата не трябва да включват, регулират, почистват или извършват поддръжка на уреда.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Винаги използвайте нагревателя според инструкциите, приложени към всеки нагревател. Съхранявайте инструкциите на сигурно място.
2. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ дрехи или други материали върху нагревателя. Това може да доведе до риск от пожар или да повлияе на ефективността на уреда. 3.НЕ ПОСТАВЯЙТЕ нагревателя в близост до мебели.
4. Когато е включен, не премествайте нагревателя от стая в стая.
5. Не поставяйте нагревателния елемент в близост до стени, мебели, завеси, спално бельо или други запалими материали, тъй като може да възникне пожар. Необходимо е да се спазват следните минимални разстояния: 50 см от страните и 100 см от предната страна. Винаги насочвайте нагревателя към центъра на стаята. Нагревателят трябва винаги да бъде поставен върху хоризонтална повърхност.
6. Ако имате подозрение за теч, не изключвайте регулатора. Проверете всички връзки. Бавно отворете газа и нанесете сапунена вода или спрей за откриване на течове върху връзката. Изтичането на газ ще образува мехурчета. Ако се появи теч, изключете газа. Не използвайте нагревателя отново, докато не бъде проверен от компетентно лице в съответствие с правилата за безопасност при работа с газ (инсталиране и употреба).

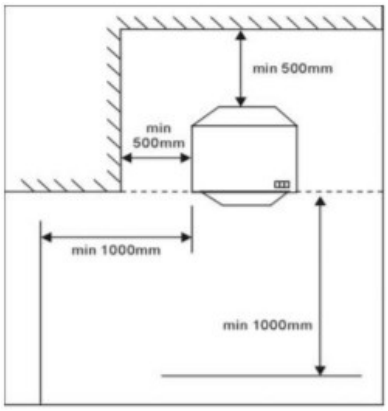

Забележка: Минималното разстояние от мобилното отоплително устройство до тавана трябва да бъде най-малко 1 000 mm.

Pro-Tech shop

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

Вашият уред консумира кислород, когато се използва. Поради тази причина трябва да се осигури достатъчна вентилация в помещенията, в които се използва нагревателят. Това осигурява отстраняването на продуктите от горенето и позволява влизането на свеж въздух. Подходящата вентилация трябва значително да намали появата на кондензация.

1. Този уред изисква маркуч и регулатор. 2.
Използвайте само в добре проветрени
помещения.
3. Не използвайте в автомобили, каравани или кемпери.
4. Не се опитвайте да го използвате в апартаменти на високи етажи, мазета, бани или спални.
5. Преди първата употреба и при повторно свързване на бутилката уредът трябва да бъде проверен за херметичност.
6. Важно е всички газови връзки да бъдат изпълнени правилно, за да не се стигне до изтичане на газ. Не използвайте открит пламък за тестване на херметичността. Използвайте сапунена вода или спрей за откриване на течове.
7. Винаги използвайте бутилката в изправено положение.
8. Когато не използвате уреда, винаги го изключвайте.
9. При първото включване на нагревателния елемент или след изтичане на по-дълъг период от време от последната употреба, запалете нагревателния елемент на открито и го оставете да работи на открито в продължение на 15 минути.
10. Не използвайте нагревателя, докато спите.
11. Не използвайте нагревателя в апартаменти на високи етажи.
12. Не използвайте нагревателя в мазета, бани или спални.
13. Този уред изисква маркуч и регулатор; проверете при вашия доставчик на газ за правилния тип според използваната бутилка и всички валидни разпоредби.
14. Капакът на уреда е предназначен да предотврати риска от пожар или изгаряния и никоя част от него не трябва да бъде трайно отстранена. Той не осигурява пълна защита на малки деца или болни хора. Препоръчваме да монтирате подходяща противопожарна защита.

Използвайте само регулатор и маркуч, одобрени за LPG газ при правилно налягане.

Регулаторът на налягането трябва да отговаря на стандарта STN EN 12864:2004-06 (06 1821) и на действащите разпоредби в страната, в която е инсталиран, които можете да намерите при най-близкия дистрибутор на газови продукти – вижте техническите данни. Използването на регулируемо налягане е строго забранено.

Срокът на експлоатация на регулатора се оценява на 10 години. Препоръчва се регулаторът да бъде подменен до 10 години от датата на производство или съгласно националните разпоредби.

Използваният маркуч трябва да отговаря на съответния стандарт за страната на употреба. Дължината на маркуча трябва да бъде 0,5 м (максимално). Износен или повреден маркуч трябва да бъде сменен. Уверете се, че маркучът не е запушен, заплетен или в контакт с друга част от уреда, освен при свързването му. Препоръчва се маркучът да се сменя до 1 година от датата на производство или според националните изисквания.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ РЕГУЛАТОР

30 mbar регулатор с бутан, пропан или тяхна смес @ категория I3B/P (30)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извършвайте тест за херметичност на всички връзки винаги, когато свързвате отново газовата бутилка или ако нагревателят не е бил използван за по-дълго време. Не завъртайте нито гъвкавия, нито обикновения маркуч.
Не премествайте уреда, докато е включен.

СВЪРЗВАНЕ НА ГАЗОВА БУТИЛКА

1. Поставете бутилката, пълна с газ, в задната част на нагревателя.
2. Закрепете регулатора към газовата бутилка, свържете гъвкавия маркуч към регулатора и към газовия кран.
3. Отворете бутилката и регулатора.
4. Ако регулаторът не е доставен или липсва, обърнете се към вашия дистрибутор на газ и се информирайте за правилния тип използвана газова бутилка.
5. Важна проверка за херметичност: Трябва да се извършва в добре проветрено помещение, без открит огън и други източници на запалване. С регулатора, свързан към бутилката, включете управлението на регулатора. Избършете всички връзки от газовата бутилка към вентила на уреда с разтвор от сапун и вода или
спрей за откриване на течове. Потокът от образуващи се мехурчета показва теч. Ако откриете теч, изключете регулатора, откачете го от бутилката и изнесете газовата бутилка навън или на добре проветриво място. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАГРЕВАТЕЛЯ. Помолете за помощ вашия доставчик на газ. След проверката за течове закрепете задния капак.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ/СМЕНИТЕ ГАЗОВА БУТИЛКА

1. Преди да извадите и смените бутилката, изключете регулатора и оставете нагревателя да изстине напълно. Не се опитвайте да сменяте бутилката, докато нагревателят все още работи.
2. Бутилка трябва да се сменя в среда без открит пламък.
3. Не пушете по време на смяната на бутилката.
4. Ако трябва да сменяте празна бутилка, изключете газа на вентила или регулатора и извадете празната бутилка от нагревателя.
5. Извадете регулатора от празната бутилка.
6. Следвайте инструкциите в раздела „СВЪРЗВАНЕ НА ГАЗОВА БУТИЛКА“ и свържете новата газова бутилка.

ФУНКЦИИ

1. Функция на газ и електроенергия Конструкцията на това устройство поддържа топлината чрез газ и електрическо нагряване.

2. Защитни функции * Функция за предотвратяване на преобръщане: Този продукт е оборудван с превключвател за преобръщане. Ако продуктът случайно падне, това устройство автоматично изключва подаването на газ и електричество от съображения за безопасност. *** Сензор за изчерпване на кислород (ODS):** Този продукт е оборудван с ODS. Когато установи недостиг на кислород, ODS прекъсва подаването на газ с цел безопасност. *** Функция за защита срещу прегряване:** Този електрически нагревател е снабден с термостат. Ако продуктът не се използва правилно, така че температурата на панела е твърде висока, нагревателният елемент спира да работи, но турбо вентилаторът остава включен. Изключете захранващия щепсел, докато температурата не спадне до нормална стойност, след което включете захранващия кабел и включете отново уреда, нагревателният елемент ще се възстанови и ще работи нормално.

РЪКОВОДСТВО ЗА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

Нагревателят е проектиран така, че да се захранва едновременно с газ и електричество.

1. Управлението на газовия нагревател има 4 настройки. Включен, минимален, среден и максимален.

ВКЛЮЧВАНЕ


Работа на газовия нагревател



1. Започнете с отваряне на газовия кран на газовата бутилка.

2. Натиснете и завъртете контролния бутон в положение и задръжте за 10 секунди.

3. Докато държите копчето, натиснете бутона за запалване, докато не се запали пилотната/контролната пламък. Преди да освободите копчето, задръжте го за още 10-15 секунди; ако пилотната/контролната пламък угасне, повторете горната операция. Завъртете копчето до първата позиция. Преди да завъртите копчето до желаната настройка на температурата, оставете настройката на нагряване в първата позиция за 3 минути или по-дълго.
4. За преминаване от минимален към среден режим, натиснете леко бутона за управление и го завъртете до положение 2.
5. За преминаване от среден към максимален режим, натиснете леко бутона за управление и го завъртете в положение 3.

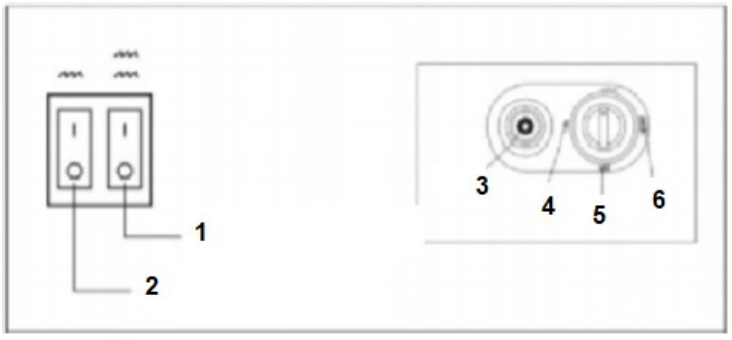

1. За първите две тръби
2. За третата тръба
3. Бутон за запалване
4. Ниска степен
5. Средна степен
6. Максимален режим

1. С натискане на превключвателя включвате само една нагревателна тръба с мощност 500 W.
2. Натискането на превключвателя включва две нагревателни тръби с мощност 1 000 W.

Забележка: Минималната мощност на кварцовото отопление е 500 W, а максималната – 1 500 W.

ВНИМАНИЕ!

Ако искате да изключите нагревателя, трябва да затворите подаването на газ към бутилката. Ако няма да използвате нагревателя за по-дълго време, откачете регулатора от газовата бутилка и сменете всички защитни елементи или капака, за да се предотвратят инциденти вследствие на тяхната неизправност. Не завъртайте контролния бутон насила; преди да завъртите контролния бутон, бутонът трябва да бъде леко натиснат надолу. Контролният бутон не може да се завърта, без да бъде натиснат надолу. Уверете се, че след работа бутонът е фиксиран в желаната позиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Някои части на този продукт могат да бъдат много горещи и да причинят изгаряния. Трябва да се обърне специално внимание на децата и уязвимите лица.

СЪХРАНЕНИЕ

1. Откачете бутилката и я извадете от уреда.
2. Съхранявайте бутилките на добре проветриво място, далеч от запалими материали. Мястото за съхранение трябва да бъде, ако е възможно, на открито. Бутилките не трябва да се съхраняват в мазета или в апартаменти на високи етажи.
3. Нагревателят трябва да бъде покрит в суха, безпрашна среда в оригиналната си опаковка.

ПОЧИСТВАНЕ

1. За почистване на външната повърхност и мястото за поставяне на цилиндъра на нагревателния елемент използвайте навлажнена кърпа. 2. Уверете се, че вода не попада върху горелките или върху мястото на пилотния/главния пламък. Избършете напълно нагревателя преди употреба. 3.Не използвайте абразивни почистващи средства, тъй като те могат да повредят качеството на лака.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте гъвкавия маркуч между регулатора и нагревателния елемент и ако е замърсен, износен или повреден, го сменете.
2. Препоръчва се нагревателят да се ремонтира ежегодно от компетентно лице в съответствие с правилата за безопасност при работа с газ (инсталиране и употреба).
3. Ако е необходимо да се сменят някои части, те трябва да бъдат заменени само с оригинални части, доставени от производителя.
4. Ако продуктът ще се използва след по-дълъг период от време, потребителят трябва да провери дали мобилният нагревател работи нормално, например дали гъвкавата тръба и регулаторът не са повредени, газовото свързване от газовата бутилка към нагревателя е без теч, нагревателят може да се запали без обратна светлина и силен шум вътре в нагревателя.
5. Не се опитвайте да проверявате електрическите компоненти, преди да извадите щепсела от електрическата мрежа.

Този продукт не е подходящ за основно отопление.

- Клас на енергийна ефективност: клас A
- Пряка топлинна мощност: 4,2 kW
- Индекс на енергийна ефективност: EEI = 89 %

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: HT-H-0015
Топлинна мощност (газ): 4,2 kW (305 g/h) Категория: I3B/P, I3+
Тип газ: G30/G31 (LPG)
Работно налягане: 28-30/37 mbar
Напрежение/честота: 220-240 V/50 Hz
Електрическа отоплителна мощност: 900 W

Pro-Tech shop