
Pro-Tech CHEF

Машина за сода Pro-Tech CHEF

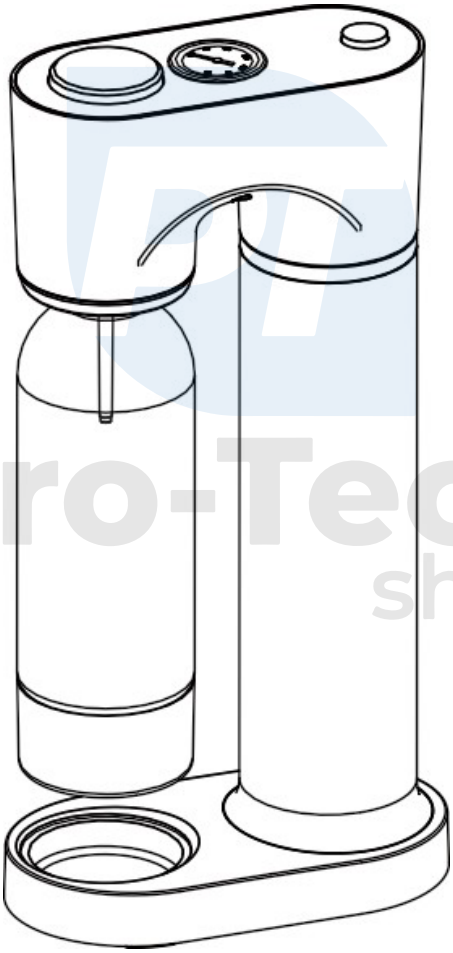


Pro-Tech shop

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Описание на частите

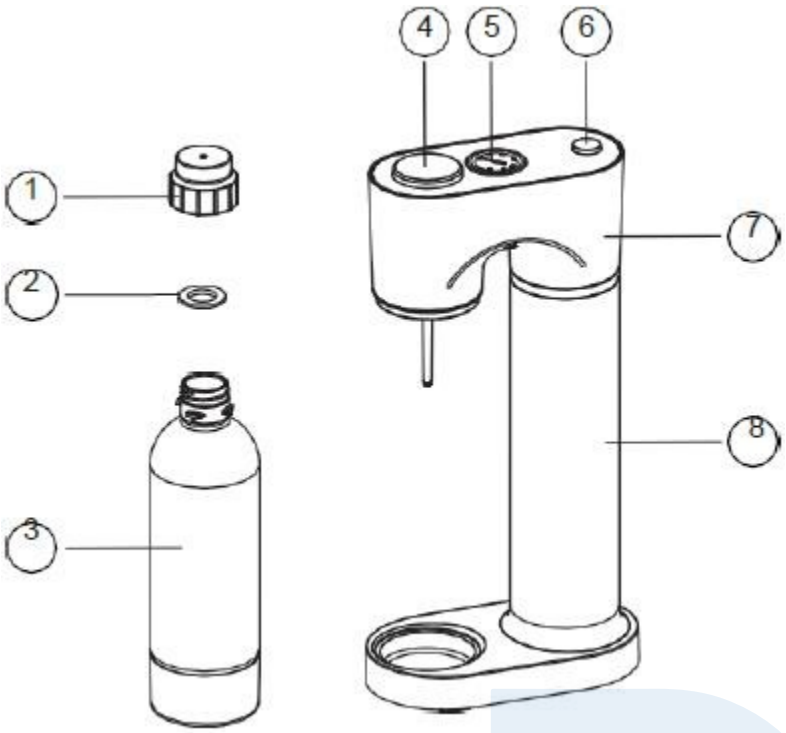

1. Капачка на бутилката
2. Уплътнителен пръстен
3. PET бутилка
4. Бутон за газиране
5. Манометър
6. Бутон за изпускане
7. Горна капачка
8. Долна капачка


Преди да използвате уреда за приготвяне на газирана вода / сода, е важно да прочетете и разберете всички инструкции за употреба и поддръжка, както и важните указания за безопасност, за да избегнете наранявания и повреда на уреда.

Внимание:


Моля, не газифицирайте празна бутилка. PET бутилката трябва да бъде правилно поставена, преди да стартирате уреда за производство на сода. PET бутилката е валидна две години, но препоръчваме да я сменяте веднъж годишно. Този уред не е подходящ за миене в съдомиялна машина.

Начин на употреба


1. Отвийте PET бутилката от машината за газирана вода.

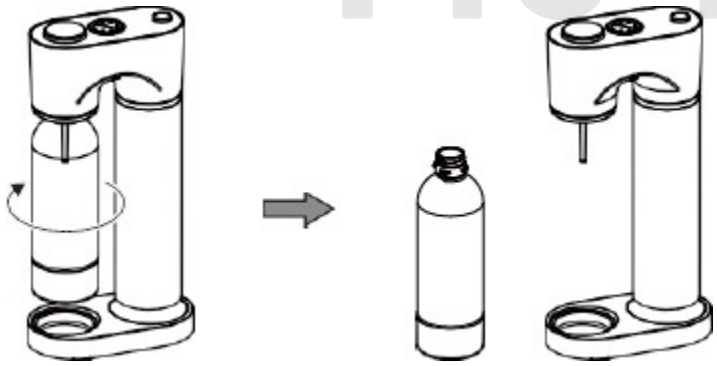


2. Отвийте горния капак.

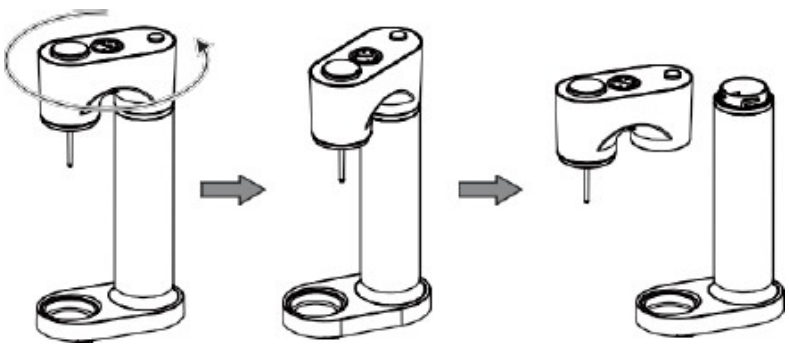


3. Премахнете уплътнението на клапата и капачката от бутилката с CO2. Поставете бутилката с CO2 в горния капак и я завийте здраво в държача за бутилки.

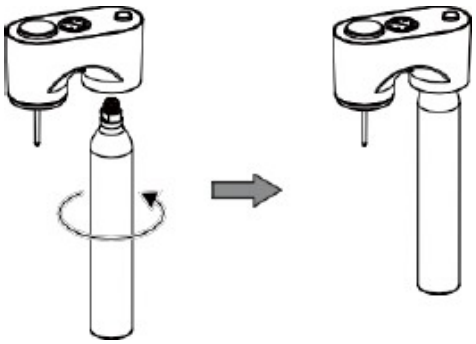

4. Завийте горния капак към долния капак и го завъртете.

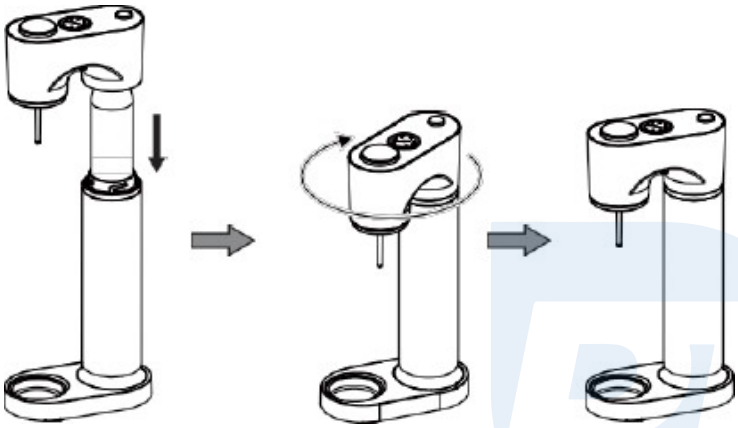


5. Преди първата употреба изплакнете бутилката. Напълнете PET бутилката с вода до отметката (между отметките Min и Max). След това завийте PET бутилката в държача за бутилки на горния капак.

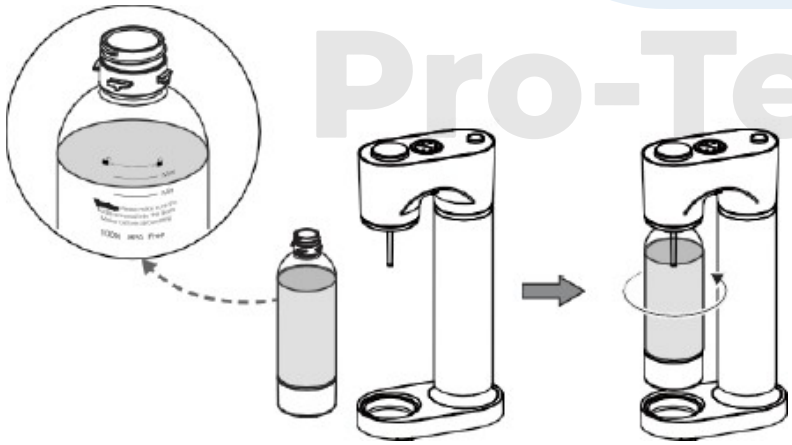





6. Натиснете бутона за газиране и го задръжте, докато не чуете силен бръмчащ звук. Проверете показанията на манометъра.

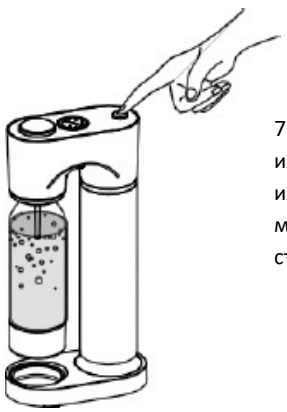

7. Натиснете бутона за изпускане, за да освободите излишния CO2, докато манометърът не покаже стойност 0.

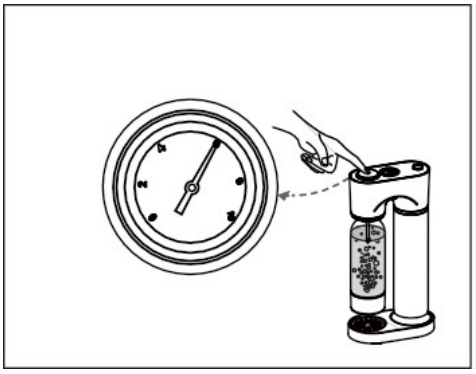

Когато манометърът покаже 5,9 бара, спрете да натискате бутона за газиране.

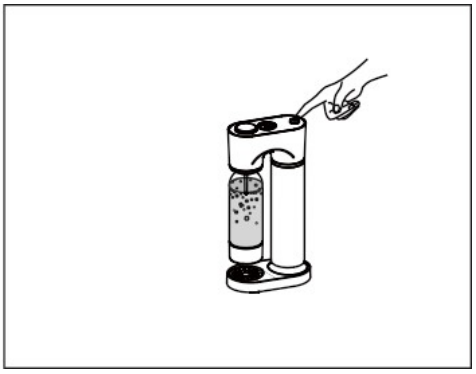

Натиснете бутона за изпускане, за да освободите излишния CO2, докато манометърът не покаже 0.

8. Извадете PET бутилката от машината за сода.

Използване на апарата за приготвяне на газирана вода

Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина (напр. печка, бойлер и др.). Ако е възможно, предпазвайте го от пряка слънчева светлина. Не потапяйте уреда във вода. И не го изплаквайте с вода по време на работа.
Забележка: Използвайте го само когато PET бутилката е пълна с вода.
Забележка: В бутилката с въглероден диоксид има налягане.

Използване на бутилката

Поради съображения за безопасност с този продукт могат да се използват само бутилки от тази марка. Използването на бутилки от друга марка може да доведе до повреда, застрашаване на безопасността и анулиране на гаранцията. Не използвайте PET бутилката в среда с температура под 1 °C и не я замразявайте. Никога не използвайте празна бутилка по време на работа. Ако PET бутилката е деформирана, надраскана или срокът ѝ на годност е изтекъл, не я използвайте и я сменете с нова. Съхранявайте бутилката на хладно и сухо място, не я излагайте на температури над 40 °C (в близост до слънчева светлина, печка, отоплителни уреди и др.). Ако бутилката е по-студена от стайната температура, оставете я в стаята, за да се затопли до стайна температура, но не я нагрявайте. Ако бутилката е по-топла от стайната температура, изчакайте, докато се затопли до стайна температура, и я оставете в стаята, но не я замразявайте. Ако бутилката е замразена, не я докосвайте с кожата си, за да избегнете измръзване.

Почистване

Избършете главата на уреда с влажна кърпа, ако е необходимо, използвайте мек почистващ препарат. Не използвайте корозивни почистващи препарати.

Измивайте бутилката редовно с вода (с температура не по-висока от 40 °C). Ако няма да използвате бутилката в близко бъдеще, оставете капачката отворена, за да изсъхне добре вътрешността на бутилката. Температурата на околната среда за бутилката не трябва да бъде по-висока от 40 ℃. Препоръчва се вътрешността на бутилката да се изплаква с чиста вода и да се изсушава след всяка употреба.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- При приготвяне на газирана вода можете да добавите към водата някои добавки за овкусяване, но след приключване на операцията бутилката трябва да се изплакне с вода, след което да се изпразни и изсуши, за да се избегне рискът от повреда на маркуча от останалите в бутилката добавки.
  Не използвайте добавки с големи частици и силно лепкави и корозивни напитки, тъй като силно лепкавата течност би образувала много пяна при смесване с CO2. При освобождаване на налягането тази пяна изтича заедно с газа.
- Когато налягането на CO2 в PET бутилката достигне максималната стойност от 0,6 MPa, се активира предпазният преливник. Силното съскане означава, че излишният газ изтича безопасно. В този момент спрете да натискате бутона, за да не го изразходвате напразно. Ако уредът не издава никакъв звук, вероятно в бутилката вече няма газ и е необходимо да я смените.
- Ако използвате ледена вода, напитките ще бъдат по-вкусни. Затова препоръчваме да охладите водата преди употреба.

Инструкции за безопасност

Проверете машината за газиране и нейните принадлежности (бутилка с въглероден диоксид, PET бутилка и др.). Ако откриете някакви повреди или дефекти, свържете се с обслужването на клиенти.

Моля, не използвайте продукта и аксесоарите, ако повредата или дефектът не са отстранени. Не модифицирайте и не ремонтирайте продуктите и аксесоарите сами. Поддръжката може да се извършва само от оторизиран представител. Използвайте изключително оригинални аксесоари, доставени или препоръчани от производителя, в противен случай гаранцията ще бъде невалидна.

Pro-Tech shop

Технически данни

Код на продукта:
PT41995 Модел: SD-
7001
Макс. работно налягане: ≤ 5,88 bar
Работна температура: 1-40 °C
Принцип на действие: Механичен (впръскване на CO_2)
Захранване: Без електричество и батерии
Бутилка: 1 литър, многократна употреба, без BPA
Капацитет на бутилката: До 60 л газирана вода (в зависимост от
интензивността на газиране) Съвместимост: Стандартни CO_2 бутилки
Функции: Управление с едно бутонче, регулируема интензивност на газификацията

Pro-Tech shop